SONY

WIDE Projection TV

Instruction Manual

Bedienungsanleitung

Manuale d' Istruzioni

Οδηγίες Χρήσης

GB

DE

Ш

GR

KP-41PZ1D

Instruction Manual GB

Thank you for choosing this Sony projection TV.

Before operating the projection TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

WIDE

Projection TV

Reading and Understanding this Instruction Manual:

- Use Getting Started if you wish to install the projection TV set and to get familiar with the basic functions.
- Use Advanced Operation if you wish to know more about the additional features of the projection TV set.
- Symbols used in the manual:
 - Informs you of possible hazards
 - Important information
 - Information on a feature
 - 1, 2 ... Sequence of instructions
 - Shaded buttons on the remote control show the buttons you have to press to follow the sequence of instructions.
 - 🐒 Informs you of the result of the instructions.
 - · >>> The process continues on the next page to get final result.

WARNING



Safety Information

All TVs operate on extremely high voltages. To prevent fire or electric shock, please follow the safety procedures indicated below.

For General Safety

- Do not expose the set to rain or moisture.
- Do not remove the rear cover.
- For your protection, refer all servicing to qualified personnel only.

A For Safe Installation

- Do not install the projection TV in hot, humid or excessively dusty places.
- Do not block or cover the ventilation openings. For ventilation, leave a space of at least 10 cm all around
- Do not install the projection TV where it may be exposed to mechanical vibrations.
- To obtain a clear picture, do not expose the screen to direct illumination or direct sunlight. If possible, use spot lighting directed down from the ceiling.
- After transporting the projection TV directly from a cold to a warm location, or if the room temperature has changed suddenly, pictures may be blurred or show poor colour over portions of the picture. This is because moisture has condensed on the mirrors or lenses inside the projection TV. Let the moisture evaporate before using the projection TV.

A For Safe Operation

- Do not operate the projection TV set on anything other than a 220-240V AC, 50Hz supply.
- Do not operate the projection TV if any liquid or solid objects fall in through the ventilation slots. Have it checked immediately.
- For environmental and safety reasons, it is recommended that the projection TV set is not left in standby mode when not in use. Switch off at the mains.
- Do not disconnect the projection TV by pulling on the power cable. Disconnect by removing the mains plug.
- In case of a thunderstorm, disconnect the projection TV set from the main supply and the aerial. Otherwise the set may be damaged by a lighting strike.
- Displaying a still picture for long periods of time, for instance, when operating a video game or personal computer and viewing a programme in 4:3 mode, may damage the picture tube. To avoid this, keep the picture contrast level low.

For Maintenance


- Clean the projection TV screen and cabinet with a soft dampened cloth. Do not use any abrasive cleaners. As a safety precaution, unplug the set before cleaning it.
- Dust and nicotine deposits may cause heat accumulation inside the projection TV set. In the long term this could be a safety risk and may shorten the lifetime of your projection TV set. Therefore have your set serviced about every five years.
- Avoid touching the screen, and take care not to scratch the surface with hard objects.

Table of Contents

| | our Safety | |
|------|--|---|
| Ge | tting Started | |
| | erview | |
| | Checking the Accessories Supplied | 6 |
| | Overview of TV Buttons | 6 |
| | Overview of Remote Control Buttons | 7 |
| Firs | t Time Operation | |
| Step | 1 - Installation | |
| • | Inserting Batteries into the Remote Control | 8 |
| | Stabilizing the projection TV | |
| | Connecting the Aerial | |
| | • • | |
| Step | 2 - Basic Presetting | |
| | Selecting Language Automatically Tuning the TV using the Remote Control | |
| | Changing the Programme Order of the TV channels | |
| | | |
| Ad | vanced Operation | |
| Adv | vanced Presetting | |
| | Adjusting colour Registration (Convergence) | . 13 |
| | Automatically Tuning the TV | . 14 |
| | Manually Tuning the TV | |
| | Using the "Further Programme Preset" function | 8 8 9 10 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 13 |
| | Skipping Programme positions | |
| | Labelling a channel | . 19 |
| Adv | vanced TV Operation | |
| | Adjusting the Picture | . 20 |
| | Changing the screen mode | |
| | Adjusting the Sound | |
| | | . 4- |
| lele | etext | ~ |
| | Viewing Teletext | . 2 |
| Op | tional Connections | |
| | | 2 |
| | Connecting Optional Equipment | . 2t 2' |
| | Smartlink | |
| | Remote Control of other Sony Equipment | . 28 |
| | Selecting the output source for the Euro AV connectors | |
| | Using the "AV Label Preset" function | . 31 |
| Ad | ditional Information | _ |
| | | 2. |
| | Optimum Viewing Area On Screen display Menus Guide | |
| | Specifications | |
| | Troubleshooting | 2 |

Checking the Accessories Supplied



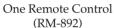




Two batteries (R6 type)




One safety foot

Overview of Projection TV Buttons

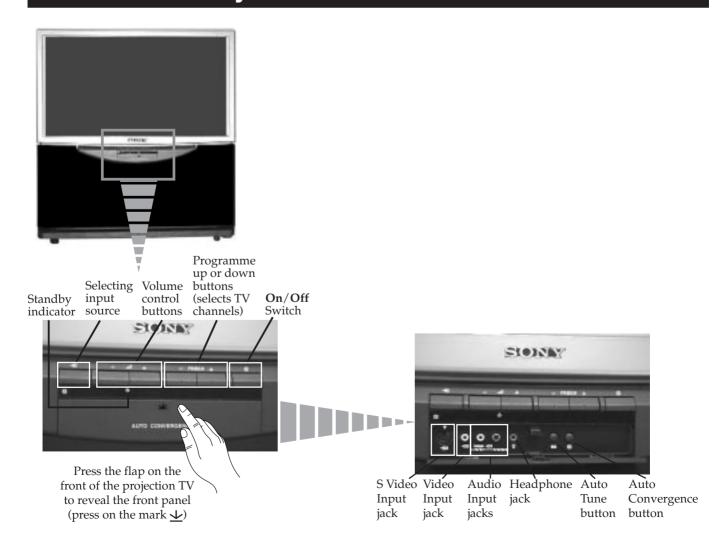

Overview of Remote Control Buttons

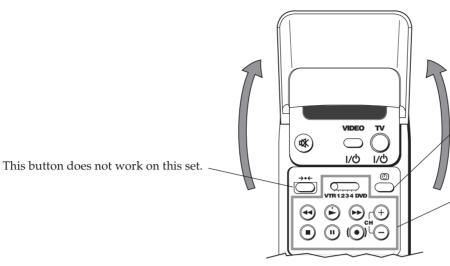

I/ゆ

0

(III)

I/ゆ

(i+)

€)/⊕

1

Displaying the time

Press to switch the time on or off (available only when teletext is broadcast).

VCR operation

For more details, please refer to the section "Remote Control of other Sony Equipment"

Muting the Sound

Press to mute TV sound. Press again to restore the sound.

VCR on/off

Press to switch your VCR on or off.

Selecting TV mode

Press to switch off Teletext or video input.

Selecting Teletext

Press to switch on Teletext.

These buttons do not work on this set.

Selecting channels

Press to select channels.

For double-digit programme numbers, e.g. 23, press -/-- first, then the buttons 2 and 3. If you enter an incorrect first digit, this should be corrected by entering another digit (0-9) and then selecting -/-- button again to enter the programme number of your choice.

Selecting Sound mode

Press repeatedly to change the sound mode.

Selecting Picture mode

Press repeatedly to change the picture mode.

Adjusting TV Volume

Press to adjust the volume of the TV.

To Temporarily Switch Off projection

Press to temporarily switch off TV (the standby indicator on projection TV lights up). Press again to switch on TV from standby mode.

To save energy we recommend switching off completely when TV is not in use.

After 15-30 minutes without a signal and without any button being pressed, the projection TV switches automatically into standby mode.

Displaying On Screen Information

Press to display all on-screen indications. Press again to cancel.

Selecting Input source

Press repeatedly until the desired input symbol of the source appears on the screen.

Back to the channel last watched

Press to watch the last channel selected (watched for at least 5 seconds).

Selecting Screen format

Press repeteadly to change the format of the

This button only works in Teletext mode. Function associated to this button does not work with this set.

Joystick for menu selection


- Scroll Up
- Scroll Down
- Previous menu or selection
- Next menu or selection
- **OK** Confirms your selection

Selecting channels

Press to select the next or previous channel.

Displaying the menu system


Press to display the menu on the screen. Press again to remove the menu display from the screen.

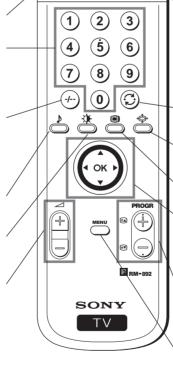

Besides TV functions, all coloured buttons as well as green symbols are also used for Teletext operation. For more details, please refer to the "Teletext" section of this instruction manual.

Inserting Batteries into the Remote Control

Make sure you insert the batteries using the correct polarities. Always remember to dispose of used batteries in an environmental friendly way.

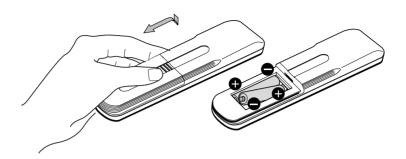


Stabilizing the Projection TV




For safety purposes, the projection TV can be stabilized with the supplied safety foot.

Fit the supplied safety foot in the support placed on the bottom of the set, as follows:

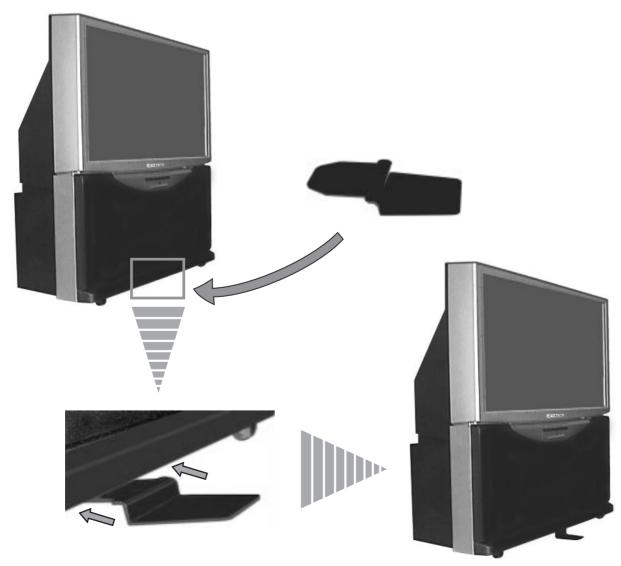

Connecting the Aerial

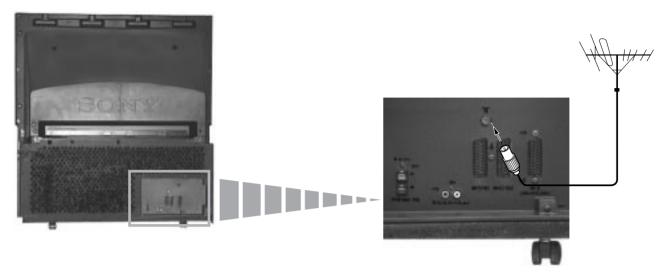

Connect a conventional aerial to the socket marked Π on the rear of the projection TV.

Switching on the projection TV



Connect the projection TV plug to the mains socket (220-240V AC, 50Hz).




Push in the **O** On/Off switch on the front of the projection TV.

First Time Operation - Basic Presetting

Selecting Language


Use this function to change the language of the menu screens. The first time that you switch on your projection TV, the LANGUAGE menu appears automatically. However, if you need to change the language menu afterwards, select the menu Language in the 🖹 (PRESET) menu and proceed in the same way as described below.

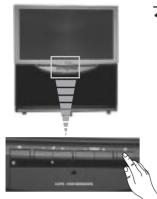

f 1 Press the f O on/off button on your projection TV set to switch on your TV. The first time you press the on/off button on your TV set, the language menu displays automatically on the TV screen.





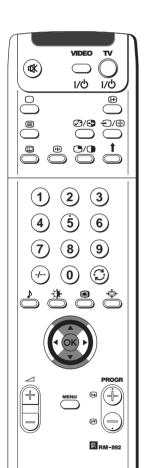

SONY

2 Push the joystick on the remote control to ∇ or \triangle to select the language, then press **OK** to confirm your selection.



 $^{\textcircled{5}}$ The Auto Tuning menu appears on the projection TV screen in the selected language.

Do you want to start automatic tuning? YesNo Confirm: OK



First Time Operation - Basic Presetting

Automatically Tuning the TV using the Remote Control

You need to tune the set to receive channels (TV Broadcast). By following the instructions below, this projection TV automatically searches and stores all available channels for you.

After having selected the language, a new menu appears automatically on the projection TV screen asking you to automatically tune the TV. However, if you need to change or repeat the tuning afterwards (e.g. when you move house), select the menu Auto Programme in the 🖹 (PRESET) menu and proceed in the same way as described below or, please refer to the section "Automatically Tuning the TV" of this instruction manual.



Press the **OK** button on the remote control to select **YES**. A new menu appears automatically on the screen asking you to check that the antenna is connected.

Do you want to start automatic tuning? Confirm: OK

2 Confirm that the antenna is connected and then press the **OK** button.

Please confirm that

Confirm: OK

The automatic tuning starts and the message "AUTO PROGRAMME" flashes on the screen.



This procedure could take some minutes. Please, be patient and do not press any button.



 $ext{ } ext{ }$ appears on the screen.

Select PROG: ▲▼ + OK Exit: MENU

Notes:

- To stop the automatic tuning, press the **MENU** button.
- If you stop the automatic tuning by pressing the MENU button, the Programme Sorting menu does not appear automatically on the screen.





Changing the Programme Order of the TV channels

After all available channels (TV Broadcast) are captioned and stored, a new menu appears automatically on the screen to change the order in which the channels appear on the screen.

However, if you wish to rearrange the order of the channels afterwards, select the menu Programme Sorting in the 🖻 (PRESET) menu and proceed in the same way as described in the b) section of this chapter.

a) If you do not wish to change the channel order:

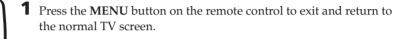

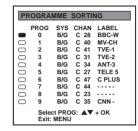




1/Q (+)


(Your projection TV is now ready for use.

b) If you wish to change the channel order:

f 1 Push the joystick on the remote control to f V or $f \Delta$ to select the programme number with the channel (TV Broadcast) you wish to rearrange, then press OK.

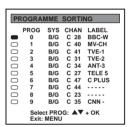

- **2** Push the joystick to **▼** or **△** to select the new programme number position for your selected channel (TV Broadcast), then press OK.
 - The selected channel now moves to its new programme position and the other channels move accordingly.

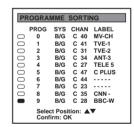

- **3** Repeat steps 1 and 2 if you wish to change the order of the other channels.
- **4** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.





SONY

Adjusting Colour Registration (Convergence)

Due to the earth's magnetism, the picture might become undefined and you could see different colours on the outlines of the images. In that case, proceed as follows:





Auto converge the Red, Green, and Blue Lines

 $\overline{f 1}$ Press the flap on the front of the projection TV by pressing on the \pm mark to reveal the front control panel.

The Auto Convergence function works for about 30 seconds. When the white cross disappears from the screen, your projection TV is ready for use.

2 Press 😥 button on the projection TV.

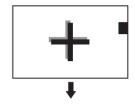

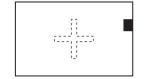






The Auto Convergence function does not work:

- when no signal is input.
- when the input signal is weak.
- when the screen is exposed to spotlights or direct sunlight.
- when you watch the teletext broadcast.



If you wish a more accurate convergence adjustment


- **1** Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick to ∇ to select the symbol \boxminus , then push to \triangleright to enter to the PRESET menu.
- **3** Push the joystick to \triangledown or \blacktriangle to select **Convergence**, then push to \blacktriangleright .

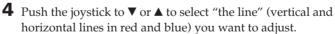



- +| : red vertical line (left/right adjustment)
- ‡ : red horizonta line (up/down adjustment)
- →: blue vertical line (left/right adjustment)

Then press the **OK** button.

- **5** Push the joystick repeatedly to ∇ , \triangle , \triangleleft or \triangleright to converge the selected line with the green line in the centre, then press **OK** to confirm.
- **6** Repeat steps 4 and 5 to adjust the other lines, until all the lines have overlapped to form a white cross.
- **7** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.
- Your projection TV is ready for use.

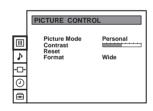

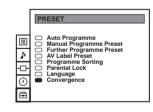

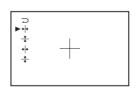



Automatically Tuning the TV

Besides the explanation in the section "Automatically Tuning the TV using the Remote Control", by following the instructions below, this projection TV also searches and stores automatically all available channels using just one button of the projection TV set and one button of the remote control.



f 1 Press the flap on the front of the projection TV by pressing on the $\underline{m \psi}$ mark to reveal the front control panel.



Press and hold in the button on the TV set for some seconds, until a menu appears automatically on the screen asking you to check that antenna is connected.

Please confirm that antenna is connected

Confirm: OK



Confirm that the antenna is connected and then press the OK button on the remote control.

Please confirm that antenna is connected Confirm: OK

The automatic tuning starts and the message "AUTO PROGRAMME" flashes on the screen.



This procedure could take some minutes. Please, be patient and do not press any button.



 $^{ ext{ iny M}}$ When the automatic tuning procedure is complete, the Programme Sorting menu appears on the screen:

- If you do not wish to change the channel order, press the **MENU** button on the remote control to exit and return to the normal TV screen.
- If you wish to change the channel order, proceed in the same way as described in the chapter "Changing the Programme Order of the TV channels", section b).

Note: To stop the automatic tuning, press the **MENU** button on the remote control.




Manually Tuning the TV


Use this function to preset channels or a video input source one by one to the programme order of your choice.





- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- Push the joystick to ▼ to select the symbol, then push to ▶ to enter to the PRESET menu.
- **3** Push the joystick to **▼** or **△** to select **Manual Programme Preset**, then push to ▶.
- **4** Push the joystick to **▼** or **△** to select on which programme number you want to preset a channel, then push to ▶.
- **5** Push the joystick to **▼** or **△** to select the TV Broadcast system (B/G for western european countries, D/K for eastern european countries) or a video input source (AV1, AV2...), then push to ▶.
- **6** Push the joystick to **v** or **A** to select the channel tuning, "C" for terrestrial channels or "S" for cable channels, then push to ▶.
- Press the number buttons to enter the channel number of the TV Broadcast or push the joystick to ▲ or ▼ to search for the next available channel.
 - If you do not wish to store this channel, push the joystick to ▲ or ▼ to continue searching for the desired channel.
- **8** If this is the desired channel you wish to store, press the **OK** button.
- **9** Repeat steps 4 to 8 if you wish to store more channels.
- **10** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.
- Your projection TV is now ready for use.

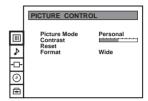





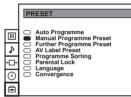

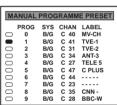

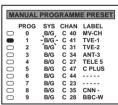

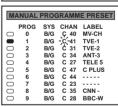

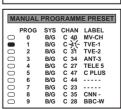

Using the "Further Programme Preset" function

With this feature you can:

- a) Even normally the automatic fine tuning (AFT) is operating, however you can manually fine-tune the TV to obtain a better picture reception if the picture is distorted or
- b) preset the AV3 output for the programme positions of channels with scrambled signals (eg from a pay TV decoder). In this way a connected VCR records the unscrambled signal.



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick to ∇ to select the \boxminus symbol, then push to \triangleright to enter to the PRESET menu.
- **3** Push the joystick to **▼** or **△** to select **Further Programme Preset**, then push to ▶.
- Push the joystick to **▼** or **△** to select the relevant programme number, then push to ▶ repeatedly to select:
 - a) AFT or
 - b) DECODER.

The selected item changes colour.

5 a) **AFT**

Push the joystick to **▼** or **▲** to fine tune the channel frequency over a range of -15 to +15, then press the **OK** button.

Repeat steps 4 and 5a) if you wish to fine tune other channels.

b) DECODER


Push the joystick to ∇ or \triangle to select AV3 and press the OK.

The picture from the decoder connected to the Euro AV →3 on the back of the projection TV will appear on this programme number.


Repeat steps 4 and 5b) to preset the AV3 output for other programme positions.

6 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Your projection TV is now ready for use.

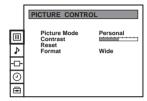



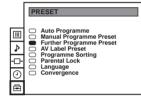

| FU | IRTHER | PROG | RAMME | PRESET |
|----|--------|------|-------|--------|
| | PROG | AFT | DECO | ER |
| | 0 | On | Off | |
| 0 | 1 | On | Off | |
| | 2 | On | AV1 | |
| | 3 | On | Off | |
| | 4 | On | AV2 | |
| | 5 | On | Off | |
| | 6 | On | Off | |
| | 7 | On | Off | |
| | 8 | On | Off | |
| | 9 | On | Off | |
| | | | | |

| FURTHE | R PROG | RAMME | PRESET |
|--|--|---|--------|
| PROG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | AFT -2- On On On On On On On On | DECOD Off Off Off Off Off Off Off Off | DER |


| FU | IRTHER | PROG | RAMME | PRESET |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|
| 00000 | PROG 0 1 2 3 4 | AFT On On On On | -AV3- Off Off Off | DER |
| 00000 | 5 6 7 8 9 | On On On On On | Off Off Off Off | |

Locking Programmes


This feature enables you to prevent undesirable broadcasts appearing on the screen. We suggest you use this function to prevent children from watching programmes you consider unsuitable.




- **1** Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick to **▼** to select the symbol, then push to **►** to enter to the PRESET menu.
- **3** Push the joystick to \triangledown or \blacktriangle to select **Parental Lock**, then push to \blacktriangleright .
- Push the joystick to **▼** or **△** to select the programme number with the channel you wish to block, then press the **OK** button.
 - The **6** symbol appears before the programme position to indicate this programme is now blocked. To unblock the programme, press the **OK** button again. The **1** symbol disappears.
- **5** Repeat step 4 if you wish to block other channels.
- **6** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.
- $^{\textcircled{5}}$ When you select a blocked programme the screen appears in black, with $\, f \hat{a} \,$

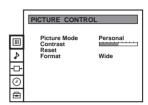



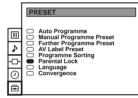

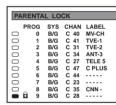



Skipping Programme positions

You can programme this projection TV to skip any unwanted programme numbers when they are selected with the PROGR +/- buttons. To cancel this function afterwards, proceed in the same way as described below by selecting the appropriate TV system (B/G or D/K) instead of "---" in step 5.





- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick to ∇ to select the \boxminus symbol, then push to \triangleright to enter to the PRESET menu.
- **3** Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Programme Preset**, then push to \triangleright .
- Push the joystick to **▼** or **▲** to select the programme position you want to skip, then push to ▶ to enter to the SYS column.
- **5** Push the joystick to **▼** to select "---", then press the **OK** button to
- **6** Repeat steps 4 and 5 to skip other unused programme positions.
- **7** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

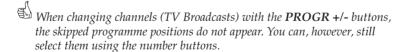


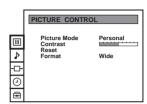



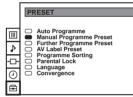

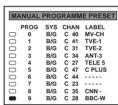

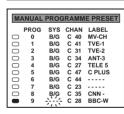


Labelling a channel


Names for channels (TV Broadcasts) are usually taken automatically from Teletext if available. You can however name a channel or an input video source using up to five characters (letters or numbers). Using this function, you can easily identify which channel (TV Broadcasts) or video source you are watching.



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick to **▼** to select the **□** symbol, then push to **►** to enter to the PRESET menu.
- **3** Push the joystick to **▼** or **△** to select **Manual Programme Preset**, then push to \triangleright .
- **4** Push the joystick to **▼** or **△** to select the programme number with the channel you wish to name.
- Push the joystick to ▶ repeatedly until the first element of the
- LABEL column is highlighted.
- Push the joystick to **▼** or **△** to select a letter or number (select "-" for a blank), then push to ▶ to confirm this character. Select the other four characters in the same way.
- **7** After selecting all the characters, press the **OK** button.
- Repeat steps 4 to 7 if you wish to label other channels.
- **9** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.
- When you select a named channel, the name appears for a few seconds on the screen.

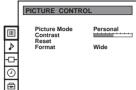




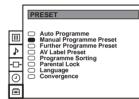

| M | ANUAL | PROG | RAMM | E PRESET |
|--------------|-------|------|------|----------|
| | PROG | SYS | CHAN | LABEL |
| 0 | 0 | B/G | C 40 | |
| 0 | 1 | B/G | C 41 | |
| | 2 | B/G | C 31 | |
| 0 | 3 | B/G | C 34 | |
| • | 4 | B/G | C 27 | |
| 0 | 5 | B/G | C 47 | |
| ō | 6 | B/G | C 44 | |
| 0 | 7 | B/G | C 23 | |
| $\bar{\Box}$ | 8 | B/G | C 35 | |
| 0 | 9 | B/G | C 28 | |

| M | ANUAL | PROG | RAMN | IE PRESET |
|----|-------|------|------|-----------|
| | PROG | SYS | CHAN | LABEL |
| | 0 | B/G | C 40 | |
| | 1 | B/G | C 41 | |
| | 2 | B/G | C 31 | |
| | 3 | B/G | C 34 | 5 |
| | 4 | B/G | C 27 | <u> </u> |
| | 5 | B/G | C 47 | 22 |
| | 6 | B/G | C 44 | |
| | 7 | B/G | C 23 | |
| 10 | 8 | B/G | C 35 | |
| | 9 | B/G | C 28 | |

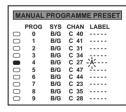

Adjusting the Picture

Although the picture is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick to ▶ to enter the **PICTURE CONTROL** menu.
- **3** Push the joystick to **▼** or **△** to select the item you wish to change, then push to \triangleright .

Refer to the table below to chose the item and for the effect of each control:

Picture Mode > Picture Mode > Personal (for individual settings)

▶ Movie (for films)

▶ Live (for live broadcast programmes)

▼ Brightness* 4 Darker ▶ Brighter Colour* Less More Sharpness* **♦** Softer ▶ Sharper

→ Hue** ■ Greenish ▶ Reddish

▶ More **Contrast** 4 Less


Resets picture to the factory preset levels. Reset


Format (for detalis refer to the section "Changing the Screen Mode")


- Can only be altered if Personal Mode is selected.
- ** Only avalaible for NTSC colour signal (e.g: USA video tapes).
- **4** Push the joystick to **◄** or **▶** to alter the selected item, then press the **OK** button to store the new adjustment.
- **5** Repeat steps 3 and 4 to alter the other items.
- **6** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Changing the Picture Mode Quickly

- You can quickly change the Picture Mode without entering the Picture Control menu screen.
- Press the the button on the remote control to directly access the Picture Mode.
- ${f 2}$ Push the joystick to ${f V}$ or ${f A}$ to select your desired picture mode (Personal, Movie or Live), then press the OK button to remove the display from the screen.

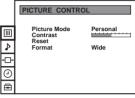

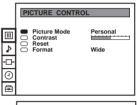

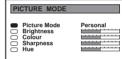



Changing the screen mode

Using this Screen Mode feature you can change the aspect ratio of the screen.



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu
- **2** Push the joystick to ▶ button to enter the **PICTURE CONTROL**
- **3** Push the joystick to \triangledown to select **Format**, then push to \triangleright .
- **4** Push the joystick to **▼** or **△** to select **Format**, **Scroll** or **Auto 16:9**.
- **5** Format

Push the joystick to ▶ to enter to the menu, then push to ◀ or ▶ repeatedly to select one of the following modes:

- Smart: imitation of wide screen effect (16:9) for 4:3 broadcasts.
- 4:3: conventional 4:3 picture.
- Zoom: imitation of wide screen effect (16:9) for movies broadcast in cinemascopic format.
- Wide: for 16:9 broadcasts.

Press the **OK** button.



You can use Scroll to move the screen up- or downwards in order to see the cut-off parts. This function only works if you selected Zoom mode or Smart mode in step 5.

Push the joystick to \triangleright to enter to the menu, then push to \triangleleft or \triangleright to adjust the screen position over a range of -5 to +5. Press the OK

Auto 16:9

Push the joystick to \triangleright to enter to the menu, then push to \triangleleft or \triangleright to


On: if you wish the TV set to switch automatically to wide format if a 16:9 broadcast is detected or


Off: for normal mode.


Press the **OK** button.


8 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

on the screen.

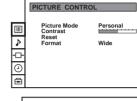


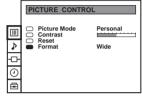


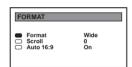

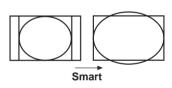



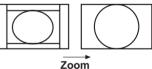

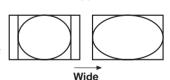

Changing the Format Screen Quickly

- You can quickly change the format screen without entering the Picture Control menu screen.
- Press the button on the remote control repeatedly to select your desired format screen mode (Smart, 4:3, Zoom or Wide).

Advanced Operation - Advanced TV Operation


Adjusting the Sound

Although the sound is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick to ∇ to select the \triangleright symbol, then push to \triangleright to enter to the **SOUND CONTROL** menu.
- Push the joystick to **▼** or **△** to select the item you wish to change, then push to \triangleright .

Refer to the table below to chose the item and for the effect of each control.

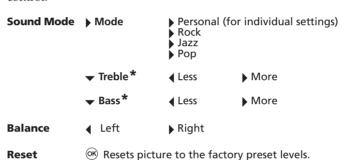

Spatial On: acoustic sound effect Off: normal

Dual Sound For a stereo broadcast:

▶ Mono

▶ Stereo

- For a bilingual broadcast:
 - Mono (for mono channel if available)
 - A (for channel 1)
 - ▶ B (for channel 2)

Volume Offset ∢-12 **≯** +12

The channel volume level can be adjusted over a range of -12 to +12.

Headphones:

Ω Dual Sound •

Ω Volume ▶ More Less


> For a stereo broadcast: ▶ Mono


▶ Stereo


- For a bilingual broadcast:
 - ▶ Mono (for mono channel if available)
 - A (for channel 1)
 - ▶ B (for channel 2)

Speaker Main: sound from projection TV set

Centre in: sound from external amplifier

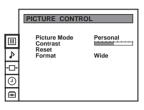


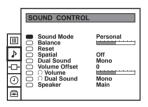

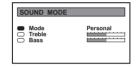



^{*} Can be only altered if "Personal" mode is selected.

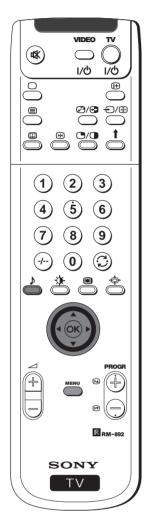

- **4** Push the joystick to **◄** or **►** to alter the selected item, then press the **OK** button to store the new adjustment.
- **5** Repeat steps 3 and 4 to alter the other items.
- **6** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Changing Sound Mode Quickly

- You can quickly change Sound mode without entering the Sound Control menu screen.
- **1** Press the ▶ button on the remote control to directly access to the Sound Mode.
- $\boldsymbol{2}$ Push the joystick to $\boldsymbol{\blacktriangledown}$ or $\boldsymbol{\blacktriangle}$ to select your desired sound mode (Personal, Rock, Jazz or Pop), then press the OK button to remove the display from the screen.



Advanced Operation - Advanced TV Operation


Using the Sleep Timer

You can select a time period for the TV to switch itself automatically into the standby mode.



- ${f 1}$ Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- **2** Push the joystick to **▼** button to select the ② symbol, then push to **►** to enter to the TIMER menu.
- **♪** 中 ④ @
- **3** Push the joystick to ▶, then push to ◀ or ▶ repeatedly to set the time period delay

Off ▶ 0:30 ▶ 1:00..... 4:00 hours

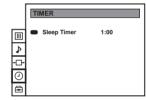

- **4** Press the **OK** button.
- **5** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

6 One minute before the projection TV switches into standby mode, the indication "0:01" is displayed on the screen automatically.

Notes: • When watching the TV, press the + button on the remote control to display the time remaining.

• To return to normal operation from standby mode, press the TV パ button on the remote control.

Teletext


Viewing Teletext

- Teletext is an information service transmitted by most TV stations.
- Make sure to use a TV channel with a strong signal, otherwise teletext errors may occur.



Selecting Teletext

- **1** Select the TV channel which carries the teletext service you wish to view.
- **2** Press the button on the remote control to switch on the teletext.

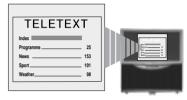

- **3** Input three digits for the page number, using the numbered buttons on the remote control. (if you have made a mistake, type in any three digits and then, re-enter the correct page number).
- **4** Press the \bigcirc button to switch off teletext.

Using other Teletext functions

| ТО | PRESS THE BUTTON | |
|--|---|--------------|
| Access the next or preceding page | for next page or for the preceding page | |
| Superimpose teletext on to the TV | Press again to cancel teletext mode. | TEL MINISTER |
| Freeze a teletext page | Press ⓐ again to cancel the freeze. | |
| Reveal concealed information (e.g. answer to a quiz) | ⊕ Press ⊕ again to cancel. | |


Using Fastext

Fastext lets you access pages with one button stroke.

When Fastext is broadcast, a colour coded menu appears at the bottom of the teletext page. Press the colour button (red, green, yellow or blue) on the remote control to access the corresponding page.

Connecting Optional Equipment

Using the following instructions, you can connect a wide range of optional equipment to your projection TV.

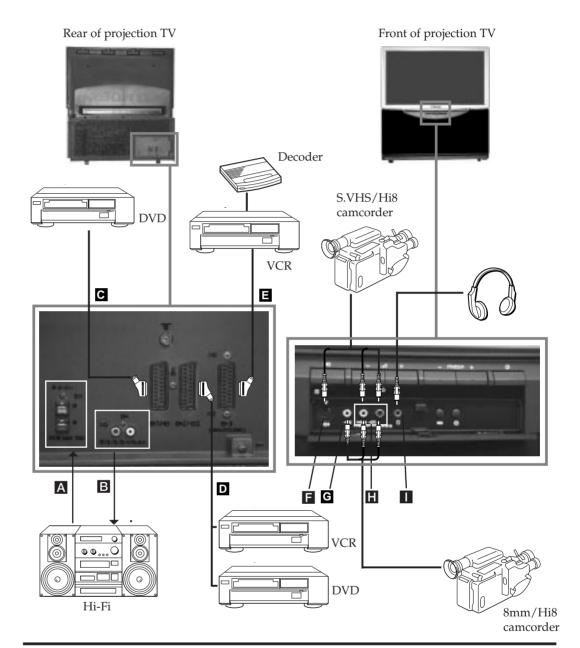

To avoid picture distortion:

- Do not connect equipment to **F** and G connectors at the same time.
- Do not connect any equipment on the front connectors together with **D** connector.

| Ac | ceptable input signal | Available output signal |
|----|--|---|
| Α | Centre speaker input Set "Speaker" on the SOUND CONTROL menu to "Centre in". | No outputs |
| В | No inputs | Audio signal |
| С | Audio/video and RGB signal | Video/audio from TV tuner |
| D | Audio/video and S video signal | Video/audio from selected source |
| E | Audio/video signal | Video/audio from selected source (the same output source as the ➡2/ ➡3 2 connector) |
| F | S Video signal | No output |
| G | Video signal | No output |
| Н | Audio signal | No output |
| 1 | No input | Audio signal to headphones |

Using Optional Equipment

Additional Information when connecting equipment

Connecting a VCR

We recommend you connect your VCR to the **D** or **E** socket using a scart lead. If you do not have a scart lead, use the "Manually Tuning the TV" section of this instruction manual to tune in the VCR signal to TV programme

If your video supports Smartlink please refer the "Smartlink" section of this instruction manual.

Connecting to External Audio Equipment

1 To listen to the audio of your projection TV on the Hi-Fi equipment:

Plug in your Hi-Fi equipment to the **B** sockets on the rear of the projection TV if you wish to amplify the audio output from the TV.

The output level from **B** sockets can be varied by adjusting the volume of the headphones. Refer to the "Adjusting the sound" section of this instruction manual to adjust the volume of the headphones.

2 To listen to the Hi-Fi equipment on the projection TV speakers:

Plug in your Hi-Fi equipment to the A socket on the rear of the projection TV if you wish to listen to the audio output from your Hi-Fi on the projection TV speaker. If you have a Dolby amplifier, connect the centre output from your amplifier to the A socket to use the projection TV as a centre speaker. Refer to the "Adjusting the Sound" section of this instruction manual and set the option "Speaker" to "Centre in".

For mono equipment

Connect the phono plug to the L/G/S/I socket on the front of the TV and select the \bigcirc 2 input signal using the instructions on this page below. Finally, refer to the "Adjusting the sound" section of this manual and select "A" on the sound menu screen.

Select and View the Input Signal



- 1 Connect your equipment to the designated projection TV socket, as it is indicated on the previous page.
- 2 Press the • button repeatedly on your remote control until the correct input symbol appears on the screen.

Symbol Input signals

- **-**€1 Audio/video input signal through the Euro AV connector C
- RGB input signal through the Euro AV connector C --
- **→**2 Audio/Video input signal through the Euro AV connector **D** or the phono sockets **H** and **G**.
- -\$32 Audio/S Video input signal through the Euro AV connector **D** or the sockets **H** and **F**.
- Audio/Video input signal through the Euro AV connector -€3
- 3 Switch on the connected equipment.
- 4 To return to the normal TV picture, press the \bigcirc button on the remote control.

Optional Connections

Smartlink

Smartlink is a direct link between your projection TV set and a VCR.


For Smartlink you need:

- A VCR which supports Smartlink, NextView Link, Easy Link or Megalogic.
 - Megalogic is a trademark of Grundig Corporation. EasyLink is a trademark of Philips Corporation.
- A fully-wired 21 pin SCART cable to connect your VCR to the Euro AV connector ເ→3 (SMARTLINK) on the rear of the Projection TV.

The features of Smartlink are:

- Tuning information such as the channel overview are downloaded from the projection TV set to the VCR.
- Direct projection TV recording: While watching TV you need to press just one button on the VCR to record this programme.
- Projection TV in standby mode: Press the "Play ▶" button on your VCR to switch the TV automatically on.
- If you have connected a decoder to a VCR which supports Smartlink feature, select the menu Further Programme Preset in the 😑 (PRESET) menu and select **DECODER** AV3 to each codified channel. For more details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function" of this instruction manual.
- For more information on Smartlink, please refer to the Instruction Manual of your

Rear of projection TV

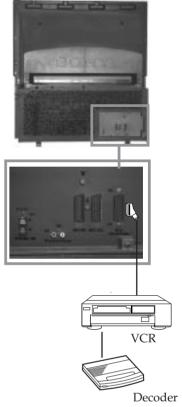

Remote Control of other Sony Equipment

- Using the buttons underneath the cover of the remote control you can control other Sony equipment.
- Open the cover of the Remote Control.
- Set the selector VTR 1234 DVD according to the equipment you want to control:
 - VTR 1 Beta VCR
 - VTR 2 8 mm VCR
 - VTR 3 VHS VCR
 - Digital Video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000) VTR 4
 - Digital Video Disk
- Use the buttons underneath the cover on the remote control to operate the equipment.



- If your video equipment has a COMMAND MODE selector, set this selector to the same position as the VTR 1234 DVD selector on the TV Remote Control.
- If the equipment does not have a certain function, the corresponding button on the remote control does not work.



Optional Connections


Selecting the output source for the Euro AV connectors

Using this function you can record on your VCR any signal coming from an external equipment connected to the Euro AV connectors $\bigcirc 2/ \bigcirc 3$ 2 or $\bigcirc 3$ placed on the rear of the projection TV. In that case you have to select the output source as described below (if your VCR support Smartlink, this procedure is not


necessary).



Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

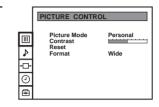

2 Push the joystick to **▼** to select the **→** symbol, then push to **▶** button to enter to the VIDEO CONNECTION menu screen.

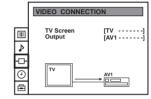

3 Push the joystick to ∇ or \triangle button to highlight:

TV Screen (input source for the TV screen) or

(output source available for ⊕2/—S 2 and ⊕3 Euro Output AV connectors).


Push the joystick to ▶ to confirm.

4 Push the joystick to **◄** or **▶** repeteadly to select the desired source:

TV Screen TV, AV1, RGB, AV2, YC2 or AV3


Output TV, AV1, AV2, YC2, AV3 or AUTO

Then press the **OK** button to confirm.

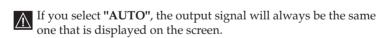

If you have connected a decoder, please remember to change back the Output to "TV" for correct unscrambling.

5 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

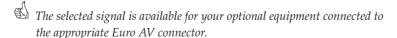


Using the AV Label Preset feature

This function enables you to designate a name to the optional equipment you have connected to the sockets of this projection TV. This name can be up to 5 characters (letters or numbers).



- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.
- PICTURE CONTROL **→** □ □ **⊕**
- **2** Push the joystick to **▼** to select the **≘** symbol, then push to **►** to enter to the PRESET menu screen.
- **3** Push the joystick to **▼** or **△** to select **AV Label Preset**, then push
- ф Э
- **4** Push the joystick to **▼** or **△** to select the input source you wish to name (eg AV2), then push to ▶ to highlight the first element of the LABEL column.
- AV LABEL PRESET
- **5** Push the joystick to **▼** or **△** to select a letter or number (select "-" for a blank) then push to ▶ to confirm this character. Select the other four characters in the same way.

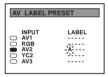



- **6** After selecting all the characters, press the **OK** button.
- **7** Repeat steps 4 to 6 if you wish to label other input sources.
- **8** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

 $rac{d}{d}$ Whenever the equipment with the labeled input is selected for use, the name appears for a few seconds on the screen.


Optimum Viewing Area

For the best picture quality, try to position the projection TV so that you can view the screen from within the areas shown below.

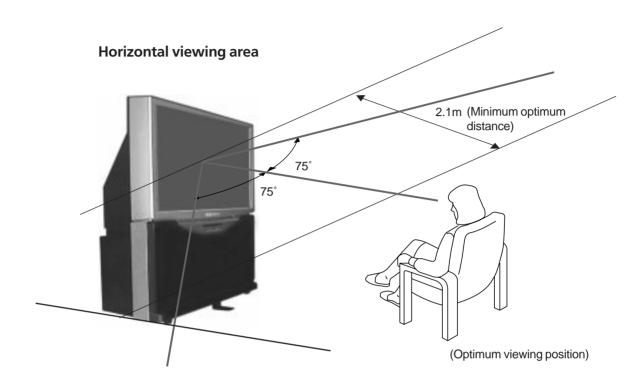

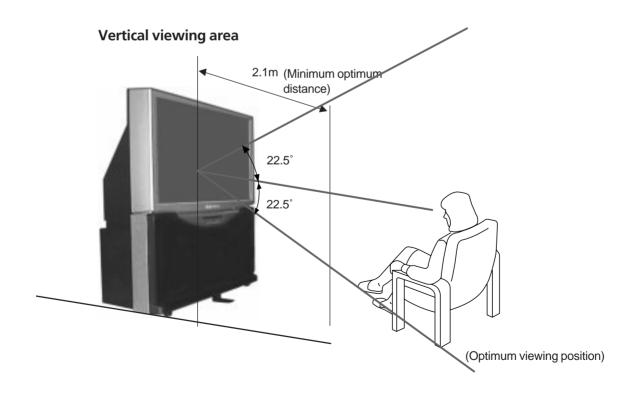

On Screen display Menus Guide

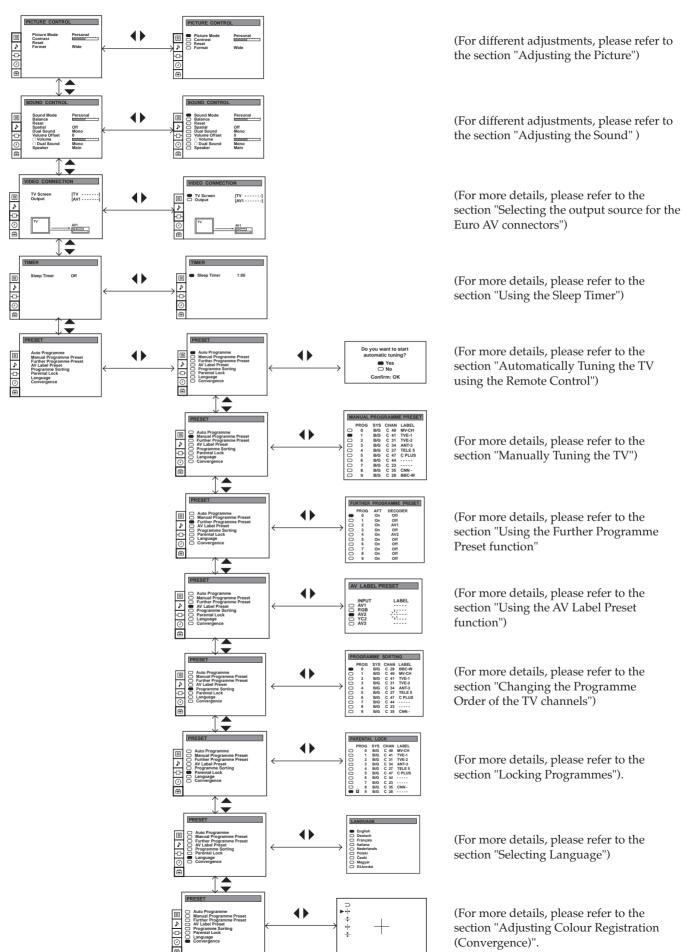

Specifications

TV system

B/G/H, D/K

Colour system

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

Channel coverage

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Projected picture size

Approx. 103 cm measured diagonally

Rear Terminals

• □ ←C-Centre speaker input terminals (2

terminals)

• 🗇 (L,R) audio outputs (phono jacks)

• \(\instruct{-1}{-\omega}\) 21-pin Euro connector (CENELEC

> standard) including audio/video input, RGB input, TV audio/video output

21-pin Euro connector (CENELEC • ⊕2/-\$3 2

standard) including audio/video input, S video input, selectable audio/video

output

 →3 21-pin Euro connector (CENELEC

standard) including audio/video input, selectable audio/video output (selectable the same output source as $\bigcirc 2/ \bigcirc 2$

connector)

Front Terminals

→2 video input - phono jack

2 audio inputs - phono jacks

- S video input - 4 pin DIN

Headphones jack - minijack stereo

Sound output

2 x 30 W (music power) 2 x 15 W (RMS)

Centre SP input

30 W (RMS) (using as the centre speaker)

Power consumption

145 W

Standby Power consumption

0.7 W

Dimensions (w x h x d)

Approx. 1020 x 1115 x 417 mm

Weight

Approx. 53 kg

Accessories supplied

1 Remote Control (RM-892)

2 Batteries (IEC designated)

1 Safety foot

Other features

Digital Comb filter (High resolution)

TELETEXT, Fastext, TOPtext

NICAM Sleep Timer Smartlink

Design and specifications are subject to change without notice.

Ecological Paper - Totally Chlorine Free



Troubleshooting

Here are some simple solutions to the problems which may affect the picture and sound.

| Problem | Solution |
|--|--|
| No picture (screen is dark), no sound | Plug the projection TV in. Press the ① button on the front of the projection TV. If the ② indicator is on, press TV I/③ button or a programme number button on the remote control. Check the aerial connection. Check that the selected video source is on. Turn the projection TV off for 3 or 4 seconds and then turn it on again using the ② button on the front of the projection TV. |
| Poor or no picture (screen is dark), but good sound | Using the MENU system, select the Picture Adjustment display. Adjust the brightness, picture and colour balance levels. From the Picture Adjustment display select Reset to return to the factory settings. |
| Poor picture quality when watching a RGB video source. | • Press the ⊕ button repeatedly on the remote control until the RGB symbol — is displayed on the screen. |
| Good picture, no sound | Press the ∠ +/- button on the remote control. If ☒ is displayed on the screen, press the ☒ button on the remote control. Check that "Main" speaker is selected on the SOUND CONTROL menu. |
| No colour on colour programmes | Using the MENU system, select the Picture Adjustment display. Adjust the colour balance. From the Picture Adjustment display select Reset to return to the factory settings. |
| Distorted picture when changing programmes or selecting teletext | • Turn off any equipment connected to the 21 pin Euro connector on the rear of the TV. |
| Noisy picture when viewing TV channel | • Adjust Fine Tuning (AFT) to obtain better picture reception. For details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function" |
| Remote control does not function | Replace the batteries. |
| The standby indicator O on the TV flashes. | Contact your nearest Sony service centre. |

- If you continue to have these problems, have your TV serviced by qualified personnel.
 NEVER open the casing yourself.

WIDE Rückprojektions-Fernseher

Bedienungsanleitung DE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Sony Rückprojektions-Fernseher.

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Über diese Bedienungsanleitung

- Verwenden Sie den Teil Inbetriebnahme beim Aufstellen und um sich mit den Grundfunktionen des Gerätes vertraut zu machen.
- Verwenden Sie den Teil Zusatzfunktionen, falls Sie die Sonder- und Zusatzfunktionen des Gerätes interessieren.
- In der Anleitung verwendete Symbole:
 - Mögliche Gefahren
 - Wichtiger Hinweis
 - Information zu einer Funktion
 - 1, 2 ... Eine Aufzählung von Bedienschritten
 - Farblich hervorgehobene Tasten auf der Fernbedienung beziehen sich auf die zu drückenden Tasten, um eine Bedienfolge auszuführen.
 - Resultat einer Bedienung.
 - Text geht auf der nächsten Seite weiter.

Zu Ihrer Sicherheit



Sicherheitshinweis

Rückprojektions-Fernseher arbeiten mit sehr hohen Spannungen. Um ein Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise beachten.

Allgemeine Hinweise

- Dieses Fernsehgerät ist zum Empfang und der Wiedergabe von Audio- und Videosignalen bestimmt. Jegliche andere Verwendung des Gerätes ist nicht erlaubt.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie nie selbst die Rückwand des Gerätes.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal ausführen!

A Zur sicheren Installation

- Stellen Sie das Gerät nicht an einem heißen, feuchten oder übermäßig staubigen Platz auf.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht ab. Lassen Sie zur Belüftung mindestens 10 cm um das Gerät frei (z.B. in einer Regalwand).
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen
- Stellen Sie das Gerät nur auf einen stabilen TV-Stand, der für das Gewicht und die Abmessungen des Gerätes ausgelegt ist.
- Um ein scharfes Bild zu erzielen, setzen Sie den Fernsehschirm nicht direkter Beleuchtung oder direktem Sonnenlicht aus. Verwenden Sie, falls möglich, von der Decke nach unten gerichtete Spotbeleuchtung.
- Wird das Rückprojektions-Fernseher direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht oder ändert sich die Raumtemperatur sehr plötzlich, kann das Bild unscharf sein oder in einigen Bereichen wenig Farbe aufweisen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich Feuchtigkeit auf den Spiegeln oder Linsen im Inneren des Rückprojektions-Fernseher niedergeschlagen hat. Lassen Sie die Feuchtigkeit verdunsten, bevor Sie das Rückprojektions-Fernseher benutzen.

A Zum sicheren Betrieb

- Betreiben Sie das Gerät nur an 220 240 V AC, 50 Hz.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangen. Lassen Sie das Gerät auf jeden Fall überprüfen!
- Schalten Sie das Gerät normalerweise mit dem Netzschalter ganz aus. Lassen Sie es nicht unnötig im Bereitschaftsbetrieb. Ziehen Sie den Netzstecker, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Ziehen Sie beim Ausstecken immer am Stecker selbst, nicht am Kabel. Sie könnten ansonsten das Netzkabel beschädigen.
- Ziehen Sie bei einem Gewitter Netz- und Antennenkabel. Ansonsten kann das Gerät bei einem Einschlag beschädigt werden.
- Wird ein Standbild für längere Zeit dargestellt, z.B. bei Anschluß eines Videospiels oder eines Computers oder bei 4:3 Ausstrahlungen, so kann die Bildröhre beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, sollten Sie bei diesen Anwendungen den Bildkontrast niedrig einstellen.

A Zur Wartung

- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reiniger. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen vor dem Reinigen den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose.
- Langfristig können Staub- und Nikotinablagerungen zu einem Wärmestau im Gerät führen. Dies kann ein Sicherheitsrisiko sein und die Lebensdauer Ihres Rückprojektions-Fernseher verkürzen. Wie empfehlen deshalb, das Gerät alle 5 Jahre warten zu lassen.
- Berühren Sie den Fernsehschirm möglichst nicht, und achten Sie darauf, die Mattscheibe nicht mit scharfen Gegenständen zu zerkratzen.

Inhaltsverzeichnis

| | er diese Bedienungsanleitung | |
|------|---|-----|
| | inrer Sicherneit | |
| Als | s erstes | |
| Au | f einen Blick | |
| | Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs | 38 |
| | Auf einen Blick - Tasten am Gerät | |
| | Auf einen Blick - Fernbedienung | |
| Erc | stmalige Inbetriebnahme | |
| | ritt 1- Installation | |
| SCII | | |
| | Einlegen der Batterien in die Fernbedienung | 40 |
| | Stabilisierung des Rückprojektions-Fernsehers | 40 |
| | Einschalten des Fernsehgerätes | |
| _ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Sch | ritt 2 - Abspeicherung - Grundfunktionen | |
| | Menüsprache wählen | |
| | Automatisches Abspeichern von Sendern mit der Fernbedienung | |
| | Ordnen der Programmspeicherplätze | 44 |
| ١٨/ | eitere Funktionen | |
| VVC | eitere i unktionen | |
| Ab | speicherung - Zusatzfunktionen | |
| | Einstellung der Farbwiedergabe (Konvergenz) | 45 |
| | Automatisches Abspeichern von Sendern | 46 |
| | Manuelles Abspeichern von Sendern | |
| | Funktion der "Zusatzfunktionen" | |
| | Die Kindersicherung | 49 |
| | Überspringen von Programmspeicherplätzen | |
| | Eingeben eines Namens für einen Kanal | 51 |
| Bed | dienung des Fernsehgerätes - Zusatzfunktionen | |
| | Einstellen des Bildes | 50 |
| | Einstellen des Bildschirmformats | |
| | Einstellen des Tons | |
| | Die automatische Abschaltfunktion | 56 |
| Vid | deotext | |
| VIC | | |
| | Verwenden von Videotext | 57 |
| An | nschlußmöglichkeiten | |
| | | =- |
| | Anschluß von anderen Geräten | |
| | Anschluß von anderen Geräten | |
| | Fernbedienen anderer Sony-Geräte | |
| | Wahl des Ausgangssignals der Eurobuchsen. | |
| | Die Funktion "AV-Benennung" | |
| | | |
| We | eitere Informationen | |
| | Optimaler Sichtbereich | 63 |
| | Das Menüsystem | 64 |
| | Technische Daten | 65 |
| | Ealalanasa aka | ((|

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs



Eine Fernbedienung (RM-892)




Zwei Batterien (R6)




Ein Stabilisator

Auf einen Blick - Tasten am Gerät

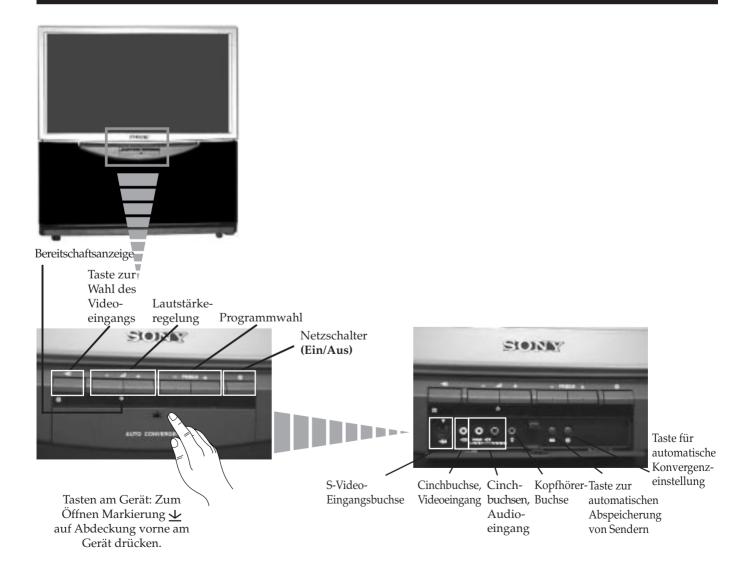

Auf einen Blick - Fernbedienung

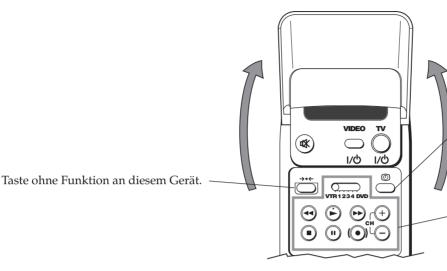

VIDEO

τv

Zeitangabe

Drücken, um die Uhr ein- oder auszublenden (sie funktioniert nur wenn der Videotext eingeschaltet

Bedienung des Videorecorders

Ausführliche Information finden Sie im Kapitel "Fernbedienen anderer Sony-Geräte"

Ton abschalten

Einmal drücken, um Fernsehton auszuschalten. Nochmals drücken, um Ton wieder einzuschalten.

Ein-/Ausschalten des Videorecorders

Drücken, um den Videorecorder einoder auszuschalten

TV-Modus

Drücken, um aus dem Videotext oder dem Videoeingangsmodus in den TV-Modus zurückzukehren.

Videotext

Drücken, um Videotext einzuschalten.

Tasten ohne Funktion an diesem Gerät

Programmwahl

Mit den Zahlentasten das gewünschte Programm wählen.

Bei zweistelligen Programmnummern wie z.B. 23 zuerst -/--, dann die Tasten 2 und 3 drücken. Bei einer Fehleingabe die Ziffernfolge beliebig ergänzen und nochmals -/-- und die zwei richtigen Ziffern drücken.

Ton-Modus

Drücken, um den Ton-Modus umzuschalten.

Bild-Modus

Drücken, um den Bild-Modus umzuschalten.

Lautstärkeregelung

Mit + oder - die Lautstärke regeln.

Kurzzeitiges Ausschalten

Drücken, um Gerät in den Bereitschaftsbetrieb zu schalten. Bereitschaftsanzeige 🖒 leuchtet am Gerät. Taste nochmals drücken, um Gerät wieder einzuschalten.

Um Energie zu sparen, sollte das Fernsehgerät normalerweise vollständig ausgeschaltet werden.

Das Gerät schaltet sich automatisch in den Bereitschaftsbetrieb, wenn 30 Minuten kein Fernsehsignal empfangen wird und keine Taste gedrückt wird.

Informationsanzeige im Bildschirm

Einmal drücken, um alle Anzeigen im Bildschirm einzublenden. Nochmals drücken, um die Anzeigen auszublenden.

Videoeingangs-Modus

Mehrmals drücken, bis das Symbol der gewünschten Eingangsquelle auf dem Bildschirm erscheint.

Zurück zum zuletzt betrachteten Programm

Drücken, um zum zuletzt für mindestens 5 sec. betrachteten Programm zurückzu-

Einstellen des Bildschirmformats

Wechsel des Bildschirmformats Mehrmals drücken, um das Bildschirmformat zu ändern.

Die Fucktion m kann an diesem Fernseher im Zusammenhang mit dieser Taste nicht angewendet werden.

Joystick zum Wählen des Menüs


- Cursor nach oben bewegen
- Cursor nach unten bewegen
- Zurück zum vorherigen Menü oder zur vorherigen AuswahÌ
- Nächstes Menü oder nächste Auswahl
- **OK** Auswahl bestätigen

Programmwahl

Drücken, um das nächste oder vorherige Programm zu wählen

Menü-System


Drücken, um das Bildschirm-Menü einzublenden. Nochmals drücken, um das Menü wieder auszublenden.

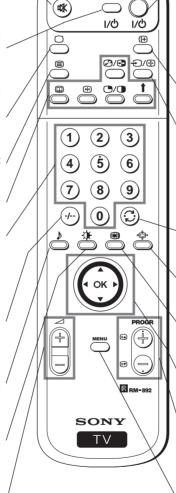

Alle farbigen Tasten und die Symbole in grün haben sowohl im TV-Betrieb als auch im Videotext eine Funktion. Informationen über Videotext finden Sie im entsprechenden Abschnitt dieser Bedienungsanleitung.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Die mitgelieferten Batterien polaritätsrichtig einlegen. Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien bitte umweltgerecht.

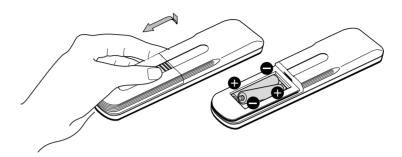


Stabilisierung des Rückprojektions-Fernsehers




Als Sicherheitsmaßnahme können Sie den Rückprojektions-Fernseher mit dem gelieferten Stabilisator festigen.

Stecken Sie den Stabilisator in die Öffnung am Unterteil des Gerätes, wie es anschließend angegeben wird.

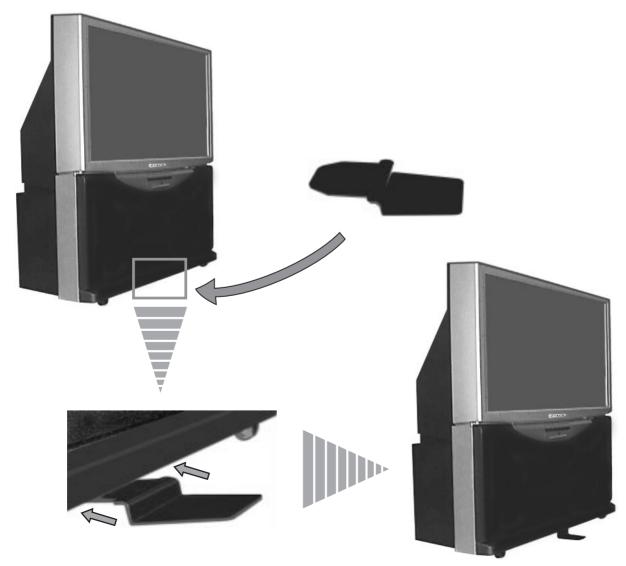

Anschluß der Antenne

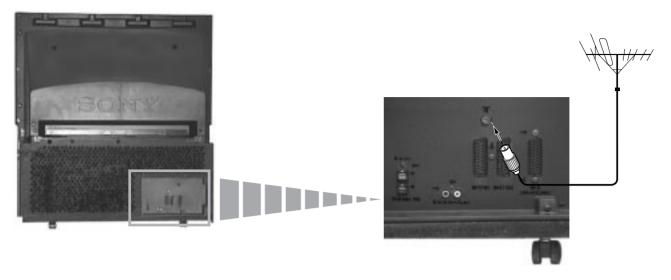

Ein Antennenkabel, das den einschlägigen Vorschriften entspricht, in die Antennenbuchse T einstecken.

Einschalten des Rückprojektions-Fernseher



Das Gerät an das Netz anschließen (220-240 V. AC, 50 Hz).

Den Netzschalter **①** Ein/Aus am Gerät drücken.

Erstmalige Inbetriebnahme - Abspeicherung - Grundfunktionen

Menüsprache wählen


Mit dieser Funktion können Sie die Sprache wählen, in der die Menübilder erscheinen sollen. Beim erstmaligen Einschalten des Gerätes erscheint das Menü LANGUAGE (SPRACHE) automatisch auf dem Bildschirm. Sollten Sie die Sprache zu einem späteren Zeitpunkt ändern wollen, das Menü Sprache im Menü 😝 (SENDERABSPEICHERUNG) wählen und zu Schritt 2 gehen.



1 Das Gerät mit dem Netzschalter **0** Ein/Aus einschalten. Nun erscheint beim erstmaligen Einschalten automatisch das Menü LANGUAGE (SPRACHE) auf dem Bildschirm.



Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ die gewünschte Sprache auswählen. Mit der OK-Taste bestätigen.

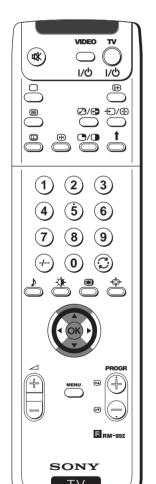

🖺 Nun erscheint das Menü Automatisch Abspeichern in der gewählten Sprache.



SPRACHE

English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlain
Polski
Česki
Magyar
Ελληνικά



Erstmalige Inbetriebnahme - Abspeicherung - Grundfunktionen

Automatisches Abspeichern von Sendern mit der **Fernbedienung**

Bevor Sie fernsehen können, müssen Sie Sender auf Programmspeicherplätze abspeichern. Mit den folgenden Schritten sucht und speichert Ihr Fernsehgerät automatisch alle zur Verfügung stehenden Sender.

Nach Auswahl der gewünschten Sprache erscheint automatisch ein neues Menü auf dem Bildschirm, das Sie fragt, ob Sie jetzt automatisch abspeichern möchten. Wenn Sie jedoch das Menü zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen möchten (z.B. nach einem Umzug), finden Sie das Menü Automatisch Abspeichern im Menü 🖻 (SENDERABSPEICHERUNG). Sie können auch mit einem Tastendruck am Gerät selbst abspeichern. Siehe dazu «Automatisches Abspeichern von Sendern».



1 Mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung **Ja** auswählen. Nun erscheint automatisch ein neues Menü auf dem Bildschirm, das Sie bittet, den Antennenanschluß zu überprüfen.

Automatisches Abspeichern ietzt starten? Ja
Nein Bestätigen: OK

2 Überprüfen Sie, ob die Antenne korrekt angeschlossen ist und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Bestätigen: OK

Der automatische Suchlauf startet nun und die Meldung "AUTOMATISCH ABSPEICHERN" blinkt während der Dauer des Suchlaufes.



Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern. Haben Sie Geduld und drücken Sie keine Taste während der Dauer der Feinabstimmung.

 Sobald der Suchlauf beendet ist, erscheint das Menü Programme ordnen auf dem Bildschirm.

MV-CH TVE-1 TVE-2 ANT-3 TELE 5 C PLUS 000000000

- Anmerkungen: Sie können den Suchlauf mit der MENU-Taste unterbrechen.
 - Falls Sie den Suchlauf mit der MENU-Taste unterbrochen haben, erscheint das Menü Programme ordnen nicht automatisch auf dem Bildschirm.



Erstmalige Inbetriebnahme - Abspeicherung - Grundfunktionen

Ordnen der Programmspeicherplätze

Nachdem alle zur Verfügung stehenden Sender abgespeichert sind, erscheint automatisch ein neues Menü auf dem Bildschirm, in dem Sie die Reihenfolge der Sender ändern können.

Falls Sie die Reihenfolge zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, finden Sie das Menü Programme Ordnen in dem Menü 😑 (SENDERABSPEICHERUNG). Beginnen Sie dann bei Abschnitt b) dieses Kapitels.



a) Sie möchten die Reihenfolge der Sender beibehalten

1 Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.




🖺 Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit.


b) Sie möchten die Reihenfolge der Sender ändern

Mit dem Joystick der Fernbedienung auf ▼ oder ▲ gehen, um die Programm- Nummer mit dem Kanal (Fernsehsender) auszuwählen, dessen Stellung geändert werden soll, und anschließend auf OK drücken.




2 Mit dem Joystick auf **▼** oder **▲** gehen, um die neue Programmspeichernummer einzustellen, mit der der gewählte Kanal gespeichert werden soll, und anschließend auf OK drücken.

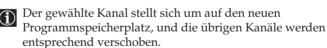

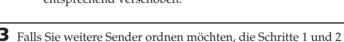

4 Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

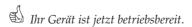

wiederholen.



Einstellung der Farbwiedergabe (Konvergenz)

Auf Grund des Erdmagnetismus kann das Bild verschwommen erscheinen, indem sich verschiedene Farben in den Bildumrissen mischen. In diesem Fall gehen Sie so vor, wie nachfolgend erläutert ist.



Automatische Konvergenz der Linien in rot, grün und blau.

- **1** Drücken Sie auf die Markierung $extstyle ext{der}$ der vorderen Abdeckung des Rückprojektions-Fernsehers, um das vordere Bedienfeld zu öffnen.
- **2** Drücken Sie auf die Taste 😥 des Rückprojektions-Fernsehers.

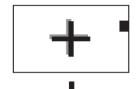




BILD - MENÜ

①



Die etwa 30 Sekunden lange Funktion zur automatischen Konvergenz beginnt. Sobald das weiße Kreuz auf Ihrem Bildschirm verschwindet ist Ihr Gerät jetzt betriebsbereit.


Anmerkungen:


Die Funktion Automatische Konvergenz funktioniert nicht:


- wenn kein Eingangssignal anliegt
- wenn das Eingangssignal schwach ist
- wenn der Bildschirm Spotbestrahlung oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist
- wenn Videotext verwendet wird




Wenn Sie die Konvergenz genauer einstellen wollen

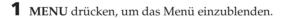

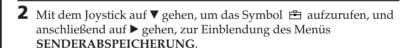

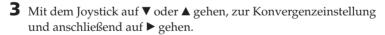

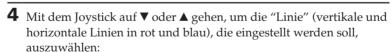


- ← : rote vertikale Linie (Einstellung links/rechts)
- ‡ : rote horizontale Linie (Einstellung oben/unten)
- ↔ : blaue vertikale Linie (Einstellung links/rechts)
- ‡: blaue horizontale Linie (Einstellung oben/unten)

Drücken auf OK.

- $\mathbf{5}$ Mit dem Joystick mehrmals auf \mathbf{V} , \mathbf{A} , $\mathbf{\triangleleft}$ oder $\mathbf{\triangleright}$ gehen, um die gewählte Linie mit der grünen Linie in der Mitte abzustimmen. Zum Bestätigen auf OK drücken.
- **6** Die Schritte 4 und 5 wiederholen, um die anderen Linien so einzustellen, dass die Linien sich zu einem weißen Kreuz
- 7 Die MENÜ-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.




Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit.

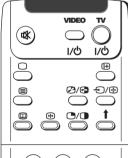



SONY



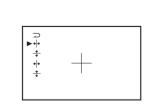

SENDERABSPEICHERUNG



Automatisches Abspeichern von Sendern

Als Alternative zum automatischen Abspeichern mit der Fernbedienung können Sie auch mit nur einem Tastendruck am Gerät und der OK-Taste auf der Fernbediening alle zur Verfügung stehenden Sender automatisch abspeichern lassen.



f 1 Drücken Sie die Markierung $\underline{m \psi}$ vorne am Gerät, um die Abdeckung des Bedienteils zu öffnen.



Die Taste so lange gedrückt halten, bis automatisch ein neues Menü auf dem Bildschirm erscheint, das Sie bittet, den Antennenanschluß zu überprüfen.


Ist die Antenna angeschlossen

Bestätigen: OK



Überprüfen Sie, ob die Antenne korrekt angeschlossen ist und bestätigen Sie mit der OK-Taste auf der Fernbedienung.

Bestätigen: OK

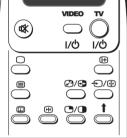

Der automatische Suchlauf startet nun und die Meldung "AUTOMATISCH ABSPEICHERN" blinkt während der Dauer des Suchlaufes.





Der Suchlauf kann mehrere Minuten dauern. Haben Sie Geduld und drücken Sie keine Taste während der Dauer der Feinabstimmung.





🗐 Sobald der Suchlauf beendet ist, erscheint das Menü Programme ordnen auf dem Bildschirm.

- Möchten sie die Reihenfolge der Sender beibehalten, drücken Sie die MENU-Taste um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.
- Möchten sie die Reihenfolge der sender ändern, beginnen Sie dann bei im Kapitel "Ordnen der Programmspeicherplätze", Abschnitt b).




Anmerkungen: Sie können den Suchlauf mit der MENU-Taste unterbrechen.

Manuelles Abspeichern von Sendern

Verwenden Sie diese Funktion um einen Sender nach dem anderen in der gewünschten Programmreihe einzustellen, sowie die Kanäle (Fernsehsender) oder einen Anschluß eines Videorecorders.




1 MENU drücken, um das Menü einzublenden.

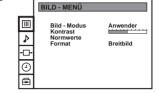

- **2** Mit dem Joystick auf **▼** gehen, um das Symbol aufzurufen, und anschließend drücken Sie auf ▶, um das Menü SENDERABSPEICHERUNG aufzurufen.
- **3** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um Manuell Abspeichern aufzurufen, und anschließend gehen Sie auf ▶.
- **4** Mit dem Joystick auf **▼** oder **▲** gehen, um die Programmnummer (Position) zu wählen unter der Sie einen Kanal (Fernsehsender) abspeichern wollen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um die Spalte NORM aufzurufen.
- **5** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um das Fernsehübertragungs-System abzuspeichern (B/G für die westeuropäischen Länder oder D/K für die osteuropäischen Länder) oder ein Eingangssignal eines Videorecorders (AV1, AV2...) und, anschließend, gehen Sie auf ▶, um die Spalte KA aufzurufen.
- **6** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um den Kanaltyp abzuspeichern ("C" für Kanäle auf dem Landwege oder "S" für Kabelkanäle) und, anschließend, gehen Sie auf ▶.
- 7 Drücken Sie die Nummerntasten, um direkt die Nummer des Kanals des Fernsehsenders einzugeben, oder mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ gehen, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen. Wenn Sie diesen Kanal nicht abspeichern wollen, gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um einen anderen Kanal zu suchen.
- **8** Wenn das der Kanal ist, den Sie abspeichern wollen, drücken Sie auf OK.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8, um weitere Kanäle einzustellen und abzuspeichern.
- **10** Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

MV-CH TVE-1 TVE-2 ANT-3

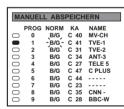

| MANUELL ABSPEICHERN | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|--|
| 0 | 0 | NORM B/G | KA Ç 40 | NAME MV-CH | |
| 00 | 1 2 3 | B/G B/G B/G | C 31 C 34 | TVE-1 TVE-2 ANT-3 | |
| 000 | 4 5 | B/G B/G | C 27 C 47 | TELE 5 C PLUS | |
| 00 | 6 7 | B/G B/G | C 44 C 23 | | |
| 00 | 8 9 | B/G B/G | C 35 C 28 | CNN - BBC-W | |

| MANUELL ABSPEICHERN | | | | | |
|---------------------|------|------|-------|--------|--|
| | PROG | NORM | KA | NAME | |
| 0 | 0 | B/G | C 40 | MV-CH | |
| | 1 | B/G | C-41- | TVE-1 | |
| 0 | 2 | B/G | C 31 | TVE-2 | |
| 0 | 3 | B/G | C 34 | ANT-3 | |
| | 4 | B/G | C 27 | TELE 5 | |
| 0 | 5 | B/G | C 47 | C PLUS | |
| 0 | 6 | B/G | C 44 | | |
| | 7 | B/G | C 23 | | |
| 10 | 8 | B/G | C 35 | CNN - | |
| 0 | 9 | B/G | C 28 | BBC-W | |

Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit

Funktion der "Zusatzfunktionen"



Mit dieser Funktion können Sie:

- a) das Fernsehgerät außerdem manuell feineinstellen, um einen besseren Bildempfang zu erzielen, wenn das Bild verzerrt ist, auch wenn normalerweise die automatische Feinabstimmung (AFT) eingeschaltet ist, oder
- b) den AV3-Ausgang voreinstellen für die Programmpositionen von Kanälen mit verschlüsselten Signalen, wie z. B. von einem Pay-TV-Decoder. Auf diese Weise kann ein angeschlossener Videorecorder das unverschlüsselte Signal aufnehmen.



1 MENU drücken, um das Menü einzublenden.



2 Mit dem Joystick auf ▶ gehen, um das Symbol 🖨 zu wählen, und anschließend gehen Sie auf ▶ und wechseln in das Menü SENDERABSPEICHERUNG.



3 Mit dem Joystick auf **▼** oder **▲** gehen, um die Option Zusatzfunktionen auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶.



4 Mit dem Joystick auf **▼** oder **▲** gehen, um die entsprechende Programmnummer auszuwählen, und anschließend gehen Sie so oft auf ▶, bis zum Auswählen von.:

a) AFT, oder

b) DEKODER

Die Farbe der ausgewählten Option wechselt.

ZUSATZFUNKTIONEN DEKODER Aus AV1 Aus AV2 Aus Aus Aus Aus

5 a) AFT

> Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ gehen, um die Kanalfrequenz auf – 15 und + 15 fein einzustellen, und anschließend bestätigen mit der Taste OK.

Gehen Sie vor wie in Schritt 4 und 5a) erläutert, wenn Sie weitere Kanäle feineinstellen wollen.

| ZUSATZFUNKTIONEN | | | | |
|------------------|-----------|-----|----------------|--|
| _ | PROG 0 | AFT | DEKODER Aus | |
| 0 | 1 | Éin | Aus | |
| 0 | 2 | Ein | Aus | |
| 0 | 3 | Ein | Aus | |
| 0 | 4 | Ein | Aus | |
| 0 | 5 | Ein | Aus | |
| 0 | 6 | Ein | Aus | |
| 0 | 7 | Ein | Aus | |
| 0 | 8 | Ein | Aus | |
| 0 | 9 | Ein | Aus | |

b) **DEKODER**

Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ gehen, um AV3 auzuwählen und anschließend bestätigen Sie mit der Taste OK.




Sie können nun einen Decoder an die Eurobuchse ⊕3 an der Rückseite des Rückprojektions-Fernsehers anschließen, und das Bild von diesem Decoder erscheint unter dieser Programmnummer.

Gehen Sie vor, wie unter Schritt 4 und 5b) erläutert, um den AV3-Ausgang für weitere Programmpositionen voreinzustellen.



6 Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

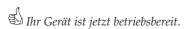


Die Kindersicherung

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass unerwünschte Sendungen auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.




- **1** MENU drücken, um das Menü einzublenden.
- **2** Mit dem Joystick auf **▼** gehen, um das Symbol 🖶 auzuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um in das Menü SENDERABSPEICHERUNG zu wechseln.
- **3** Mit dem Joystick auf **▼** oder **▲** gehen, um **Kindersicherung** auszuwählen und anschließend gehen Sie auf ▶.
- Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ gehen, um die Programmnummer des Kanals auszuwählen, den Sie sperren wollen, und anschließend bestätigen Sie mit **OK**.
 - Das Symbol 🏚 erscheint vor der Programmposition, um anzuzeigen, dass dieses Programm gesperrt ist. Wenn Sie die Sperre des Kanals wieder aufheben wollen, drücken Sie erneut die Taste OK. Das Symbol a wird ausgeblendet.
- **5** Gehen Sie wie in Schritt 4 erläutert vor, wenn Sie weitere Kanäle sperren wollen.
- **6** Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.
- Wenn Sie eine Programmnummer auswählen, die gesperrt ist, erscheint der Bildschirm in schwarz mit dem Symbol 🛍 .

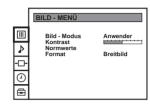





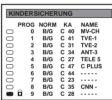


Überspringen von Programmspeicherplätzen

Mit dieser Funktion können Sie nicht benötigte Programmspeicherplätze überspringen, wenn Sie die Tasten PROGR +/benutzen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die übersprungene Programmnummer zurückgewinnen wollen, gehen Sie wie anschließend erläutert vor, aber wählen Sie das richtige TV-System aus (B/G oder D/K), anstatt "---" bei Schritt Nr.





- **1** MENU drücken, um das Menü einzublenden.
- **2** Mit dem Joystick auf **▼** gehen, um das Symbol 🖶 auszuwählen, und anschließend auf gehen ▶, um das Menü SENDERABSPEICHERUNG aufzurufen.
- **3** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um die Option **Manuell Abspeichern** auszuwählen und anschließen auf ▶ gehen.
- **4** Mit dem Joystick auf **▼** gehen oder auf **▲**, um die Programmposition auszuwählen, die übersprungen werden soll, und anschließend wechseln Sie auf ▶, um in die Spalte NORM zu gelangen.
- Mit dem Joystick auf ▼ gehen, um "---" auszuwählen und anschließend mit der Taste OK bestätigen.
- **6** Gehen Sie vor, wie in Schritt 4 und 5 erläutert, wenn Sie weitere Programmpositionen auslassen wollen.
- 7 Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.
- Wenn Sie mit der Taste **PROGR** +/- einen Kanal (Fernsehsender) auswählen erscheint dieser nicht. Dieser Kanal kann jedoch gewählt werden durch Drücken der entsprechenden Programmnummer auf den Nummerntasten.

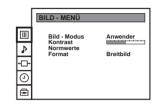





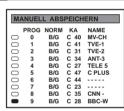

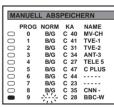


Eingeben eines Namens für einen Kanal

Die Namen der Kanäle werden in der Regel automatisch vom Videotext übernommen, falls vorhanden. Sie können aber auch einen Namen für einen Kanal oder eine Videoeingangsquelle eingeben und dafür bis zu fünf Zeichen (Buchstaben oder Zahlen) verwenden. Auf diese Weise können Sie auf einfache Weise den Kanal (Fernsehsender) oder die Videoquelle identifizieren, die auf dem Bildschirm erscheint.




- **1** MENU drücken, um das Menü einzublenden.
- **2** Mit dem Joystick auf **▼** gehen, um das Symbol 🖨 auszuwählen und anschließend auf ▶ gehen, um das Menü SENDERABSPEICHERUNG aufzurufen.
- **3** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um die Option **Manuell Abspeichern** auszuwählen und anschließend auf ▶ gehen.
- Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ gehen, um den Kanal auszuwählen, für den Sie einen Namen eingeben wollen.
- Mit dem Joystick so oft auf ▶ gehen bis die erste Stelle der Spalte NAME hervorgehoben ist.
- Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ gehen, um einen Buchstaben oder eine Zahl auszuwählen (wählen Sie "-" bei einem Leerzeichen) und anschließend gehen Sie auf ▶, um diese Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie die restlichen vier Zeichen genauso aus.
- **7** Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste **OK**.
- Gehen Sie wie in Schritt 4 bis 7 erläutert vor, wenn Sie Namen für weitere Kanäle eingeben wollen.
- Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.


🖾 Wenn Sie einen Kanal mit eingegebenem Namen auswählen, erscheint der Name einige Sekunden lang auf dem Bildschirm.

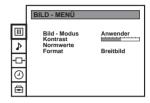






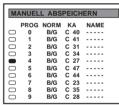

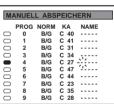

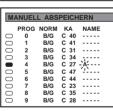


Einstellen des Bildes

Die Bildqualität ist zwar werkseitig eingestellt. Sie können sie aber Ihren Wünschen gemäß ändern.



- **1** MENU drücken, um das Menü einzublenden.
- **2** Mit dem Joystick auf ▶ gehen, zum Wechseln in das Menü BILD-
- **3** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um die Option auzuwählen, die geändert werden soll, und gehen Sie anschließend auf ▶ In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den

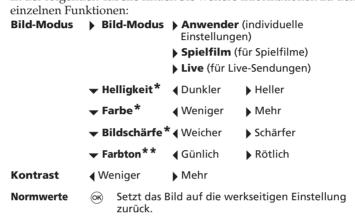

Bedienungsanleitung). Kann nur geändert werden, wenn Sie "Anwender" im "Bild-Modus" auswählen.


"Wechsel des Bildschirmformats" dieser


(ausführliche Information finden Sie im Kapitel über


- Steht nur bei NTSC-Farbsystem zur Verfügung (z. B. nordamerikanische Videofilme)
- Mit dem Joystick auf ◀ oder ▶ gehen, um die Einstellung der gewählten Option zu ändern, und anschließend auf die Taste OK drücken, um die neue Einstellung abzuspeichern.
- Zur Änderung weiterer Einstellungen gehen Sie so vor, wie in dem Schritt 3 und 4 erläutert.
- Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

Schnelles Ändern von Bildeinstellungen

- Sie können den Bildmodus rasch ändern, ohne den Menübildschirm "Bild-Menü" aufzurufen.
- 1 Drücken Sie die Taste 🗰 der Fernbedienung, um direkten Zugang zu den Optionen des Bildmodus zu haben.
- **2** Mit dem Joystick auf **▼** oder **▲** gehen, um den gewünschten Bild-Modus auszuwählen (Anwender, Spielfilm oder Live) und anschließend die Taste OK drücken, damit das Menü auf dem Bildschirm ausgeblendet wird.

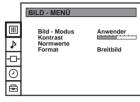

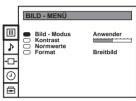

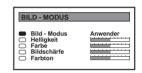

Format

Einstellen des Bildschirmformats

Diese Funktion ermöglicht das Bildschirmformat zu ändern.



- **1** MENU drücken, um das Menü einzublenden.
- **2** Mit dem Joystick auf ▶ gehen, um das Menü BILD-MENÜ aufzurufen.
- Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ gehen, um Format auszuwählen, und anschließend auf ▶ gehen, um Zugang zu haben zu dem
- Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um auszuwählen: Format, Oben/ Unten oder Auto 16:9.
- **Format**

Mit dem Joystick auf ▶ gehen, um das besagte Menü einzublenden und anschließend so oft auf ◀ oder ▶ drücken bis einer der folgenden Modi ausgewählt ist:

Smart: Nachahmung des Breitbildeffekts (16:9) für Sendungen im Format 4:3.

4:3: herkömmliches Bild im Format 4:3.

Nachahmung des Breitbildeffekts (16:9) für Zoom: Spielfilme im Cinemascope-Format.

Breitbild: für Sendungen im Format 16:9 Drücken Sie die Taste OK.

6 Oben/Unten

Diese Funktion erlaubt es auf dem Bildschirm hinauf- oder hinunterzufahren, um die nicht sichtbaren Bereiche sehen zu können; diese Option funktioniert nur, wenn Sie bei Schritt 5 das Format Zoom oder Smart ausgewählt haben.

Mit dem Joystick auf ▶ gehen, um das besagte Menü einzublenden und anschließend so oft auf ◀ oder ▶ gehen bis die Bildschirmposition zwischen –5 y +5 eingestellt ist und anschließend die Taste OK drücken.

7 Auto 16:9

Mit dem Joystick auf ▶ gehen, um das besagte Menü einzublenden und anschließend so oft auf ◀ oder ▶ gehen zum Auswählen von:


Ein: wenn Sie wollen, dass der Bildschirm bei einer Sendung im Format 16:9 automatisch auf das horizontale Format wechselt, oder


Aus: für den normalen Modus.


Drücken Sie auf die Taste OK.

8 Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

BILD - MENÜ Ш ---(F)

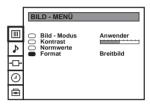


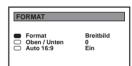

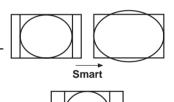





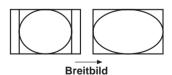

Schnelles Ändern von Bildeinstellungen

Sie können den Bildmodus rasch ändern, ohne den Menübildschirm "Bild-Menü" aufzurufen.


Drücken Sie mehrmals auf die Taste 👶 der Fernbedienung, um die Option des Bildschirmformats auszuwählen (Smart, 4:3, Zoom oder Breitbild).

Einstellen des Tons

Die Tonwerte sind werkseitig auf Normwerte eingestellt. Im Ton-Menü können Sie jedoch das Bild individuell einstellen.



- MENU drücken, um das Menü einzublenden.
- **2** Mit dem Joystick auf ▼ gehen, um das Symbol ♪ auszuwählen und anschließend auf ▶ gehen, um das TON-MENÜ aufzurufen.
- Mit dem Joystick auf ▼ oder ▲ gehen um die Option einzustellen, die geändert werden soll, und anschließend auf ▶ gehen. In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen:

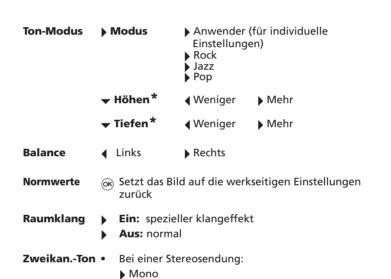

Für zweisprachige Sendungen:

Verfügung steht) A (für den Kanal 1) ▶ B (für den Kanal 2)

Indiv. Lautst. ∢-12 **≯** +12

(Die Lautstärke des Kanals kann individuell eingestellt werden zwischen -12 und +12)

Mono (Für den Mono-Kanal, falls dieser zur

Kopfhörer

Ω Lautstärke ◆ Weniger ▶ Mehr


▶ Stereo


Ω Zweikan.-Ton • Bei Stereosendungen:


- Mono
- ▶ Stereo
- Für zweisprachige Sendungen:
 - Mono (für den Mono-Kanal, falls dieser zur Verfügung steht)
 - A (für den Kanal 1)
 - ▶ B (für den Kanal 1)

Haupt-LS: Ton des Rückprojektions-Fernsehers Lautsprecher >

Mittlerer LS: Ton des Außenverstärkers

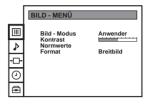


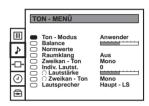

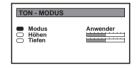



^{*} Nur einstellbar, wenn im "Ton-Modus" "Anwender" eingestellt ist.

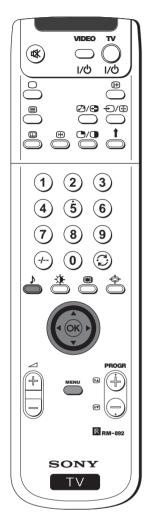

- **4** Mit dem Joystick auf **◄** oder **▶** gehen, um die Einstellung der ausgewählten Option zu ändern, und anschließend drücken Sie auf die Taste OK, um die neue Einstellung abzuspeichern.
- **5** Wiederholen Sie den Schritt 3 und 4, um andere Einstellungen zu ändern.
- **6** Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

Schnelles Ändern von Toneinstellungen

- Sie können den Ton-Modus rasch ändern, ohne den Menübildschirm "Ton-Menü" aufzurufen.
- **1** Drücken Sie die Taste ♪ der Fernbedienung, um direkten Zugang zu haben zu den Optionen des Ton-Modus.
- $\mathbf{2}$ Mit dem Joystick auf \mathbf{V} oder \mathbf{A} gehen, um den gewünschten Ton-Modus auszuwählen (Anwender, Rock, Jazz oder Pop), und anschließend drücken Sie auf die Taste OK zum Ausblenden des Menüs auf dem Bildschirm.




Die automatische Abschaltfunktion

Mit dieser Funktion schaltet sich das Gerät nach der gewählten Zeit selbst in Bereitschaftsbetrieb (Standby)




1 MENU drücken, um das Menü einzublenden.

- ---
- **2** Mit dem Joystick auf **▼** gehen, um das Symbol ② auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▶, um das Menü TIMER aufzurufen.

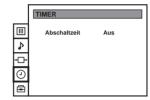

3 Mit dem Joystick auf ▶ und anchließend so oft auf ◀ oder ▶ gehen, bis auf dem Bildschirm die gewünschte Abschaltzeit erscheint.

Aus ▶ 0:30 ▶ 1:00..... 4:00 Uhr

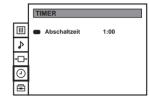

- **4** Drücken Sie auf die Taste **OK**.
- **5** Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

🖺 Eine Minute bevor das Gerät sich in Bereitschaftsbetrieb schaltet, wird automatisch 0:01 Restzeit eingeblendet.

- **Anmerkungen:** Drücken Sie die Taste ⊕, wenn Sie während Sie fernsehen die verbleibende Restzeit einblenden möchten.
 - Drücken Sie die Taste TV 1/6 der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät aus dem Bereitschaftsbetrieb wieder einschalten möchten.

Verwenden von Videotext

(1) Videotext ist ein Informationsservice, der von den meisten Sendern angeboten wird.





Wählen von Videotext

- 1 Den Sender auswählen, auf dem der gewünschte Videotext-Service ausgestrahlt wird.
- **2** Die Taste 🗐 auf der Fernbedienung drücken, um den Videotext einzuschalten.



- **3** Mit den Zahlentasten die gewünschte dreistellige Seitenzahl Bei einer Fehleingabe, die dreistellige Zahl beliebig ergänzen, dann die richtige Seitenzahl eingeben.
- **4** Die Taste drücken, um den Videotext auszuschalten.

Verwenden anderer Videotext-Funktionen

| FUNKTION | DIE FOLGENDE TASTE DRÜCKEN | - |
|---|---|---|
| Seitenweises Umblättern | für die vorherige Seite für die nachfolgende Seite | |
| Einblenden des Videotextes über das Fernsehbild | nochmals drücken, um den Videotext auszuschalten. | |
| Automatischen Seitenwechsel bei Unterseiten stoppen | nochmals drücken, um zum normalen Seitenwechsel zurückzukehren. | |
| Verborgene Informationen (z.B. Antwort auf ein Quiz) sichtbarmachen | (i+) II-) nochmals drücken, um die Informationen wieder zu verdecken. | |


Verwenden von TOP-Text

Mit TOP-Text können Sie bequem eine bestimmte Seite aufrufen.

Bei Ausstrahlung von TOP-Text erscheint unten im Bildschirm eine Farbleiste. Die entsprechende farbige Taste (rot, grün, gelb oder blau) drücken, um die dazugehörige Seite aufzurufen.

Anschluß von anderen Geräten

Anhand der folgenden Anweisungen können Sie viele verschiedene Zusatzgeräte an den Rückprojektions-Fernseher anschließen:

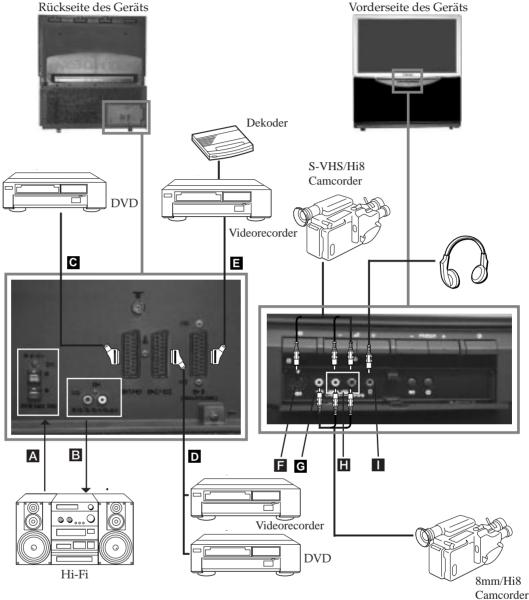

Um Bildstörungen zu vermeiden:

- Nie gleichzeitig Geräte an die Buchsen **F** und G anschließen.
- Nie gleichzeitig Geräte an die vorderen Buchsen und die Eurobuchse D anschließen.

Zugelassene Eingangssignale Zur Verfügung stehende Ausgangssignale

- A Eingangssignal des Zentrallautsprechers Im Menü "Ton-Menü", "Mittlerer LS" einstellen in der Option "Lautsprecher"
- Ohne Ausgangssignal

- **B** Ohne Eingangssignale
- Audio-Ausgangssignal
- C Audio-/Videoeingangssignale und RGB
- Vídeo-/Audioausgangssignale des TV-Abstimmers
- D Audio-/Videoeingangssignale und Video S
- Vídeo-/Audioausgangssignale der ausgewählten Quelle
- Audio-/Videoeingangssignale
- Vídeo-/Audioausgangssignale der ausgewählten Quelle (die selbe Ausgangsquelle wie die der Buchse ⊕2/-S32)
- F Videoeingangssignal S
- Ohne Ausgangssignal

G Videoeingangssignal

Ohne Ausgangssignal

Audioeingangssignal

Ohne Ausgangssignal

Ohne Eingangssignal

Audioausgangssignal der Kopfhörer

Anschluß von anderen Geräten

Zusätzliche Informationen

Anschluß eines Videorecorders

Wir empfehlen Ihnen den Videorecorder über ein Scart kabel an die Eurobuchsen D oder E anzuschließen. Haben Sie kein Scart kabel, legen Sie das Signal des Videorecorders auf Programmspeicherplatz "0" ab. Lesen Sie dazu "Manuelles Abspeichern von Sendern" in dieser Bedienungsanleitung.

Unterstützt Ihr Video Smartlink, lesen Sie bitte das kapitel "Smartlink" in dieser Bedienungsanleitung.

Anschluß an externe Audiogeräte

1 Wenn Sie die Tonwiedergabe des Rückprojektions-Fernsehers für die Hi-Fi -Anlage verwenden möchten:

Schließen Sie die Hi-Fi – Anlage an die Anschlüsse B hinten am Rückprojektions-Fernseher an, wenn Sie das Audio-Ausgangssignal verstärken möchten. Die Lautstärke der an B angeschlossenen Anlage kann geändert werden durch Einstellen der Kopfhörer-Lautstärke. Lesen Sie dazu das Kapitel "Einstellen des Tons" dieser Bedienungsanleitung.

2 Wenn Sie die Tonwiedergabe der Hi-Fi - Anlage für den Rückprojektions-Fernseher verwenden möchten:

Schließen Sie die Hi-Fi – Anlage an die Anschlüsse A hinten am Fernseher an, wenn Sie die Tonwiedergabe der Hi-Fi -Anlage für die Lautsprecher des Fernsehgerätes verwenden möchten. Wenn Sie einen Dolby-Verstärker zur Verfügung haben, schließen Sie das Zentral-Ausgangssignal des Verstärkers an die besagten Anschlüsse an, damit der Dolby-Verstärker die Funktion des Zentral-Lautsprechers übernimmt. Lesen Sie dazu das Kapitel "Einstellen des Tons" und wählen Sie "Mittlerer LS" aus in der Option "Lautsprecher".

Anschluß einer Mono-Anlage

Schließen Sie das Audio-Kabel an die Buchse L/G/S/I vorne am Rückprojektions-Fernseher an, und wählen Sie das Eingangssignal 🕣 2, indem Sie die unten angegebenen Erläuterungen befolgen. Anschließen wählen Sie "A" aus im Menü "Einstellen des Tons".

Auswählen und Sehen des Eingangssignals



- 1 Das Zusatzgerät, wie auf der vorhergehenden Seite erläutert, an die entsprechende Buchse des Rückprojektions-Fernsehers anschließen.
- 2 Die Taste 🕣 der Fernbedienung so oft drücken, bis das gewünschte Eingangssymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

| Symbol →1 | Eingangssignale • Audio-/Videoeingangssignal von der Eurobuchse ▶ ■ |
|-----------------|---|
| | Eingangssignal RGB von der Eurobuchse C |
| → 2 | • Audio-/Videosignal von der Eurobuchse D oder den Buchsen RCA H und G |
| - §2 | • Audio-/Videosignal S von der Eurobuchse D oder den Buchsen RCA H und |
| -€3 | Audio-/Videosignal von der Eurobuchse |

- 3 Das angeschlossene Zusatzgerät einschalten
- 4 Die Taste O auf der Fernbedienung drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

Anschlußmöglichkeiten

Smartlink

Mit Smartlink kann Ihr Rückprojektions-Fernseher mit einem angeschlossenen Videorecorder "kommunizieren".

Bedingungen dafür sind:

- Ein Videorecoder der Smartlink, NexTView link, Easy Link oder Megalogic unterstützt.
 - Megaloic ist ein Markenzeichen von Grundig EasyLink ist ein Markenzeichen von Philips
- Der Anschluß eines vollständig verdrahteten 21-poligen Scartkabels an die Euro-AV-Buchse ⇒3 (SMARTLINK).


Smartlink kann u.a.:

- Abspeicherinformation, wie z.B. die Sendertabelle vom Rückprojektions-Fernseher an den angeschlossenen Videorecorder weitergeben.
- Direkte Aufnahme: Während Sie fernsehen reicht ein Tastendruck am Videorecorder, um die laufende Sendung aufzunehmen.
- Rückprojektions-Fernseher ist in Bereitschaftsbetrieb: Die Play-Taste ▶ am Videorecorder drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten.
- Falls Sie einen Decoder an einem Smartlink-fähigen Videorecorder angeschlossen haben, im Menü 🖹 (SENDERABSPEICHERUNG) Zusatzfunktionen wählen und für jeden kodierten Sender DEKODER AV3 wählen.

Ausführliche Information über Smartlink finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders.

Rückseite des Geräts



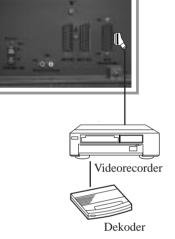

Fernbedienen anderer Sony-Geräte

- Mit den Tasten unter der Abdeckung Ihrer Fernbedienung können Sie andere A/V-Geräte bedienen.
- Die Abdeckung der Fernbedienung öffnen.
- Den Schalter VTR 1234 DVD in die gewünschte Position bringen:
 - VTR 1 Beta Videorecorder
 - VTR 2 8 mm Videorecorder
 - VTR 3 VHS Videorecorder
 - Digital Video (z.B. DCR-VX 1000/9000E, VHR-1000) VTR 4
 - Video Disk Player
- Verwenden Sie die Tasten der Fernbedienung unter der Abdeckung, um die Anlage zu bedienen.



- Falls das Zusatzgerät einen COMMAND MODE-Schalter hat, diesen Schalter in die gleiche Position wie beim VTR 1234 DVD-Schalter an der Fernbedienung des Fernsehgerätes stellen.
- Falls das Zusatzgerät eine bestimmte Funktion nicht besitzt, funktioniert die entsprechende Taste auf der Fernbedienung auch nicht.




Wahl des Ausgangssignals der Eurobuchsen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Eingangssignale von einem Außen-Gerät mit Ihrem an die Eurobuchsen ⊕2/ → S2 oder → 3 hinten am Fernseher angeschlossenen Videorecorder aufnehmen wollen.


Sie müssen dazu die Ausgangssignal-Quelle auswählen, wie in der Folge erläutert ist. (Wenn Ihr Videorecorder Smartlink zulässt, ist diese Vorgehensweise nicht notwendig).



1 MENU drücken, um das Menü einzublenden.

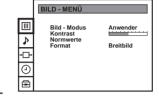

2 Mit dem Joystick auf **▼** gehen, um das Symbol → auszuwählen, und anschließend auf ▶ gehen, um das Menü VIDEO-ANSCHLUSS aufzurufen.

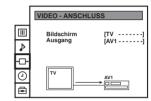

3 Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen zur Hervorhebung.

Bildschirm: Für das Eingangssignal des TV-Bildschirms oder,

für das Ausgangssignal des Rückprojektions-Ausgang:

Fernsehers, der für die Eurobuchsen ⊕2/--\$32 und

→3 zur Verfügung steht.

Mit dem Joystick auf ▶ gehen zur Bestätigung:

Mit dem Joystick so oft auf ◀ oder ▶ gehen bis das entsprechende Signal ausgewählt ist:

Bildschirm: TV, AV1, RGB, AV2, YC2 oder AV3

TV, AV1, AV2, YC2, AV3 oder AUTO Ausgang:

Nach der Wahl des Signals, drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung.

Wenn Sie AUTO auswählen, ist das Ausgangssignal immer gleich wie das auf dem Bildschirm.

Wenn Sie einen Decoder haben, denken Sie bitte daran wieder das Ausgangssignal in "TV" zu wählen, zu einer korrekten Dekodierung.

5 Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.


🖺 Das ausgewählte Signal steht für die Anlage der Option zur Verfügung, die an die entsprechende Eurobuchse angeschlossen ist.


Die Funktion "AV-Benennung"

Mit dieser Funktion können Sie einen Namen für zusätzliche Geräte eingeben, die Sie an die Buchsen dieses Fernsehgerätes angeschlossen haben. Dieser Name kann aus bis zu 5 Zeichen (Buchstaben oder Zahlen) bestehen und erscheint auf dem Fernsehschirm, wenn das Gerät ausgewählt wird.




- **1** MENU drücken, um das Menü einzublenden.
- **2** Mit dem Joystick auf **▼** gehen, um das Symbol 😑 auszuwählen und anschließend gehen Sie auf ▶, um in das Menü SENDERABSPEICHERUNG zu wechseln.
- **3** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um in das Menü **AV**-**Benennung** zu wechseln und anschließend auf ▶ gehen.
- **4** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um die Eingangsquelle auszuwählen für die Sie einen Namen eingeben wollen (z.B. AV2), und anschließend gehen Sie auf ▶ zur Hervorhebung der ersten Stelle der Spalte NAME.
- **5** Mit dem Joystick auf **▼** oder **△** gehen, um einen Buchstaben oder eine Zahl auszuwählen (wählen Sie "-" bei einem Leerzeichen), und anschließend gehen Sie auf ▶, um dieses Zeichen zu bestätigen. Wählen Sie die restlichen vier Zeichen genauso aus.
- **6** Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste **OK**.
- Gehen Sie wie in Schritt 4 bis 6 erläutert vor, wenn Sie für weitere Eingangsquellen einen Namen eingeben wollen.
- **8** Die MENU-Taste drücken, um in den normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

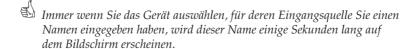


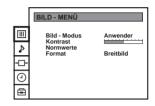






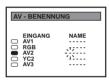


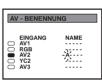


Optimaler Sichtbereich

Um das Bild in bester Qualität sehen zu können, sollten Sie versuchen, das Rückprojektions-Fernseher so zu stellen, daß Sie innerhalb des unten dargestellten Bereichs auf den Fernsehschirm schauen können.

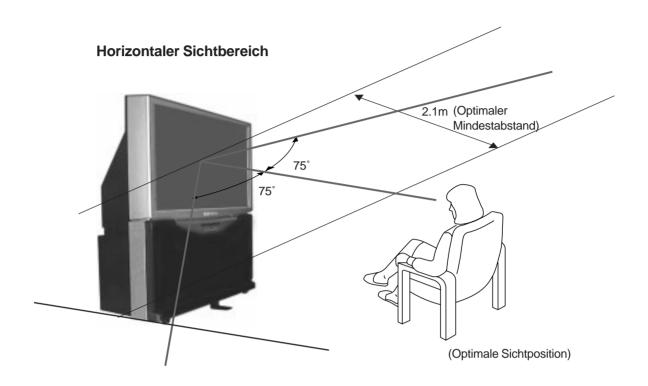

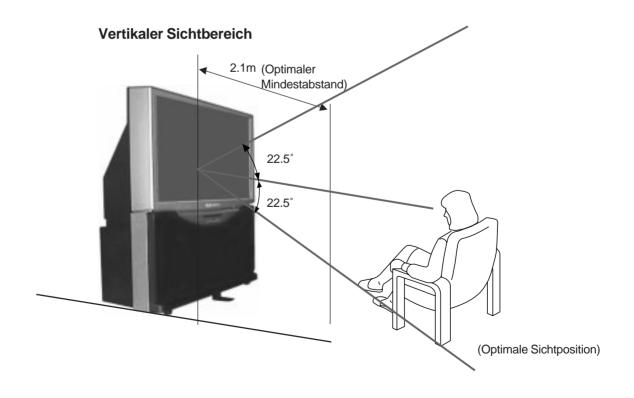

Das Menüsystem

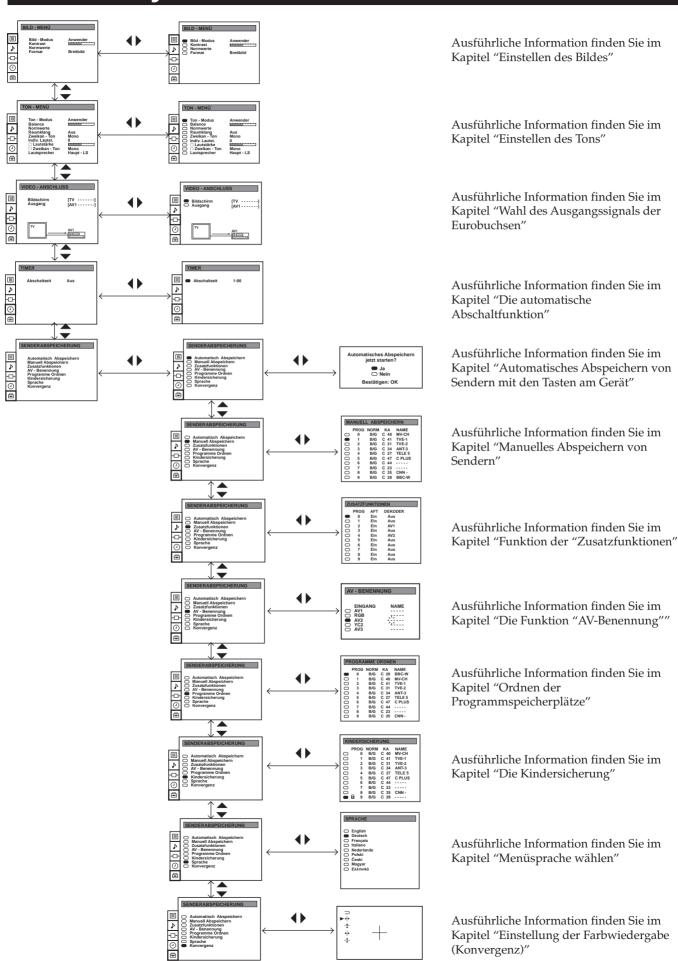

Technische Daten

Fernsehnorm

B/G/H, D/K

Farbsystem

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (nur über Videoeingang)

Kanalbereiche

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 S1-S20 CATV: HYPER: S21-S41

R1-R12, R21-R69 D/K:

Bildröhre

41 Zoll

→3

(ca. 103 cm diagonal gemessen)

Anschlüsse, hinten am Gerät

• D ←C-Eingangsanschlüsse für mittleren Lautsprecher 2 Anschlüsse

• ()-Audio-Eingänge (Cinchbuchsen)

• (3) 1/-(1) 21-poliger Euro-AV-Anschluss (Scart), Eingang von Audio- und Videosignalen,

RGB-Signalen, Ausgang von TV-Audio-

und Videosignalen

• (→2/-\$32 21-poliger Euro-AV-Anschluss (Scart),

Eingang von Audio- und Videosignalen,

S-Video-Signalen, Ausgang von wählbar-Audio- und Videosignalen

21-poliger Euro-AV-Anschluss (Scart), Eingang von Audio-und Videosignalen,

Ausgang von TV-Audio- und Videosignalen (wählbar, entspricht der

Ausgangsquelle, die an der Buchse

⊕2/-\$32 anliegt)

Anschlüsse, vorne am Gerät

€2 Eingang von Videosignalen - Cinchbuchse ▶ **†** 2 Eingang von Audiosignalen - Cinchbuchsen

→ S 2 Eingang von S-Videosignalen - 4 polig DIN

Kopfhörerbuchse - Stereominibuchse

Tonausgang:

2 x 30 W (Musikleistung)

Mittlerer Lautsprechereingang

2 x 15 W (RMS)

30 W (RMS) (bei Verwendung als mittlerer Lautsprecher)

Leistungsaufnahme

145 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb

Abmessungen (B x H x T)

ca. 1020 x 1115 x 417 mm

Gewicht

ca. 53 kg

Mitgeliefertes Zubehör

1 Fernbedienung (RM-892)

2 Batterien (R6) Ein Stabilisator

Weitere Merkmale

Digitaler kammfilter (hohe Auflösung)

Videotext, Fastext, TOP-Text

NICAM

Automatische Abschaltfunktion

Smartlink

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Recyceltes Papier, chlorfrei



Fehlersuche



Im folgenden finden Sie Hinweise zum Beheben möglicher Bild- und Tonstörungen.

| Problem | Lösung |
|---|--|
| Kein Bild (dunkler Bildschirm), kein Ton | Rückprojektions-Fernseher anschließen. Taste ① vorne am Gerät drücken. |
| | Falls die Anzeige & leuchtet, TV // oder eine Zahlentaste auf der Fernbedienung drücken. Antennenanschluß überprüfen. Angeschlossenes Zusatzgerät einschalten. |
| | Das Rückprojektions-Fernseher mit dem Netzschalter ① kurz aus- und wieder einschalten. |
| Schlechtes oder kein Bild (dunkler Bildschirm), aber guter Ton | MENU drücken. Bild-Menü wählen. Kontrast, Helligkeit und Farbe einstellen. Im Bild-Menü Normwerte wählen. |
| Schlechte Bildqualität bei Betrachten einer RGB-Videosignalquelle | • Die Taste • auf der Fernbedienung so oft drücken, bis das Symbol • auf dem Bildschirm eingeblendet wird. |
| Gutes Bild, kein Ton | Die Taste ∠ +/- auf der Fernbedienung drücken. Falls ✗ auf dem Bildschirm eingeblendet ist, die Taste ฬ auf der Fernbedienung drücken. Überprüfen Sie im Ton-Menü, ob der Hauptlautsprecher gewählt ist. |
| Keine Farbe bei Farbsendungen | MENU drücken. Bild-Menü wählen. Farbe einstellen. Im Bild-Menü Normwerte wählen. |
| Verzerrtes Bild, wenn Sie umschalten oder Videotext wählen | Das Gerät, das an der Euro-AV-Buchse hinten am Gerät angeschlossen ist, ausschalten. |
| Verrauschtes Bild im TV-Betrieb bei einem bestimmten Sender | Im Menü Manuelles Abspeichern AFT AUS wählen und den Kanal feinabstimmen. |
| Fernbedienung funktioniert nicht | Batterien austauschen. |
| Bereitschaftsanzeige 🖰 am Gerät blinkt | Wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Sony- Service. |



- Falls die Probleme weiterhin bestehen sollten, das Fernsehgerät durch einen Fachmann reparieren lassen.
- Öffnen Sie keinesfalls die Rückwand des Fernsehgerätes!

WIDE TV a Retroproiezione

Grazie per aver scelto questo TV a retroproiezione Sony.

Manuale d' Istruzioni

Prima di utilizzare l'apparecchio, legga questo manuale attentamente e lo conservi per ulteriori dubbi.

Legenda per questo Manuale di Istruzioni:

- Usi Procedura Iniziali se desidera mettere in funzione l'apparecchio e conoscerne le prestazioni di base.
- Usi Operazioni Avanzate se desidera conoscere meglio le caratteristiche complementari dell'apparecchio.
- Simboli usati in questo manuale:
 - Rischi potenziali.
 - Informazione importante.
 - (i)Informazione sulla funzione.
 - 1, 2 ... Sequenza delle istruzioni da seguire
 - I bottoni ombreggiati del telecomando mostrano i tasti che si devono premere per seguire le varie istruzioni.
 - *€*() Informazione sul risultato delle istruzioni.
 - Il processo per ottenere il risultato finale continua alla pagina seguente. · >>>

AVVERTENZA



🛕 Informazioni di sicurezza

Tutti i TV a retroproiezione operano a voltaggi estremamente elevati. Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, seguire le procedure di sicurezza sotto indicate.

Precauzioni di sicurezza generali

- Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non rimuovere il pannello posteriore.
- Per tutte le operazioni di assistenza e riparazione, rivolgersi solo a personale qualificato.

Precauzioni per l'installazione

- Non installare l'apparecchio in luoghi caldi, umidi o molto polverosi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Per un'adeguata ventilazione, lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno all'apparecchio.
- Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a vibrazioni meccaniche.
- Posizionare l'apparecchio esclusivamente su un supporto stabile e in grado di sopportare il suo peso l'apparecchio.
- Per ottenere un'immagine nitida, non esporre lo schermo ad illuminazione o luce solare diretta. Se possibile, utilizzare un riflettore rivolto verso il basso dal soffitto.
- Se l'apparecchio viene trasferito da un ambiente caldo ad uno freddo o nel caso di sbalzi di temperatura repentini, le immagini possono apparire sfuocate o possono presentare zone poco colorate. Cio è dovuto alla condensa formatasi sugli specchi e sulle lenti interni dell'apparecchio. Prima di usare l'apparecchio, attendere che l'umidità interna sia evaporata.

A Precauzioni per l'utilizzo

- Usare l'apparecchio solo con un'alimentazione a 220-240V AC, 50Hz.
- Non usare l'apparecchio qualora sostanze liquide o solide siano penetrate nelle aperture di ventilazione. Contattare immediatamente l'assistenza.
- Per ragioni ambientali e di sicurezza, si raccomanda di non lasciare l'apparecchio in modalità standby quando non è in uso. Spegnerlo utilizzando l'interruttore generale.
- Non scollegare il televisore tirando il cavo di alimentazione. Rimuovere la spina dalla presa di
- In caso di temporale, staccare dall'alimentazione di rete e scollegare l'antenna. Se collegato, l'apparecchio potrebbe essere danneggiato da un fulmine.
- La visualizzazione prolungata di un'immagine fissa (ad esempio, utilizzando l'apparecchio con un videogioco o con un computer e visionando programmi nel formato 4:3) può danneggiare il cinescopio. Per evitare questo problema, utilizzare un livello basso di contrasto.

Manutenzione


- Pulire lo schermo con un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti abrasivi. Per precauzione, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente a muro prima di procedere alla pulizia.
- I depositi di polvere e nicotina possono provocare un accumulo di calore all'interno dell'apparecchio. A lungo termine, ciò potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza e ridurre la durata dell'apparecchio. Pertanto, eseguire la manutenzione ogni cinque anni.
- Evitare di toccare lo schermo e di graffiarne la superficie con oggenti duri.

| Legenda per questo manuale d'istruzioni. Norme di sicurezza | |
|--|-----|
| | |
| Procedura iniziale | |
| Descrizione generale | |
| Verifica degli accessori forniti | 72 |
| Operazioni preliminari | |
| Passo 1 - Istallazione | |
| Inserimento delle pile nel telecomando | 74 |
| Stabilizzazione dell'apparecchio | 74 |
| Allacciamento all'antenna | |
| Accensione dell'apparecchio | 75 |
| Passo 2 - Programmazione di base | |
| Selezione della lingua | |
| Sintonia automatica del televisore, usando il telecomando Riordinamento dei numeri di programma dei canali TV | |
| Nordinamento del numeri di programma dei canan 1 v | 70 |
| Operazioni avanzate | |
| Programmazione avanzata | |
| _ | 79 |
| Regolazione Allineamento Colori (Convergenza) | 80 |
| Sintonia manuale della TV | 81 |
| Funzione di "Preselezione (Continuaz.)" | |
| Bloccaggio dei programmiOmissione di posizioni di programma | |
| Identificazione individuale delle emittenti | |
| Operazioni avanzate della TV | |
| Regolazione dell' immagine | 86 |
| Selezione del tipo di formato dello schermo | 87 |
| Regolazione del suono | |
| Funzione di spegnimento automatico | 90 |
| Teletext | |
| Visualizzazione del Teletext | 91 |
| Collegamenti opzionali | |
| Collegamento di apparecchiature opzionali | 92 |
| Uso di apparecchiature opzionali | 93 |
| "Smartlink" | |
| Controllo a distanza di un altro apparecchio Sony Selezione del segnale d'uscita dei connettori Euro AV | |
| Uso della funzione "Selez. Nome Ingressi" | 96 |
| Informazioni aggiuntive | |
| Area di visione ottimale | 97 |
| Guida rapida per muoversi attraverso i menù | |
| Specifiche | |
| Soluzione di problemi | 100 |

Verifica degli accessori forniti



Un telecomando (RM-892)

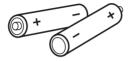

Due pile (tipo R6)



Uno stabilizzatore


Descrizione generale dei tasti dell'appa recchio



Indicatore di Tasto di modalità di selezione spegnimento della temporaneo fonte (standby) d'ingresso

Tasti di controllo del volume

Tasti di selezione per i programmi successivi o precedenti (selezionano canali televisivi)

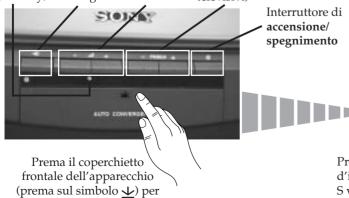

Presa Presa Presa Presa d'ingresso d'ingresso per

S video


STORAY

Tasto di sintonia

Tasto di convergenza cuffie automatica automatica

aprire il pannello di controllo frontale.

Descrizione generale dei tasti del telecomando

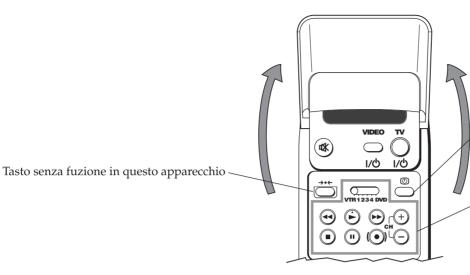

Vedere l'orario

Premere per attivare o disattivare l'orologio (funziona unicamente quando vi è trasmissione di televideo)

Uso del video

Per maggiori informazioni, consulti il capitolo sul "Telecomando di altri apparecchi

Eliminazione dell'audio

Premerlo per eliminare l'audio. Premerlo di nuovo per ripristinarlo.

Accensione/speanimento del video

Premere per accendere o spegnere il video.

Selezione della modalità TV

Premerlo per spegnere il teletext o l'ingresso video.

Selezione di teletext

Premerlo per visualizzare il teletext.

Tasti senza funzione in quest'apparecchio

Selezione dei canali

Premerli per selezionare i canali.

Per numeri di programmi di due cifre, per esempio 23, premere innanzitutto -/-- e quindi i tasti 2 e 3.

Se ci si sbaglia ad introdurre la prima cifra, continuare ad introdurre la seconda (dallo 0 al 9) e quindi ripetere l'operazione.

Selezione della modalità audio


Premerlo per cambiare la modalità del suono.

Selezione della modalità d'immagine

Premerlo per cambiare la modalità d'immagine.

Regolazione del volume

Premerlo per regolare il volume.

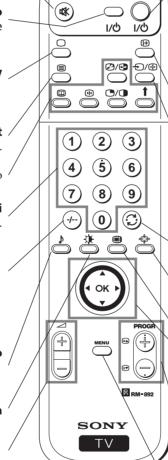

Spegnere temporaneamente il TV a retroproiezione

Premerlo per spegnere temporaneamente il televisore (l'indicatore di modalità d'attesa & s'illuminerà). Premerlo di nuovo per accendere l'apparecchio dalla modalità di spegnimento temporaneo (standby). Per risparmiare energia, raccomandiamo di spegnere del tutto l'apparecchio quando non viene visto.



Se dopo 15-30 minuti non c'è segnale di televisione o non si preme nessun tasto, l'apparecchio entrerà automaticamente nella modalità di spegnimento temporaneo (standby).

Mostrare informazione sullo schermo

Premerlo per mostrare tutte le indicazioni sullo schermo. Premerlo di nuovo per eliminarle.

Selezione della fonte d'ingresso

Premerlo più volte finché il simbolo della fonte d'ingresso desiderata non appaia sullo

Ritorno all'ultimo canale selezionato

Premerlo per rivedere l'ultimo canale selezionato (il canale precedente deve essere stato visto per almeno 5 secondi)

Selezione del formato dello schermo

Selezione del tipo di formato dello schermo Premere più volte per cambiare il formato dello schermo.

Questo tasto funziona solo nella modalità teletext. La funzione massociata a questo pulsante, non funziona in questo apparecchio.

Joystick per la selezione del menù

- salire di un livello
- scendere di un livello
- andare al menù o selezione precedente
- andare al menù o selezione successiva
- **OK** confermare la selezione

Selezione di canali

Premerlo per selezionare il canale successivo o precedente.

Messa in funzione del sistema di


Premerlo per vedere il menù sullo schermo. Ripremerlo per spegnerlo e per vedere l'immagine televisiva normale.



Oltre alle funzioni di televisione, tutti i tasti colorati ed i simboli di colore verde si usano anche per le operazioni di teletext. Per ulteriori informazioni, far riferimento al capitolo su «Teletext» di questo manuale d'istruzioni.

Inserimento delle pile nel telecomando

Assicuratevi di sistemare le pile con le polarità in posizione corretta Nel rispetto dell'ambiente, depositare le batterie scariche negli appositi contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

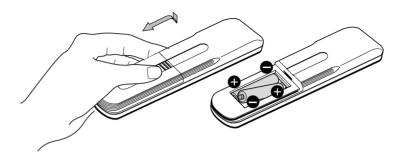


Stabilizzazione dell'apparecchio




Come misura di sicurezza, è possibile fissare l'apparecchio con lo stabilizzatore in dotazione.

Collocare lo stabilizzatore nella scanalatura situata nella parte inferiore dell'apparecchio, come indicato a seguito.

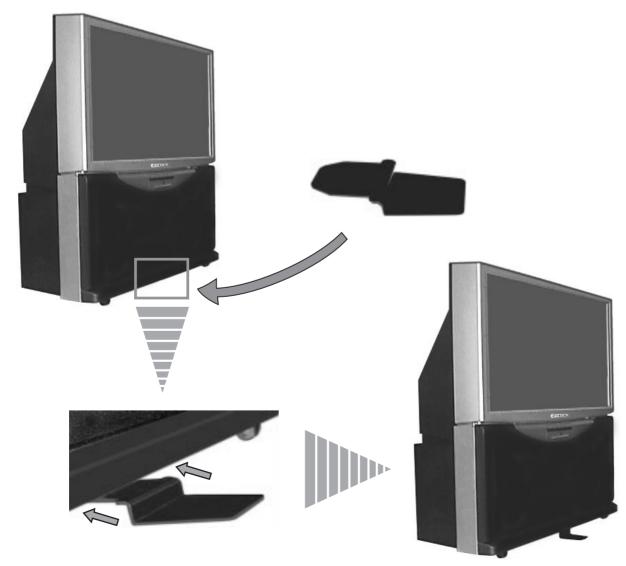


Allacciamento dell'antenna

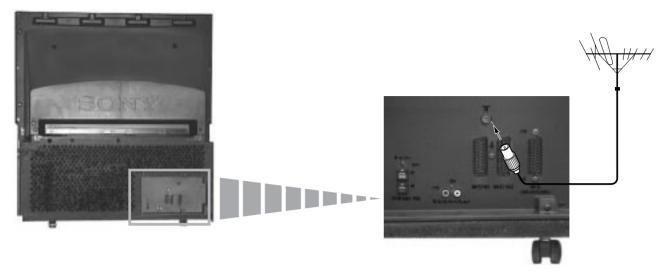

Inserire il connettore dell'antenna nella presa contrassegnata con T sul retro dell'apparecchio.

Accensione dell'apparecchio

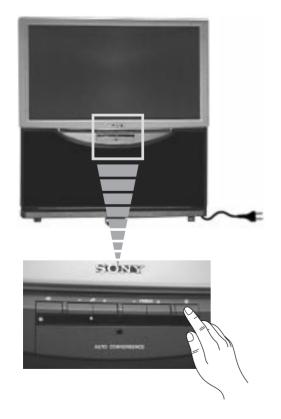

Inserire la spina del televisore nella presa di rete (220-240V AC, 50Hz).

Premere l'interruttore generale **0** di **accensione**/ spegnimento posto sul frontale dell'apparecchio.


Operazioni preliminari - Programmazione di base

Selezione della lingua

Questa funzione permette di selezionare la lingua degli schermi di menù.. La prima volta che si accende il televisore, il menù LANGUAGE (LINGUA) apparirà automaticamente sullo schermo. Nonostante ciò, se dopo un certo tempo avete bisogno di cambiare di nuovo la lingua dei menù, selezionate di nuovo il menù LINGUA in 🖻 (PRESELEZIONE) e procedete come indicato di seguito:



f 1 Premere l'interruttore f 0 di accensione/spegnimento del televisore. La prima volta che si preme il tasto d'accensione/spegnimento del televisore, il menù LANGUAGE (LINGUA) apparirà automaticamente sullo schermo.

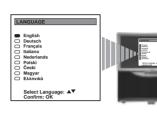

2 Spingere il joystick del telecomando verso ▼ o ▲ per selezionare la lingua, quindi premere OK per confermare la scelta.



VIDEO 1/0 I/凸 ⊕ **⊕**/⊕

SONY

🖺 Il menù di Preselezione Automatica appare sullo schermo dell'apparecchio nella lingua scelta.

Si desidera iniziare la presel. autom.? Si
No Conferma: OK



Operazioni preliminari - Programmazione di base

Sintonia automatica dell'apparecchio, usando il telecomando

È necessario sintonizzare l'apparecchio per poter di ricevere i vari canali (emittenti televisive). Si attenga alle seguenti istruzioni affinché il televisore cerchi e conservi automaticamente tutti i canali disponibili. Dopo aver scelto la lingua, sullo schermo appare un nuovo menù domandando se si desidera sintonizzare automaticamente il televisore. Ciononostante, se dopo un certo tempo si volesse ripetere la sintonia dei canali (per es. in caso di trasloco), selezionare il menù Preselezione Automatica dentro 🖹 (PRESELEZIONE) e procedere esattamente come viene indicato qui di seguito o fare riferimento al capitolo «Sintonia automatica della TV».



Premerer il tasto **OK** del telecomando per selezionare **Si**. Sullo schermo appare un nuovo menù, per far in modo di verificare che l'antenna sia stata collegata.

Si desidera iniziare la presel. autom.? Si No Conferma: OK

Verificare che l'antenna sia stata collegata e quindi premere il tasto

Controllare che l'antenna sia collegata Conferma: OK

La sintonia automatica comincia, e mentre si stanno sintonizzando tutti i canali (appaiono una alla volta tutte le emittenti televisive),

sullo schermo lampeggia il messaggio «PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA».

PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA

Questo processo può durare alcuni minuti. Abbia pazienza e non prema alcun tasto mentre si realizza il processo di sintonizzazione.



🐒 Una volta terminato il processo di sintonia automatica, il menù di Ordinamento Canali appare sullo schermo.

- **Nota bene:** Se si desidera arrestare il procedimento di sintonia automatica, premere il tasto MENU del telecomando.
 - Se si arresta il processo di sintonia automatica premendo il tasto MENU il menù di Ordinamento Canali non apparirà automaticamente sullo schermo.



Operazioni preliminari - Programmazione di base

Riordinamento dei nº di programma dei canali TV.

Dopo la sintonia di tutti i canali (emittenti televisive) disponibili, sullo schermo appare automaticamente un nuovo menù domandando se si desidera cambiare l'ordine di apparizione dei canali in televisione.

Ciononostante, se dopo un certo periodo di tempo si desidera cambiare di nuovo l'ordine dei canali, selezionare il menù Ordinamento Canali dentro 🖹 (PRESELEZIONE) e procedere seguendo gli stessi passi del punto b) di questo capitolo.



a) Se no desidera cambiare l'ordine dei canali:

1 Premere il tasto MENU del telecomando per far riapparire l'immagine televisiva normale




🖺 L'apparecchio è pronto per funzionare.

b) Se si desidera cambiare l'ordine dei canali:

1 Spingere il joystick del telecomando verso ∇ o \triangle per selezionare il numero di programma con il canale (emittente di televisione) che desidera cambiare di posizione, e quindi premere il tasto OK.



- **2** Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il nuovo numero di programma con il quale si desidera memorizzare il canale prescelto, e quindi premere il tasto OK.
 - Il canale prescelto cambia secondo la sua nuova posizione di programma, ed i rimanenti canali cambiano di conseguenza.
- **3** Ripetere i passi 1 e 2 se si desidera riordinare altri canali televisivi.

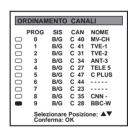

4 Premere il tasto **MENU** per far riapparire l'immagine televisiva normale.

🖺 L'apparecchio è pronto per funzionare.

Regolazione Allineamento Colori (Convergenza)

A causa del magnetismo terrestre, l'immagine può apparire indefinita, e vari colori si potranno mischiare nel contorno delle immagini. In questo caso, si renderà necessario procedere come indicato a seguito.



Autoconvergenza delle linee rossa, verde e blu

f 1 esercitare una pressione in corrispondenza del segno $m \pm$ del coperchio della parte frontale dell'apparecchio per aprire il pannello del controllo frontale.



2 Premere il tasto 🕦 dell'apparecchio.



🖺 Ha inizio la funzione di autoconvergenza, che durerà circa 30 secondi. Quando la croce bianca sparisce dallo schermo, l'apparecchio è pronto per funzionare.



REGOLAZIONE IMMAGINE

(1)



Nota bene:

La funzione di autoconvergenza non funziona:

- quando non vi è un segnale d'entrata
- quando il segnale d'entrata è debole
- quando lo schermo è esposto ad una fonte di luce potente o alla luce solare diretta
- quando si sta visualizzando il televideo








Se si desidera una regolazione più precisa della convergenza

- 1 Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo.
- **2** Spingere il joystick verso **v** per selezionare il simbolo **±**, e quindi spingerlo verso ▶ per entrare nel menù PRESELEZIONE.
- **3** Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Convergenza** e quindi spingerlo verso ▶.

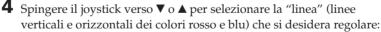

- ↔ : linea verticale rossa (regolazione sinistra/destra)
- ‡: linea orizzontale rossa (regolazione superiore/inferiore)
- ← : linea verticale blu: (regolazione sinistra/destra)
- ‡: linea orizzontale blu (regolazione superiore/inferiore)

Premere il tasto OK.

- **5** Spingere il joystick verso **▼**, **△**, **⋖** o **▶** più volte per far convergere la linea prescelta con la linea verde del centro e quindi premere il tasto OK per confermare.
- **6** Per regolare le linee rimanenti, si renderà necessario ripetere i passi 4 e 5 finché tutte le linee si vengano a sovrapporre e formino una croce bianca.
- 7 Premere il tasto MENU per far riapparire l'immagine televisiva



normale.

Sintonia automatica della TV



Oltre a poter sintonizzare l'apparecchio in maniera automatica, così come indicato nel capitolo di "Sintonia automatica dell'apparecchio, usando il telecomando", si può anche sintonizzare e memorizzare in maniera automatica tutti i canali (emittenti di televisione) disponibili premendo solamente un tasto dell'apparecchio ed un altro del telecomando.



f 1 Premere sul simbolo $m \pm$ del coperchietto della parte frontale dell' apparecchio per aprire il pannello di controllo frontale.



Premere il tasto e mantenerlo premuto per alcuni secondi, finché sullo schermo appare un nuovo menú, per far in modo di verificare che l'antenna sia stata collegata.

Controllare che l'antenna sia collegata

Conferma: OK



Verificare che l'antenna sia stata collegata e quindi premere il tasto OK del telecomando.

Controllare che l'antenna sia collegata

La sintonia automatica comincia, e mentre si stanno sintonizzando tutti i canali (appaiono una alla volta tutte le emittenti televisive), sullo schermo lampeggia il messaggio «PROGRAMAZIONE AUTOMATICA».





Questo processo può durare alcuni minuti. Abbia pazienza e non prema alcun tasto mentre si realizza il processo di sintonizzazione.



🖺 Una volta terminato il processo di sintonia automatica, il menù di Ordinamento Canali appare sullo schermo:

- Se no desidera cambiare l'ordine dei canali, premere il tasto MENU del telecomando per far riapparire l'immagine televisiva normale.
- Se si desidera cambiare l'ordine dei canali, procedere seguento gli stessi passi del punto b) del capitolo "Riordinamento dei nº di programma dei canali TV".

Nota bene: Se si desidera arrestare il processo di sintonizzazione automatica, premere il tasto MENU del telecomando.



Operazioni avanzate - Programmazione avanzata

Sintonia manuale della TV

Usare questa funzione per sintonizzare uno a uno, e nell'ordine di programma che si desideri, i canali (emittenti di televisione) o un'entrata di video.



- Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo
- spingerlo verso ▶ per entrare nel menù PRESELEZIONE.
- **3** Spingere il joystick verso **v** o **A** per selezionare **Preselezione** Manuale e quindi spingerlo verso ▶.
- Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il numero di programma (posizione) nel quale si desidera sintonizzare un canale (emittente di televisione) e quindi spingerlo verso ▶ per accedere alla colonna SIS.
- Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il sistema di trasmissione di TV (B/G per in paesi dell'Europa occidentale o D/K per i paesi dell'Europa orientale) o un segnale d'entrata di video (AV1, AV2...) e quindi spingerlo verso ▶ per accedere alla colonna CAN.
- **6** Spingere il joystick verso **v** o **A** per selezionare il tipo di canale ("C" per i canali terrestri o "S" per i canali via cavo) e quindi spingerlo verso ▶.
- 7 Premere i pulsanti numerici per introdurre direttamente il numero del canale dell'emittente di televisione, o spingere il joystick verso ▼ o ▲ per cercare il seguente canale disponibile. Se non si desidera memorizzare questo canale, spingere il joystick verso ▼ o ▲ per cercare un altro canale.
- **8** Si questo è il canale che si desidera memorizzare, premere su **OK**.
- **9** Ripetere i passi dal 4 al 8 per sintonizzare e memorizzare più
- 10 Premere il tasto MENU per far riapparire l'immagine televisiva normale.
- 🖺 L'apparecchio è pronto per funzionare.








| PF | RESELE | ZIONI | E MAN | UALE |
|----|--------|-------|-------|--------|
| _ | PROG | SIS | CAN | NOME |
| | 0 | B/G | C 40 | MV-CH |
| | 1 | B/G | C 41 | TVE-1 |
| | 2 | B/G | C 31 | TVE-2 |
| | 3 | B/G | C 34 | ANT-3 |
| | 4 | B/G | C 27 | TELE 5 |
| 0 | 5 | B/G | C 47 | C PLUS |
| | 6 | B/G | C 44 | |
| | 7 | B/G | C 23 | |
| | 8 | B/G | C 35 | CNN - |
| | 9 | B/G | C 28 | BBC-W |



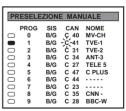

| PF | RESELE | ZIONI | E MAN | UALE |
|---------|------------------------------------|---|----------------------|--|
| 0.00000 | PROG 0 1 2 3 4 5 | SIS B/G B/G B/G B/G B/G B/G | CAN C 40 | NOME MV-CH TVE-1 TVE-2 ANT-3 TELE 5 C PLUS |
| 000 | 7 8 9 | B/G B/G B/G | C 23 C 35 C 28 | CNN - BBC-W |

Funzione di "Preselezione (Continuaz.)

Questa funzione consente di realizzare le seguenti operazioni:

a) Sebbene normalmente la sintonizzazione fine automatica (AFT) sia attivata, è anche possibile effettuare la sintonizzazione in forma manuale per ottenere una migliore ricezione dell'immagine, nel caso in cui questa appaia distorta, o

b)Sintonizzare l'uscita di AV3 per le posizioni di programma con segnali codificati, come, per esempio, di un decodificatore di televisione a pagamento. În questa maniera, un apparecchio di video collegato all'apparecchio potrà registrare il segnale decodificato.



1 Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo





spingerlo verso ▶ per entrare nel menù PRESELEZIONE.

Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il numero di programma corrispondente e quindi spingerlo verso ▶ più volte per selezionare:

a) AFT, o

b) DECODER

L'elemento selezionato cambia colore

a) AFT

Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per regolare il livello della frequenza del canale tra –15 e +15 e quindi premere il tasto **OK**. Ripetere i passi 4 e 5 a) per effettuare la sintonizzazione fine di altri canali.


b) DECODER

Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare AV3 e quindi premere il tasto **OK**.

(1) Quando si collega un decodificatore ad un video collegato al connettore Euro AV 3 situato nella parte posteriore dell'apparecchio, l'immagine di questo decodificatore apparirà in quel numero di programma.

Ripetere i passi 4 e 5 b) per sintonizzare l'uscita di AV3 in altre posizioni di programma.

6 Premere il tasto **MENU** per far riapparire l'immagine televisiva normale.

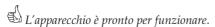







| PRESELEZIONE (CONTINUAZ.) | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----|---------|--|--|--|--|
| | PROG | AFT | DECODER | | | | |
| | 0 | Si | No | | | | |
| 0 | 1 | Si | No | | | | |
| 0 | 2 | Si | AV1 | | | | |
| 0 | 3 | Si | No | | | | |
| | 4 | Si | AV2 | | | | |
| | 5 | Si | No | | | | |
| 0 | 6 | Si | No | | | | |
| 0 | 7 | Si | No | | | | |
| | 8 | Si | No | | | | |
| 0 | 9 | Si | No | | | | |



| PF | RESELEZ | ZIONE | (CONTINUAZ.) |) |
|------------|---|---|--|---|
| •000000000 | PROG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | AFT Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si | DECODER -AV3- No | |


Operazioni avanzate - Programmazione avanzata

Bloccaggio dei programmi

Questa funzione consente d'impedire la visualizzazione sullo schermo di emittenti di televisione non desiderate. L'uso di questa funzione è consigliabile, per esempio, onde evitare che i bambini possano guardare dei programmi di televisione non appropriati.



- 1 Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo
- **2** Spingere il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo 🖶 e quindi spingerlo verso ▶ per entrare nel menù PRESELEZIONE.
- **3** Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Blocco Programma** e quindi spingerlo verso ▶.
- Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il numero di programma con il canale che si desidera bloccare, e quindi premere il tasto OK.
 - 🚺 Il simbolo 🐧 appare davanti alla posizione di programma per indicare che adesso questo programma è bloccato. Per sbloccarlo, si renderà necessario premere di nuovo su OK, e quindi il simbolo **a** sparirà.
- **5** Ripetere il passo 4 se si desidera bloccare altri programmi.
- Premere il tasto MENU per far riapparire l'immagine televisiva normale.

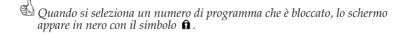










Operazioni avanzate - Programmazione avanzata

Omissione di posizioni di programma

È possibile programmare quest'apparecchio in maniera tale che ometta i numeri di programma che non si desiderino quando questi vengano selezionati per mezzo dei pulsanti PROGR +/-. Se in seguito si desidera recuperare il numero del programma omesso, si renderà necessario procedere di nuovo così come indicato a seguito, ma selezionando il sistema di TV appropriato (B/G o D/K) al posto di "---" come nel passo numero 5.



- 1 Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo.
- **2** Spingere il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo 垚 e quindi spingerlo verso ▶ per entrare nel menù PRESELEZIONE.
- **3** Spingere il joystick verso **v** o **△** per selezionare **Preselezione** Manuale e quindi spingerlo verso ▶.
- Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare la posizione di programma che si desidera omettere e quindi spingerlo verso ▶ per accedere alla colonna SIS.
- Spingere il joystick verso ▼ per selezionare "---" e quindi premere il tasto OK.
- **6** Ripetere i passi 4 e 5 per omettere altre posizioni di programma.
- Premere il tasto MENU per far riapparire l'immagine televisiva normale.

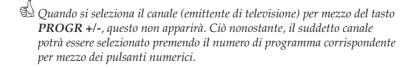










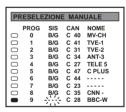

Identificazione individuale delle emittenti

Normalmente, i nomi dei canali (emittenti di televisione), si ottengono automaticamente per mezzo del televideo, se questo è disponibile. In ogni caso, è possibile assegnare un nome di un massimo di cinque caratteri (lettere o numeri) a un canale o a un segnale d'entrata di video. In questa maniera, si potrà identificare facilmente il canale (emittente di televisione) o la fonte di video che appare sullo schermo.



- 1 Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo.
- **2** Spingere il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo 🖨 e quindi spingerlo verso ▶ per entrare nel menù PRESELEZIONE.
- **3** Spingere il joystick verso **v** o **A** per selezionare **Preselezione** Manuale e quindi spingerlo verso ▶.
- **4** Spingere il joystick verso **v** o **b** per selezionare il numero di programma con il canale cui si desidera dare un nome.
- **5** Spingere il joystick verso ▶ più volte fino a mettere in risalto il primo elemento della colonna NOME.
- **6** Spingere il joystick verso **▼** o **△** per selezionare una lettera o un numero (selezioni "-" per uno spazio in bianco) e quindi spingerlo verso ▶ per confermare il carattere prescelto. Selezioni gli altri quattro caratteri nella stessa maniera.
- **7** Una volta selezionati tutti i caratteri, premere il tasto **OK**.
- 8 Ripetere i passi dal 4 al 7 se si desidera dare un'etichetta ad altri canali.
- Premere il tasto MENU per far riapparire l'immagine televisiva normale.
- 🖺 Quando si seleziona un canale etichettato, il nome dello stesso appare durante alcuni secondi sullo schermo.





| _ | | | | |
|----|--------|-------|-------|------|
| PF | RESELE | ZIONI | E MAN | UALE |
| | PROG | SIS | CAN | NOME |
| | 0 | B/G | C 40 | |
| | 1 | B/G | C 41 | |
| | 2 | B/G | C 31 | |
| | 3 | B/G | C 34 | |
| | 4 | B/G | C 27 | |
| | 5 | B/G | C 47 | |
| | 6 | B/G | C 44 | |
| | 7 | B/G | C 23 | |
| | 8 | B/G | C 35 | |
| | 9 | B/G | C 28 | |

| PRESELEZIONE MANUALE | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|------|---------------|--|--|--|
| | PROG | SIS | CAN | NOME | | | |
| 0 | 0 | B/G | C 40 | | | | |
| | 1 | B/G | C 41 | | | | |
| | 2 | B/G | C 31 | | | | |
| | 3 | B/G | C 34 | 5 | | | |
| | 4 | B/G | C 27 | - <u>``</u> ` | | | |
| | 5 | B/G | C 47 | 72 | | | |
| | 6 | B/G | C 44 | | | | |
| | 7 | B/G | C 23 | | | | |
| | 8 | B/G | C 35 | | | | |
| 0 | 9 | B/G | C 28 | | | | |

| = | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| PF | RESELE | ZIONI | E MAN | IUALE |
| | PROG | SIS | CAN | NOME |
| | 0 | B/G | C 40 | |
| 0 | 1 | B/G | C 41 | |
| | 2 | B/G | C 31 | |
| 0 | 3 | B/G | C 34 | 5 |
| | 4 | B/G | C 27 | -`A |
| | 5 | B/G | C 47 | 22 |
| 0 | 6 | B/G | C 44 | |
| 0 | 7 | B/G | C 23 | |
| | 8 | B/G | C 35 | |
| 0 | 9 | B/G | C 28 | |

Operazioni avanzate - Operazioni avanzate della TV

Regolazione dell'immagine

Sebbene l'immagine venga regolata in fabbrica, è possibile modificarla secondo le preferenze dell'utente.



- Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo
- **2** Spingere il joystick verso ▶ per entrare nel menù **REGOLAZIONE** IMMAGINE.
- Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare l'elemento che si desidera modificare e quindi spingerlo verso Consulti la seguente tavola per poter scegliere e vedere l'effetto di ogni elemento:



** Disponibile solo per il sistema di colore NTSC (p. es., videocassette

- Spingere il joystick verso ◀ o ▶ per modificare la regolazione dell'elemento prescelto e quindi premere il tasto OK per memorizzare la nuova regolazione.
- Ripetere i passi 3 e 4 per modificare le altre regolazioni.

statunitensi)

Premere il tasto MENU per far riapparire l'immagine televisiva

Cambio rapido della modalità d'immagine

- La modalità d'immagine potrà essere cambiata in maniera rapida senza bisogno di accedere al menù di "Regolazione Immagine"
- 1 Premere il tasto 🗱 del telecomando per accedere direttamente alle opzioni della modalità d'immagine.
- **2** Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare la modalità d'immagine che si desidera (Utente, Film o Live) e quindi premere il tasto OK affinché il menù sparisca dallo schermo.









Selezione del tipo di formato dello schermo

Questa funzione consente di modificare il tipo di formato dello schermo.



- Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù
- **2** Spingere il joystick verso ▶ per entrare nel menù **REGOLAZIONE** IMMAGINE.
- **3** Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Formato** e quindi spingerlo verso ▶ per entrare nel suddetto menù.
- Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare: Formato, Scorrere o Auto 16:9.

Spingere il joystick verso ▶ per entrare nel suddetto menù e quindi spingerlo verso ◀ o ▶ più volte per selezionare una delle seguenti modalità:

Esteso: imita l'effetto di schermo allargato (16:9) per emissioni in 4:3.

4:3: immagine 4:3 standard.

imita l'effetto di schermo allargato (16:9) per film Zoom:

emessi in formato di cinemascope. Allargato: per emissioni in 16:9

Premere il tasto OK.

6 Scorrere

Questa funzione consente di muoversi verso l'alto o verso il basso sullo schermo allo scopo di poter vedere le parti incomplete; questa opzione funziona solo se nel passo 5 è stato selezionato il tipo di formato Zoom o Esteso.

Spingere il joystick verso ▶ per entrare nel suddetto menù e quindi spingerlo verso ◀ o ▶ più volte per regolare la posizione dello schermo tra –5 e + 5 e quindi premere il tasto **OK**.

7 Auto 16:9

Spingere il joystick verso ▶ per entrare nel suddetto menù e quindi spingerlo verso ◀ o ▶ per selezionare:

se si desidera che lo schermo cambi automaticamente secondo il tipo di formato orizzontale quando rilevi un'emissione in 16:9, o

No: per mantenere la modalità normale.

Premere il tasto OK.

Premere il tasto MENU per far riapparire l'immagine televisiva normale.

REGOLAZIONE IMMAGINE sullo schermo












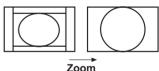



Cambio rapido del tipo di formato dello schermo

La modalità di formato dello schermo può essere cambiata in forma rapida senza necessità di accedere al menù di "Regolazione Immagine".

Premere più volte il tasto 👶 del telecomando per selezionare il tipo di formato dello schermo (Esteso, 4:3, Zoom u Allargato)


Operazioni avanzate - Operazioni avanzate della TV

Regolazione del suono

Sebbene l'audio venga regolato in fabbrica, è possibile modificarlo secondo le sue preferenze.



- Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo.
- 2 Spingere il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo ♪ e quindi spingerlo verso ▶ per entrare nel menù REGOLAZIONE AUDIO.
- Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare l'elemento che si desidera modificare e quindi spingerlo verso ▶. Consulti la seguente tavola per poter scegliere e vedere l'effetto di

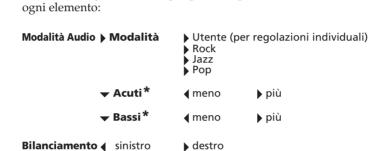

Ripristino Ripristina le regolazioni d'immagine prestabilite in fabbrica

▶ destro

- Si: speciale effetto acustico Aud. Spaziale No: normale
- Doppio Audio• Per emissioni in stereofonia:
 - ▶ Mono
 - ▶ Stereo
 - Per emissioni bilingue:
 - ▶ Mono (per il canale mono, se è disponibile)
 - A (per il canale 1)
 - ▶ B (per il canale 2)
- Volume Pers. **∢**-12 **▶** +12

(il volume del canale può essere regolato individual mente tra i livelli -12 e +12)

Cuffia:

Ω Volume meno

Ω Doppio Audio • Per emissioni in stereofonia:

- Mono
- Stereo
- Per emissioni bilingue:
 - ▶ Mono (per il canale mono, se è disponibile)
 - A (per il canale 1)
 - ▶ B (per il canale 2)

Diffusore Principale: suono dell'apparecchio

Central: suono dell'amplificato esterno.









^{*} Si può modificare solo se si seleziona "Utente" in "Modalità Audio".



- **4** Spingere il joystick verso **d** o **>** per modificare la regolazione dell'elemento selezionato e quindi premere il tasto OK per memorizzare la nuova regolazione.
- **5** Ripetere i passi 3 e 4 per modificare le altre regolazioni.
- **6** Premere il tasto **MENU** per far riapparire l'immagine televisiva normale.

Cambio rapido della modalità di suono

- 1 La modalità di suono può essere cambiata rapidamente senza necessità di accedere al menù di "Regolazione Audio""
- **1** Premere il tasto ▶ del telecomando per accedere direttamente alle opzioni della modalità di suono.
- ${\bf 2}\$ Spingere il joystick verso ${\bf \nabla}$ o ${\bf \Delta}$ per selezionare la modalità di suono che si desidera (Utente, Rock, Jazz o Pop) e quindi premere il tasto OK per far sparire il menù dallo schermo.



Operazioni avanzate - Operazioni avanzate della TV

Funzione di spegnimento automatico


Può selezionare un intervallo di tempo, dopo il quale desidera che il televisore entri automaticamente nella modalità di spegnimento temporaneo (standby).




1 Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo.



2 Spingere il joystick verso **v** per selezionare il simbolo ② e quindi spingerlo verso ▶ para entrare nel menù TIMER.

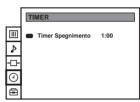

3 Spingere il joystick verso ▶ e quindi spingerlo verso ◀ o ▶ più volte fino a far apparire sullo schermo l'intervallo di tempo dopo il quale si desidera che si spenga il televisore.

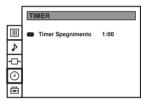


- 4 Premere il tasto OK.
- **5** Premere il tasto **MENU** per far riapparire l'immagine televisiva normale.

(Un minuto prima che il televisore entri nella modalità di spegnimento temporaneo (standby), apparirà automaticamente sullo schermo l'indicazione 0:01.

- **Nota bene:** Mentre si guarda la televisione, premere il tasto (+) per vedere il tempo rimasto prima dello spegnimento.
 - Per riaccendere il televisore nella modalità di spegnimento temporaneo, premere il tasto TV 1/0 del telecomando.

Visualizzazione del Teletext

Teletext è un servizio d'informazione che la maggior parte delle emittenti televisive propone agli utenti.

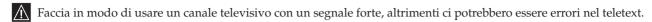



Selezione del teletext

- 1 Selezionare il canale televisivo che trasmette il servizio di teletext che si desidera consultare.
- **2** Premere il tasto 🗐 del telecomando per visualizzare il servizio di teletext.



- **3** Introdurre le tre cifre del numero di pagina che si desidera consultare, usando i tasti numerici del telecomando (se si commette un errore, introdurre tre cifre a caso e quindi ripetere il numero di pagina corretto).
- **4** Premere il tasto per terminare l'uso del servizio di teletext e ripristinare la modalità televisione.

Uso di altre funzioni del teletext

| PER | PREMERE IL TASTO | |
|---|---|--|
| Accedere alla pagina successiva o precedente | per la pagina successiva o per la pagina precedente | |
| Sovrapporre teletext alla immagine televisiva | Premere di nuovo per annullare la modalità di teletext | |
| Bloccare una pagina del teletext | Premere di nuovo per rilasciare la pagina | |
| Mostrare un'informazione nascosta | (+) | |
| (per es. risposta ad un quiz) | Premere di nuovo 🕀 per nasconderla. | |






Uso del Fastext

Fastext permette di accedere alle pagine del teletext premendo un solo tasto.

Quando il Fastext viene trasmesso, sulla parte inferiore della pagina di teletext appare un menù di codici di colore. Premere il tasto colorato (rosso, verde, giallo o blu) del telecomando per accedere alla pagina corrispondente.

Collegamento di apparecchiature opzionali

È possibile collegare all'apparecchio una vasta gamma di apparecchiature, come indicato a seguito:

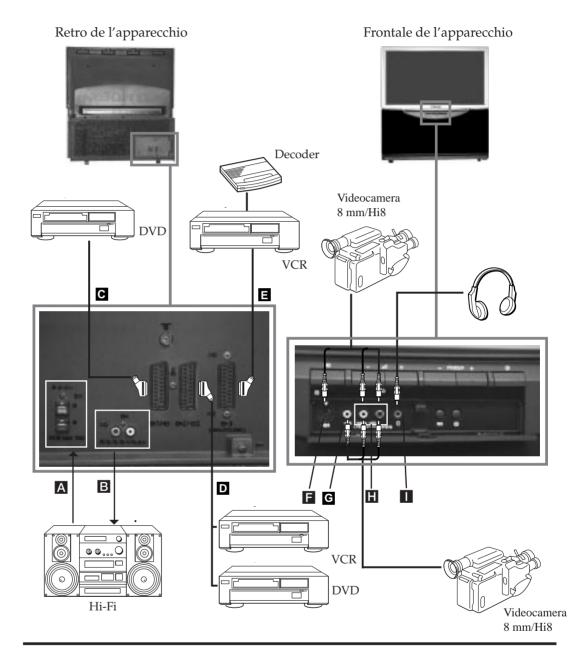

Per evitare distorsioni dell'immagine:

- Non bisogna collegare simultaneamente delle apparecchiature ai connettori **F** e **G**
- Non bisogna collegare simultaneamente alcuna apparecchiatura ai connettori frontali ed al connettore Euro AV

Segnali d'entrata ammessi Segnali d'uscita disponibili A Entrata del diffusore centrale Nel menù di Senza uscita "Regolazione Audio", regolazione "Centrale" nell'ambito dell'opzione "Diffusore" **B** Senza entrate Segnale audio C Segnali audio/video e RGB Video/audio del sintonizzatore di TV D Segnali audio/video e video S Video/audio della fonte selezionata E Segnale audio/video Video/audio della fonte selezionata (stessa fonte d'uscita di quella del connettore →2/→3 2) F Segnale video S Senza uscita G Segnale video Senza uscita ■ Segnale audio Senza uscita Senza entrata Segnale audio della cuffia

Uso di apparecchiature opzionali

Maggiori informazioni per il collegamento di un'apparecchiatura

Collegamento del videoregistratore

Consigliamo di collegare il videoregistratore al connettore Euro AV **D** o **E** situato nella parte posteriore dell'apparecchio. Nel caso in cui si disponga di un connettore Euro AV, si consiglia di sintonizzare il segnale video nel numero di programma TV "0"; per realizzare questa operazione, consulti la sezione "Sintonizzazione manuale del televisore" di questo manuale delle istruzioni.

Se il suo videoregistratore ammette Smartlink, consulti il capitolo "Smartlink" di questo manuale delle istruzioni.

Collegamento di un'apparecchiatura audio esterna

1 Per ascoltare il suono dell'apparecchio per mezzo dell'impianto Hi-Fi:

Se desidera amplificare l'uscita audio dell'apparecchio, può collegare l'impianto Hi-Fi alle prese **B** della parte posteriore dell'apparecchio. Il volume dell'impianto collegato alle prese **B** si può modificare variando la regolazione del volume delle cuffie. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Regolazione del suono" di questo manuale delle istruzioni.

2 Per ascoltare il suono dell'impianto Hi-Fi per mezzo dell'apparecchio:

Se desidera ascoltare il suono dell'impianto Hi-Fi dai diffusori dell'apparecchio, può collegare l'impianto Hi-Fi alle prese A della parte posteriore dell'apparecchio. Se possiede un amplificatore Dolby, colleghi l'uscita centrale dell'amplificatore alle suddette prese in maniera tale che questo svolga la funzione di diffusore centrale. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Regolazione del suono" e selezioni "Centrale" nell'ambito dell'opzione "Diffusore".

Collegamento di apparecchi Mono

Colleghi il cavo dell'audio al connettore L/G/S/I situato nella parte anteriore dell'apparecchio e selezioni il segnale d'entrata 🕣 2, seguendo le istruzioni indicate a seguito. Dopo, selezioni "A" nel menù di "Regolazione del volume".

Selezione e visualizzazione del segnale d'entrata



- 1 Collegare l'apparecchiatura opzionale al connettore adeguato dell'apparecchio, così come indicato nella pagina precedente.
- 2 Premere più volte il tasto 🕙 del telecomando fino a far apparire sullo schermo il simbolo d'entrata corretto

| a emata con | netto. |
|-----------------|--|
| Simbolo →1 | Segnali d'entrata • Segnale d'entrata audio / video mediante il connettore Euro AV C |
| | Segnale d'entrata RGB mediante il connettore Euro AV |
| → 2 | • Segnale d'entrata audio / video mediante il connettore Euro AV D o i connettori RCA H e G . |
| - 32 | Segnale d'entrata audio / video S mediante il connettore Euro AV D o i connettori H e F. |
| - €3 | • Segnale d'entrata audio/video mediante il connettore Euro AV |

- 3 Accendere l'apparecchiatura collegata.
- 4 Per ripristinare l'immagine normale della televisione, si renderà necessario premere il tasto 🔾 del telecomando.

i

Collegamenti opzionali

Smartlink

Smartlink è un collegamento diretto fra il TV a retroproiezione e un VCR.

Per utilizzare Smartlink occorre:

- Un VCR che supporti le funzioni Smartlink, NexTView Link, Easy Link o Megalogic.
 - Megalogic è un marchio registrato Grundig Corporation. EasyLink è un marchio Philips Corporation.
- Un cavo SCART a 21 poli idoneo al collegamento del VCR al connettore Scart 😂 (SMARTLINK) sul retro de l'apparecchio.

Smartlink offre:

- Informazioni sulla sintonia come ad esempio la tabella dei canali che può essere trasferita dal TV a retroproiezione al VCR.
- Registrazione TV diretta: mentre si guarda un programma è sufficiente premere un solo pulsante del VCR per registrarlo.
- TV a retroproiezione sulla modalità di spegnimento temporaneo (standby): Premere il tasto "Play ▶" del video ed il televisore s'accenderà automaticamente.
- Se è stato attaccato un decoder ad un video che accetta Smartlink, selezionare il menù Preselezione (Continuaz.) in 🖹 (INSTALLAZIONE) e selezionare **DECODER** sulla posizione AV3 per ogni canale codificato.

Per maggiori informazioni su Smartlink, consultare il manuale d'uso del VCR.

Retro de l'apparecchio







Controllo a distanza di un altro apparecchio Sony

- Utilizzando i tasti posti sotto la copertura del telecomando, è possibile pilotare un altro apparecchio Sony.
- Aprire la copertura del telecomando.
- Scegliere la posizione del selettore VTR 1234 DVD a seconda dell'apparecchio da pilotare:

VTR 1 VCR Beta

VTR 2 VCR 8 mm

VTR 3 VCR VHS

VTR 4 video digitale (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)

lettore di videodischi

- Utilizzi i tasti del telecomando situati sotto il coperchietto per maneggiare l'apparecchio.
 - Se l'apparecchio video ha un selettore per MODALITA' COMANDO, predisporlo nella stessa posizione del VTR 1234 DVD sul telecomando del televisore.
 - Se l'apparecchio che si vuole pilotare non dispone di una determinata funzione, il corrispondente tasto sul telecomando del TV non ha effetto.



Collegamenti opzionali

Selezione del segnale d'uscita dei connettori Euro AV


Usare questa funzione se si desidera registrare sul videoregistratore (collegato ai connettori Euro AV ↔2/- 🐿 o ↔3 situati nella parte posteriore dell'apparecchio) qualunque segnale proveniente da un'apparecchiatura esterna. Per realizzare questa operazione, si renderà necessario selezionare la fonte d'uscita come descritto a seguito (se il suo videoregistratore ammette Smartlink, questo procedimento non è necessario):



Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo



2 Spingere il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo → e quindi spingerlo verso ▶ per entrare nel menù COLLEGAMENTI VIDEO.

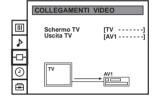

3 Spingere il joystick verso **v** o **A** per marcare:

Schermo TV: per il segnale d'entrata per lo schermo TV o,

per il segnale d'uscita dell'apparecchio, disponibile per i connettori Euro AV →2/→32 e →3.

Spingere il joystick verso ▶ per confermare.

Spingere il joystick verso ◀ o ▶ più volte per selezionare il segnale adeguato:

Schermo TV: TV, AV1, RGB, AV2, YC2 ou AV3

Uscita AV: TV, AV1, AV2, YC2, AV3 ou AUTO

Dopo aver selezionato il tipo di segnale, premere il tasto **OK** per confermare.

Se si seleziona AUTO, il segnale d'uscita sarà sempre lo stesso che appare sullo schermo.

Si possiede un decodificatore, si prega ricordare di riselezionare l'Uscita AV in "TV" per una corretta decodificazione.

5 Premere il tasto **MENU** per far riapparire l'immagine televisiva normale.


Il segnale selezionato è disponibile per l'apparecchiatura opzionale collegata al connettore Euro AV appropriato.

Uso della funzione "Selez. Nome Ingressi"

Questa funzione consente di assegnare un nome di cinque caratteri al massimo (lettere o numeri) all'apparecchiatura opzionale collegata alle prese dell'apparecchio.




- 1 Premere il tasto MENU del telecomando per far apparire il menù sullo schermo.
- **2** Spingere il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo 🖆 e quindi spingerlo verso ▶ per entrare nel menù PRESELEZIONE.
- **3** Spingere il joystick verso **v** o **A** per selezionare **Selez. Nome Ingressi** e quindi spingerlo verso ▶.
- **4** Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il segnale d'entrata cui si desidera dare un nome (per esempio. AV2) e quindi spingerlo verso ▶ per mettere in risalto il primo elemento della colonna NOME.
- Spingere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare una lettera o numero ("-" per lo spazio in bianco) e quindi spingerlo verso ▶ per confermare il carattere prescelto. Selezionare gli altri quattro caratteri seguendo lo stesso procedimento.
- **6** Una volta selezionati tutti i caratteri, premere il tasto **OK**.
- **7** Ripetere i passi dal 4 al 6 se si desidera etichettare altri segnali d'entrata.
- **8** Premere il tasto **MENU** per far riapparire l'immagine televisiva normale.

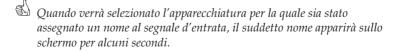









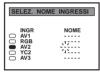


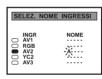


Area di visione ottimale

Per ottenere la migliore qualità d'immagine, posizionare il TV a retroproiezione in modo che sia possibile vederne lo schermo entro le aree illustrate nelle figure seguenti.

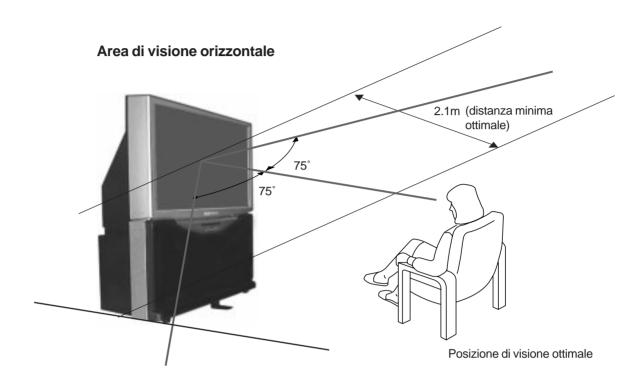

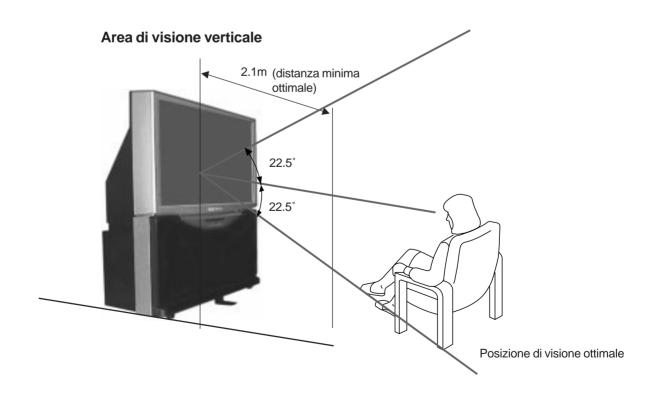

Guida rapida per muoversi attraverso i menù

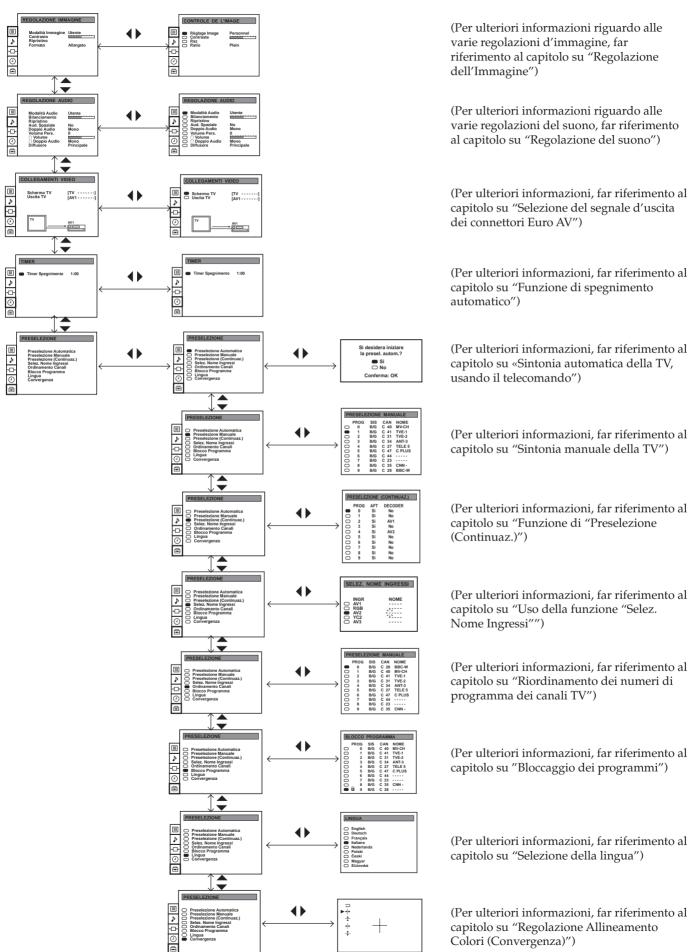

Specifiche

Sistema televisivo

B/G/H, D/K

Sistema colore

PAL, SECAM Est

NTSC 3.58, 4.43 (solo ingresso video)

Copertura canale

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 S1-S20 CATV: HYPER: S21-S41

R1-R12, R21-R69 D/K:

Cinescopio

41 pollici

Circa 103 cm in diagonale

Terminali sul pannello posteriore

Terminali d'ingresso diffusore centrale, 2 • □ ←C-

terminale

• 🕞 Uscita audio - connettori Phono RCA

• ÷1/-• Euro Connettore 21 poli (standard

> CENELEC) con ingresso per segnali audio e video, ingresso per RGB, uscita

per segnali TV audio e video

• ⊕2/-\$ 2 Euro Connettore 21 poli (standard

CENELEC) con ingresso per segnali audio e video, ingresso per S-video, Uscita audio/video (selezionabili)

 →3 Euro Connettore 21 poli (standard

> CENELEC) con ingresso per segnali audio e video, uscita per segnali audio e video (selezionabile, la medesima sorgente in uscita del connettore

→2/→32)

Terminali sul pannello frontale

€2 ingresso video - presa fono € 2 ingressi audio - presa fono

→S2 ingresso S vidéo - presa DIN 4 poli

Presa cuffia - minijack stereo

Uscita audio:

2 x 30 W (potenza della musica)

2 x 15 W (RMS)

Ingresso SP centrale:

30W (RMS) (utilizzato come diffusore centrale)

Potenza assorbita

145 W

Consumo in standby

0.7 W

Dimensioni (largh. x alt. x prof.)

Circa 1020 x 1115 x 417 mm

Peso

Circa 53 kg

Accessori in dotazione

Telecomando RM-892 (1)

Pile IEC (2)

Uno stabilizzatore

Altre funzioni

Filtro a pettine digitale (alta risoluzione)

Teletext, Fastext

NICAM

Spegnimento automatico

"Smartlink"

Progetto e caratteristiche tecniche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Carta Ecologica - Senza cloro 100%



Soluzione di problemi



Ecco alcuni semplici rimedi ai problemi che possono influenzare immagine e suono.

| Problema | Soluzione |
|--|--|
| Assenza di immagine (schermo scuro), assenza di suono | Inserire bene la spina dell'apparecchio. Premere il tasto ① dell'apparecchio. Se l'indicatore ७ è acceso, premere TV I/७ oppure un numero di programma sul telecomando. Controllare il collegamento dell'antenna. Controllare che la sorgente video selezionata sia accesa. Spegnere il apparecchio per 3 o 4 secondi, poi riaccenderlo utilizzando il tasto ①. |
| Immagine scadente o assente (schermo scuro), ma buon audio. | Usando il MENU, selezionare la videata di regolazione dell'immagine e regolare i livelli di luminosità, contrasto e colore. Dalla videata di regolazione dell'immagine, selezionare Ripristino per ripristinare le impostazioni di fabbrica. |
| Immagine di qualità scadente quando si guarda una sorgente video RGB. | Premere ripetutamente il tasto € fino a quando compare il simbolo RGB ← |
| Immagine buona ma assenza di audio. | Premere il tasto d+/- del telecomando. Se viene visualizzato il simbolo v, premere il tasto v sul telecomando. Verificare che il Diffusore "Principale" è selezionato sul menu REGOLAZIONE AUDIO. |
| Assenza di colore nei programmi a colori | Usando il tasto MENU, selezionare la videata di regolazione dell'immagine e regolare il bilanciamento dei colori. Dalla videata di regolazione dell'imma gine, selezionare Ripristino per ripristinare le impostazioni di fabbrica. |
| Immagine distorta quando si cambia programma o si seleziona il teletext | Spegnere le apparecchiature collegate all'Euro connettore 21 poli sul retro dell'apparecchio. |
| Immagine buona ma audio scadente | • Regolare la "Sintonia fine dei canali" per ottenere una qualità d'immagine e audio migliori, per ulteriori informazioni, far riferimento al capitolo su "Funzione di "Preselezione (Continuaz.)". |
| Il telecomando non funziona | Sostituire le batterie. |
| L'indicatore b della modalità d'attesa (standby) posto sul frontale del TV lampeggia anche se il Timer per la "Sveglia" non è stato attivato. | Contattare il più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato Sony. |



- Se i problemi persistono, far riparare il televisore da personale tecnico qualificato.
 Non aprire mai da soli il televisore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'IN BASE ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO B DEL D.M. 26.03.1992

Si dichiara che il TV a retroproiezione mod. KP-41PZ1D è stato fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26.03.92 ed in particolare sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 1 dello stesso D.M.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'Art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n.548. Le prescrizioni alle frequenze sono quelle indicata nel paragrafo 3 dell'allegato A. al D.M. 26.06.85 e nel paragrafo 3 dell'allegato 1 al D.M. 27.08.87 e precisamente:

BANDE DI FREQUENZA

1. Bande di frequenza:

| Low VHF E2-C | Freq. da 48,25 a 82,25 MHz | Compreso Canale C |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| S01 - S2 | Freq. da 69,25 a 112,25 MHz | • |
| S3 - S10 | Freq. da 119,25 a 168,25 MHz | |
| High VHF E5 - E12 | Freq. da 175,25 a 224,25 MHz | |
| S11 - S20 | Freq. da 231,25 a 294,25 MHz | |
| Hyperband S21 - S36 | Freq. da 303,25 a 423,25 MHz | |
| S37 - S41 | Freq. da 431,25 a 463,25 MHz | |
| UHF E21-E69 | Freq. da 471,25 a 855,25 MHz | |

2. Frequenza intermedia: Multi - Standard FI-Video: 38,9 MHz

FI-Audio I: 33,4 MHz FI-Audio II: 33,16 MHz

3. Oscillatore locale: Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale.

WIDE Τηλεόραση **Projection**

Ευχαριστούμε που διαλέξατε αυτή την τηλεόραση projection Sony.

Πριν λειτουργήσετε την τηλεόραση projection, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντικές συμβουλές.

Οδηγίες Χρήσης GR

Οδηγίες για την ανάγνωση αυτών των οδηγιών:

- Αν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την τηλεόραση projection και να εξοικειωθείτε με τις βασικές της λειτουργίες, προχωρήστε στο τμήμα "Ξεκινώντας".
- Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης projection προχωρήστε στο τμήμα "Πρόσθετες λειτουργίες".
- Χρησιμοποιούμενα σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο:
- Πιθανοί κίνδυνοι
- Ενδιαφέρουσες πληροφορίες
- Πληροφορίες για τη λειτουργία
- 1, 2 ... Σειρά των οδηγιών που πρέπει να εκτελεστούν



- Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου που έχουν περίγραμμα, δείχνουν τα πλήκτρα που πρέπει να πιεστούν για την εκτέλεση των διαφόρων οδηγιών.
- Πληροφορίες για το αποτέλεσμα των οδηγιών.
- Ν Η διαδικασία ολοκληρώνεται στην επόμενη σελίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



🖄 Πληροφορίες για την ασφάλειά σας

Ολες οι τηλεοράσεις projection λειτουργούν σε εξαιρετικά υψηλές τάσεις. Για την αποφυγή φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες ασφάλειας.

Για Γενική Ασφάλεια:

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση projection σε βροχή ή σε υγρασία.
- Μην ανοίγετε το πίσω κάλυμμα.
- Για την προστασία σας, απευθυνθείτε για σέρβις μόνο σε εξουσιοδοτημένο από τη Sony τεχνικό προσωπικό.

🛕 Για Ασφαλή Εγκατάσταση:

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ζεστούς, υγρούς ή με υπερβολική σκόνη χώρους.
- Μη φράζετε τις οπές εξαερισμού. Για εξαερισμό, αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να υποστεί υπερβολικούς κραδασμούς.
- Τοποθετείτε την τηλεόραση projection μόνο σε σταθερή βάση, σχεδιασμένη ειδικά για το βάρος της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε καθαρή εικόνα, μην εκθέσετε την οθόνη σε άμεσο φωτισμό ή στο φως του ήλιου. Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε φωτιστικά "σποτ" με δέσμη από την οροφή προς το δάπεδο.
- Αν μεταφέρετε κατευθείαν την τηλεόραση projection από ένα ψυχρό σε ένα θερμό δωμάτιο, ή αν η θερμοκρασία του δωματίου μεταβληθεί ξαφνικά, η εικόνα μπορεί να θαμπώσει ή να εμφανιστούν χρωματικές ανωμαλίες σε ορισμένα σημεία. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει συγκεντρωθεί υγρασία στους καθρέφτες ή στους φακούς στο εσωτερικό της τηλεόρασης projection. Αφήστε να εξατμιστεί η υγρασία προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση projection.

🛕 Για Ασφαλή Λειτουργία:

- Να λειτουργείτε την τηλεόραση projection μόνο στα 220-240V AC. 50Hz.
- Μη λειτουργήσετε την τηλεόραση projection av πέσει στο εσωτερικό της οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείμενο. Απευθυνθείτε αμέσως σε εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Για λόγους ασφαλείας μην αφήνετε την τηλεόραση projection σε κατάσταση αναμονής όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση projection από το ρεύμα. Πάντα να τραβάτε το βύσμα.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση projection από την πρίζα και την κεραία. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να καταστραφεί από κεραυνό.
- Η εμφάνιση μιας ακίνητης εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη λειτουρνία βιντεοπαιχνιδιού ή προσωπικού υπολογιστή και η παρακολούθηση προγράμματος φορμά 4:3 μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην καθοδική λυχνία. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, διατηρήστε χαμηλή τη στάθμη του κοντράστ.

🛕 Για τη συντήρηση

- Καθαρίστε την οθόνη με ένα νοτισμένο ύφασμα. Μη χρησιμοποιήσετε τραχιά σφουγγαράκια. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής από την πρίζα.
- Η σκόνη και τα κατάλοιπα της νικοτίνης μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της θερμότητας στο εσωτερικό της τηλεόρασης projection. Μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο, ή μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Επομένως, αποστέλλετε τη συσκευή σας για σέρβις κάθε πέντε χρόνια.
- Μην αγγίζετε την οθόνη και μη γδέρνετε την επιφάνεια με σκληρά αντικείμενα.

Πίνακας περιεχομένων

| Οδηγίες για την ανάγνωση αυτών των οδηγιών Κανόνες ασφάλειας | |
|--|-------------------------------|
| Ξεκινώντας | |
| Γενική περιγραφή | |
| Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων | 106 |
| Πρώτη λειτουργία | |
| Στάδιο 1 - Εγκατάσταση | |
| Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο Σταθεροποίηση της τηλεόρασης projection Σύνδεση της κεραίας Ενεργοποίηση της τηλεόρασης projection | 108 |
| Στάδιο 2 - Βασικός προγραμματισμός | |
| Επιλογή γλώσσας Αυτόματος συντονισμός της τηλεόρασης projection χρησιμοποιώντας τ τηλεχειριστήριο Αλλαγή των αριθμών προγράμματος των καναλιών της τηλεόρασης | o 111 |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | |
| Πρόσθετος προγραμματισμός | |
| Ρύθμιση της καταχώρησης χρώματος (Σύγκληση). Αυτόματος συντονισμός της τηλεόρασης projection Συντονισμός της τηλεόρασης projection με το χέρι Λειτουργία "Πρόσθετες λειτουργίες" | 114 115 116 117 |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά της τηλεόρασης | |
| Ρύθμιση της εικόνας Επιλογή της φόρμας της οθόνης. Ρύθμιση του ήχου Λειτουργία αυτόματης αποσύνδεσης | 12 ² |
| Teletext | |
| Εμφάνιση του Teletext | 12 |
| Εξωτερικές συνδέσεις | |
| Σύνδεση προαιρετικών συσκευών Σύνδεση εξωτερικών συσκευών Smartlink Τηλεχειρισμός άλλων συσκευών Sony Επιλογή του σήματος εξόδου των Euro connectors. Χρήση της λειτουργίας "Προσυντ. AV Label" | 12 ¹ 128 128 |
| Πρόσθετες πληροφορίες | |
| Προτεινόμενη ακτίνα τηλεθέασης Οδηγός γρήγορης παραπομπής στα διάφορα μενού Τεχνικά χαρακτηριστικά Οδηγός βλαβών | 132 133 |

Ελεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων



Ένα τηλεχειριστήριο (RM - 892)



Δυο μπαταρίες (τύπος R6)



Ένας σταθεροποιητής


Παρουσίαση των πλήκτρων της τηλεόρασης projection



Πλήκτρο Ένδειξη επιλογής αναμονής σήματος (Standby) εισόδου

Πλήκτρα ρύθμισης έντασης ήχου

Πλήκτρα αλλαγής προγραμμάτων (επιλέγουν τηλεοπτικά κανάλια)

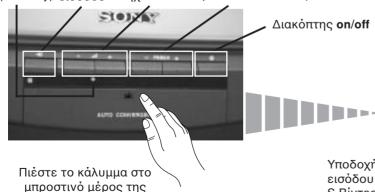

μπροστινό μέρος της τηλεόρασης projection (πιέστε το σημείο ᅶ) για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου

STONEY

Υποδοχή Υποδοχή Υποδοχές εισόδου εισόδου εισόδου S Βίντεο Βίντεο Hi-Fi

Πλήκτρο Πλήκτρο αυτόματου αυτόματης συντονισμού σύγκλισης

Υποδοχή ακουστικών

Παρουσίαση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου



Επισκόπηση της ώρας.

Πιέστε για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του ρολογιού (λειτουργεί μόνον όταν γίνεται εκπομπή του teletext).

Χειρισμός του βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τηλεχειριστήριο άλλων συσκευών Sonv".

Σίναση ήχου

Πιέστε για σίγαση ήχου. Πιέστε ξανά για επαναφορά του ήχου.

την συσκευή.

Θέσεις on / off του βίντεο. Πιέστε για να ανάψετε ή να σβήσετε το βίντεο.

Επιλογή τύπου λειτουργίας της τηλεόρασης

Πιέστε για να απενεργοποιήσετε το Teletex ή την είσοδο του βίντεο.

Επιλογή του Teletext

Πιέστε για την εμφάνιση του Teletext στην οθόνη.

Πλήκτρα χωρίς λειτουργία σε αυτή την συσκευή.

Επιλογή καναλιών

Πιέστε για να επιλέξετε κανάλια.

Για προγράμματα με διψήφιο αριθμό, π.χ. 23, πιέστε πρώτα το πλήκτρο -/-- και μετά τα πλήκτρα 2 και 3.

Αν κάνετε λάθος όταν πιέσετε το πρώτο ψηφίο, συνεχίστε πιέζοντας το δεύτερο (από το 0 μέχρι το 9) και στην συνέχεια επαναλάβετε την ίδια πράξη.

Επιλογή του τύπου του ήχου

Πιέστε για την αλλαγή του τύπου του ήχου.

Επιλογή του τύπου της εικόνας


Πιέστε για την αλλαγή του τύπου της εικόνας.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Εκτός από τις λειτουργίες της τηλεόρασης, όλα τα χρωματιστά πλήκτρα και τα σύμβολα πράσινου χρώματος χρησιμοποιούνται και

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο "Teletext" αυτού του εγχειριδίου.

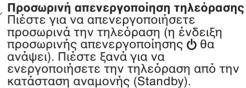

κατάσταση αναμονής (Standby). Για εξοικονόμηση ενέργειας συνίσταται να απενεργοποιείτε πλήρως την τηλεόραση όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Αν δεν υπάρχει τηλεοπτικό σήμα και δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 15-30 λεπτά, η τηλεόραση περνά αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (Standby).

Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη Πιέστε για να εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες στην οθόνη. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε.

Επιλογή του σήματος εισόδου Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το κατάλληλο σήμα εισόδου.

Επιστροφή στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι

Πιέστε για να επιστρέψετε στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι (το προηγούμενο κανάλι πρέπει να έχει παραμείνει στην οθόνη τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα).

Αλλαγή αναλογιών εικόνας

Επιλογή της μορφής της οθόνης Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την μορφή της οθόνης.

Η λειτουργία 📾 που συνδυάζεται με αυτό το πλήκτρο, δεν λειτουργεί σε αυτήν την τηλεόραση.


Joystick για την επιλογή του μενού

- Ανεβαίνει ένα επίπεδο
- Κατεβαίνει ένα επίπεδο
- Αποστολή στο μενού ή στην προηγούμενη επιλογή
- Αποστολή στο μενού ή στην επόμενη επιλογή
- ΟΚ Επιβεβαίωση επιλογής

Επιλογή καναλιών


Πιέστε για να επιλέξετε κανάλι.

Ενεργοποίηση του συστήματος μενού Πιέστε για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη. Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε και για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

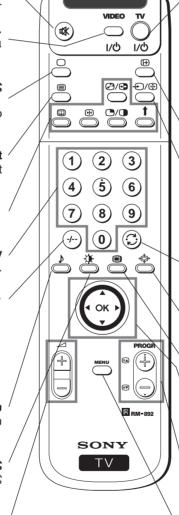

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε τις μπαταρίες με τους πόλους στην ορθή τους θέση. Να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

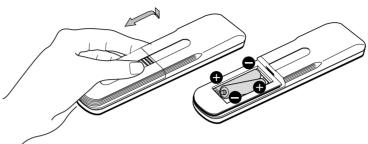


Σταθεροποίηση της τηλεόρασης projection




Πα λόγους ασφαλείας σταθεροποιήστε την τηλεόραση projection με το στήριγμα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Τοποθετήστε το στήριγμα στην εγκοπή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, έτσι όπως φαίνεται στη συνέχεια:

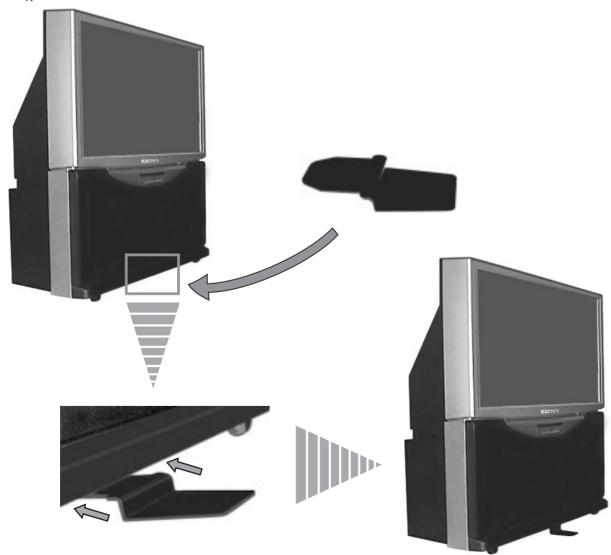


Σύνδεση της κεραίας

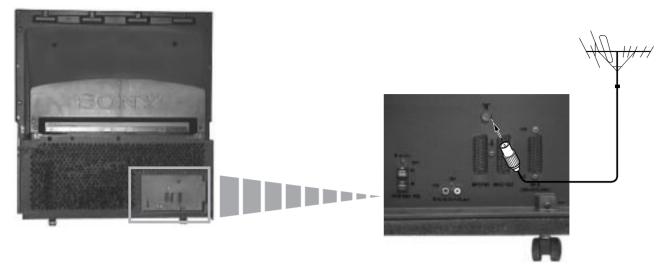

Συνδέστε μια συμβατική κεραία στην υποδοχή ΤΓ στο πίσω μέρος της τηλεόρασης projection.

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης projection

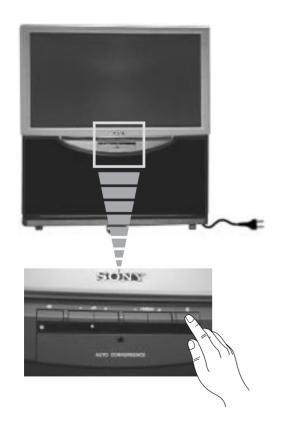

Συνδέστε το φις της τηλεόρασης projection στην πρίζα (220-240V AC, 50Hz).

Πιέστε το διακόπτη **① on/off** στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης projection.

Πρώτη λειτουργία - Βασικός προγραμματισμός

Επιλογή γλώσσας

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας από τις οθόνες του μενού. Την πρώτη φορά που θα ανάψετε την τηλεόραση projection, το μενού LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη. Παρόλα αυτά, εάν μετά από ορισμένο χρόνο χρειάζεστε να αλλάξετε ξανά την γλώσσα των μενού, επιλέξτε το μενού Γλώσσα στο 🖻 ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.



1 Πιέστε τον διακόπτη **O on/off** της τηλεόρασης projection. Την πρώτη φορά που θα πιέσετε το πλήκτρο on/off της τηλεόρασης, το μενού LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη.






2 Για την επιλογή της γλώσσας πιέστε το joystick από το τηλεχειριστήριο προς το ▼ ή Δ και στην συνέχεια πιέστε στο ΟΚ για την επιβεβαίωση της επιλογής.



🐒 Το μενού Αυτόματου Συντονισμού θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης projection, στην επιλεγμένη γλώσσα.

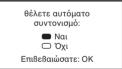



Πρώτη λειτουργία - Βασικός προγραμματισμός

Αυτόματος συντονισμός της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο

👔 Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε προγράμματα, πρέπει να συντονίσετε την συσκευή για να λαμβάνετε τα κανάλια. Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, η συσκευή θα ψάξει αυτόματα και θα αποθηκεύσει όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Μετά την επιλογή της γλώσσας, εμφανίζεται στην οθόνη ένα νέο μενού με την ερώτηση εάν επιθυμείτε να συντονίσετε αυτόματα τα κανάλια. Παρόλα αυτά, εάν μετά από ορισμένο χρόνο χρειάζεστε να επαναλάβετε τον συντονισμό των καναλιών (π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης), επιλέξτε το μενού Αυτόμ. προσυντ μέσα στην 😤 ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ή συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Αυτόματος συντονισμός της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της τηλεόρασης".



1 Πιέστε στο **ΟΚ** του τηλεχειριστηρίου για την επιλογή **Να**ι. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα νέο μενού, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη.

θέλετε αυτόματο συντονισμό: IYO' 🗀 Επιβεβαιώσατε: ΟΚ

2 Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.


Επιβεβαιώσατε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη

Επιβεβαιώσατε: ΟΚ

Ο αυτόματος συντονισμός αρχίζει και ενώ συντονίζονται όλα τα κανάλια (εμφανίζονται οι τηλεοπτικοί σταθμοί), στην οθόνη αναβοσβήνει το μήνυμα "ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ".



Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Κάντε υπομονή και μην πιέζετε κανένα πλήκτρο όσο χρόνο χρειάζεται να γίνει ο συντονισμός.

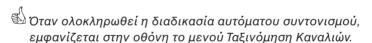

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 000000000 C PLUS B/G B/G C 23 C 35 Επιλέξατε PROGR: ▲▼ + ΟΚ Έξοδος: ΜΕΝU

Σημ.:

- Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία αυτόματου συντονισμού, πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝυ από το τηλεχειριστήριο.
- Εάν διακόψετε την διαδικασία αυτόματου συντονισμού πιέζοντας το πλήκτρο ΜΕΝΟ, το μενού Ταξινόμηση Προγραμμάτων δεν εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη.



VIDEO

I/凸

1/0

⊕/⊕

t

(3)

(0)

SONY

Αλλαγή των αριθμών προγράμματος των καναλιών της τηλεόρασης

Μετά τον συντονισμό όλων των διαθέσιμων καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών), εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη ένα νέο μενού με την ερώτηση εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την σειρά εμφάνισης των καναλιών.

Παρόλα αυτά, εάν μετά από ορισμένο χρόνο επιθυμείτε να αλλάξετε ξανά την διάταξη των καναλιών, επιλέξτε το μενού Ταξινόμηση καναλιών, μέσα στο 🖹 ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας β) αυτού του κεφαλαίου.

α) Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των καναλιών:

1 Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.



🖺 Η τηλεόραση projection είναι έτοιμη για λειτουργία.


β) Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των καναλιών:

1 Πιέστε το joystick από το τηλεχειριστήριο προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος με το κανάλι (τηλεοπτικό σταθμό) που επιθυμείτε να αλλάξετε θέση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.



- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον νέο αριθμό προγράμματος στον οποίο επιθυμείτε να αποθηκευτεί το επιλεγμένο κανάλι και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.
 - Το επιλεγμένο κανάλι περνά στη νέα θέση προγράμματος και τα υπόλοιπα κανάλια αλλάζουν αναλόγως.
- **3** Επαναλάβετε τα στάδια 1 και 2 εάν θέλετε να αλλάξετε την θέση και άλλων προγραμμάτων στην τηλεόρασή σας.



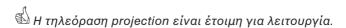


Ρύθμιση της καταχώρησης χρώματος (Σύγκληση)


Λόγου του μαγνητισμού της γης, η εικόνα μπορεί να παρουσιαστεί ακαθόριστη και να αναμειγνύονται διάφορα χρώματα στο πλαίσιο της εικόνας. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσετε ως εξής:



Αυτόματη σύγκληση των γραμμών κόκκινη, πράσινη και μπλε

1 Πιέστε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης projection (πιέστε το σημείο \pm) για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου.

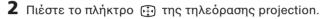

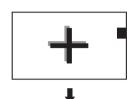





Σημειώσεις :

Η λειτουργία αυτόματης σύγκλησης δεν ενεργοποιείται:


Αρχίζει η λειτουργία της αυτόματης σύγκλησης με μια διάρκεια περί τα 30 δευτερόλεπτα. Όταν το λευκό φως εξαφανιστεί από την οθόνη, η τηλεόραση projection είναι

όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος.

έτοιμη νια να λειτουρνήσει.

- όταν το σήμα εισόδου είναι ασθενικό.
- όταν η οθόνη εκτίθεται σε προβολείς ή άμεσο φως ήλιου.
- όταν παρακολουθείτε εκπομπή teletext.

Εάν επιθυμείτε μια ακριβέστερη ρύθμιση της σύγκλησης

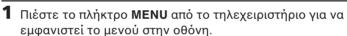






- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τη γραμμή (κάθετες και οριζόντιες γραμμές σε κόκκινο και μπλε) που θέλετε να ρυθμίσετε :
 - ↔ : κόκκινη κάθετη γραμμή (ρύθμιση αριστερά / δεξιά).
 - 🔹 : κόκκινη οριζόντια γραμμή (ρύθμιση πάνω / κάτω).
 - ↔ : μπλε κάθετη γραμμή (ρύθμιση αριστερά / δεξιά).
 - 🛨 : μπλε οριζόντια γραμμή (ρύθμιση πάνω / κάτω).


Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.


- 5 Πιέστε το joystick προς το **▼**, **△**, **◄** ἡ **▶** επανειλημμένα για να συγκλίνετε την επιλεγμένη γραμμή με την πράσινη γραμμή στο κέντρο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε.
- 6 Επαναλάβετε τα στάδια 4 και 5 για να ρυθμίσετε και άλλες γραμμές, μέχρι να υπερκαλυφθούν οι γραμμές σχηματίζοντας έναν άσπρο σταυρό.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- 🖺 Η τηλεόραση projection είναι έτοιμη για λειτουργία.

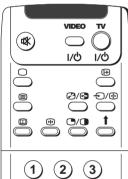





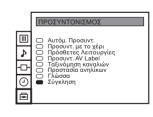

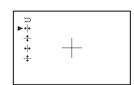

Αυτόματος συντονισμός της τηλεόρασης projection

Εκτός από την δυνατότητα αυτόματου συντονισμού της τηλεόρασης projection, έτσι όπως περιγράφτηκε στο κεφάλαιο «Αυτόματος συντονισμός της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο» μπορείτε να συντονίσετε και να αποθηκεύσετε αυτόματα όλα τα διαθέσιμα κανάλια (τηλεοπτικούς σταθμούς), πιέζοντας ένα μόνο πλήκτρο από την τηλεόραση projection και ένα από το τηλεχειριστήριο.



🚺 Πιέστε το κάλυμμα στο σήμα ᅶ , στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης projection για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου.



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 🕪 (για μερικά ώστε να βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη.

Επιβεβαιώσατε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη Επιβεβαιώσατε: ΟΚ



(₩)

δευτερόλεπτα), στην οθόνη εμφανίζεται ένα νέο μενού, έτσι

Επιβεβαιώσατε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη

Επιβεβαιώσατε: ΟΚ



I/ゆ

1/0

(i+)

3 Βεβαιωθείτε εάν είναι συνδεδεμένη η κεραία, κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ΟΚ από το τηλεχειριστήριο.

Ο αυτόματος συντονισμός αρχίζει και ενώ συντονίζονται όλα τα κανάλια (εμφανίζονται οι τηλεοπτικοί σταθμοί), στην οθόνη αναβοσβήνει το μήνυμα "ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ".



Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Κάντε υπομονή και μην πιέζετε κανένα πλήκτρο όσο χρόνο χρειάζεται να γίνει ο συντονισμός.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ



🐒 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόματου συντονισμού εξαφανιστεί στην οθόνη το μενού ταξινόμηση καναλιών:

- Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των καναλιών, Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των καναλιών, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας β) στο κεφάλαιο "Αλλαγή των αριθμών προγράμματος των καναλιών της τηλεόρασης".

Σημ.: Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία αυτόματου συντονισμού, πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ από το τηλεχειριστήριο.



Συντονισμός της τηλεόρασης projection με το χέρι

Κάντε χρήση αυτής της λειτουργίας για να συντονίσετε ένα - ένα και στην διάταξη προγραμμάτων που εσείς επιθυμείτε, τα κανάλια (τηλεοπτικούς σταθμούς) ή μια είσοδο βίντεο.



- Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο ∄, στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να περάσετε στο μενού ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.
- 3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε Προσυντ. με το χέρι και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος (θέση) στο οποίο επιθυμείτε να συντονιστεί το κανάλι (τηλεοπτικός σταθμός) και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να συναντήσετε τον πίνακα ΣΥΣ.
- 5 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξετε το σύστημα εκπομπής τηλεόρασης (Β/G για την Δυτική Ευρώπη ή D/K για την Ανατολική Ευρώπη) ή ένα σήμα εισόδου του βίντεο (ΑV1, ΑV2...) και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να βρείτε τον πίνακα ΚΑΝ.
- 6 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον τὐπο του καναλιού ("C" για κανονικά κανάλια ή "S" για καλωδιακά κανάλια) και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- 7 Πιέστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα για την άμεση καταχώρηση του αριθμού καναλιού του τηλεοπτικού σταθμού, ή πιἐστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να βρείτε το επόμενο διαθέσιμο κανάλι.

Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι που βρέθηκε, πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να συνεχιστεί η αναζήτηση.

- Εάν βρέθηκε το κανάλι που θέλετε να αποθηκεύσετε, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.
- 9 Επαναλάβετε τα στάδια 4 έως 8 εάν θέλετε να συντονίσετε και να αποθηκεύσετε και άλλα κανάλια.
- 10 Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- $ext{d}$ Η τηλεόραση projection είναι έτοιμη για λειτουργία.







| ПЕ | ΟΣΥΝ | ΓΟΝΙΣΝ | ΛΟΣ ΜΙ | E TO XEPI |
|----|------|--------|--------|-----------|
| | ПРОГ | ΣΥΣ | KAN | ΛΤΙΤ |
| | 0 | B/G | C 40 | MV-CH |
| | 1 | B/G | C 41 | TVE-1 |
| | 2 | B/G | C 31 | TVE-2 |
| | 3 | B/G | C 34 | ANT-3 |
| | 4 | B/G | C 27 | TELE 5 |
| | 5 | B/G | C 47 | C PLUS |
| | 6 | B/G | C 44 | |
| | 7 | B/G | C 23 | |
| | 8 | B/G | C 35 | CNN - |
| | 9 | B/G | C 28 | BBC-W |

| ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| 00000 | ПРОГ 0 1 2 3 4 5 | ΣΥΣ B/G -B/G B/G B/G B/G | KAN C 40 C 41 C 31 C 34 C 27 C 47 | TITA MV-CH TVE-1 TVE-2 ANT-3 TELE 5 C PLUS |
| 0000 | 6 7 8 9 | B/G B/G B/G B/G | C 44 C 23 C 35 C 28 | CNN - BBC-W |

| _ | | | | |
|----|------|--------|--------|-----------|
| ПЕ | ΟΣΥΝ | ΓΟΝΙΣΝ | ΛΟΣ ΜΙ | E TO XEPI |
| l | ПРОГ | ΣΥΣ | KAN | TITA |
| | 0 | B/G | Ç 40 | MV-CH |
| | 1 | B/G | -C-41 | TVE-1 |
| | 2 | B/G | C 31 | TVE-2 |
| | 3 | B/G | C 34 | ANT-3 |
| | 4 | B/G | C 27 | TELE 5 |
| | 5 | B/G | C 47 | C PLUS |
| | 6 | B/G | C 44 | |
| | 7 | B/G | C 23 | |
| | 8 | B/G | C 35 | CNN - |
| | 9 | B/G | C 28 | BBC-W |

| ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ | | | | |
|---------------------------|---|---|---|--|
| 00000000 | ПРОГ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ΣΥΣ B/G B/G B/G B/G B/G B/G B/G B/G | KAN C 40 C 41 C 31 C 34 C 27 C 47 C 44 C 23 C 35 | TITA MV-CH TVE-1 TVE-2 ANT-3 TELE 5 C PLUS CNN - |
| = | 9 | B/G | C 28 | BBC-W |

Λειτουργία "Πρόσθετες λειτουργίες"

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει:

- α) Συνήθως η λειτουργία αυτόματου μικροσυντονισμού (ΑΕΤ) είναι ενεργοποιημένη. Παρόλα αυτά, εάν η εικόνα ενός καναλιού είναι παραμορφωμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του μικροσυντονισμού της τηλεόρασης με το χέρι, για να έχετε λήψη καλύτερης εικόνας ή,
- β) Συντονίστε την έξοδο του ΑV3 για τις θέσεις του προγράμματος με κωδικοποιημένο σήμα, για παράδειγμα, ενός αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο ένα βίντεο συνδεδεμένο με την τηλεόραση projection θα γράψει το αποκωδικοποιημένο σήμα.



- 1 Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 🖶 και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.
- **3** Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **△** για να επιλέξε **Πρόσθετες** λειτουργίες και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- **4** Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **△** για να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ επανειλημμένα για να επιλέξετε:
 - a) AFT, ň
 - β) ΑΠΟΚΩΔ.

Το επιλεγμένο σήμα αλλάζει χρώμα.

5 α) **AFT**

Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να ρυθμίσετε το επίπεδο συχνότητας του καναλιού (η ανοχή ρύθμισης κυμαίνεται από -15 έως +15) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Επαναλάβετε τα στάδια 4 και 5 α) εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό και άλλων καναλιών.

β) ΑΠΟΚΩΔ.

Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξετε το AV3 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.

Κατά την σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή σε ένα βίντεο συνδεδεμένο στον Euro connector 🕞 3 που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης projection, η εικόνα αυτού του αποκωδικοποιητή θα εμφανιστεί σε αυτόν τον αριθμό του προγράμματος.

Επαναλάβετε τα στάδια 4 και 5 β) εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε τον συντονισμό της εξόδου του ΑV3 σε άλλες θέσεις προγράμματος.

6 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

🖺 Η τηλεόραση projection είναι έτοιμη για λειτουργία.












Πρόσθετα χαρακτηριστικά - Πρόσθετος προγραμματισμός

Προστασία ανηλίκων

Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την εμφάνιση ανεπιθύμητων προγραμμάτων στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή συν Ισταται, για παράδειγμα, όταν δεν επιθυμείτε να βλέπουν οι ανήλικοι ακατάλληλα προγράμματα τηλεόρασης.




- 1 Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 🖶 και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.
- 3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξε Προστασία ανηλίκων και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος με το κανάλι που επιθυμείτε να δεσμευτεί και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.
 - Το σύμβολο 🐧 θα εμφανιστεί μπροστά από την θέση του προγράμματος δείχνοντας ότι το πρόγραμμα αυτό θα δεσμευτεί. Για την αποδέσμευσή του, πιέστε ξανά το πλήκτρο ΟΚ, τότε το σύμβολο 🛍 θα εξαφανιστεί.
- 5 Επαναλάβετε το στάδιο 4 εάν θέλετε να δεσμευτούν και άλλα προγράμματα.
- **6** Πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικκόνα.

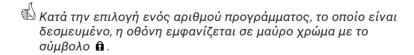







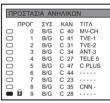

Πρόσθετα χαρακτηριστικά - Πρόσθετος προγραμματισμός

Υπερπήδηση προγραμμάτων

Μπορείτε να προγραμματίσετε αυτή την τηλεόραση projection ώστε να προσπερνά τα ανεπιθύμητα προγράμματα όταν αυτά έχουν επιλεγεί με τα πλήκτρα PROGR +/-. Εάν αργότερα επιθυμείτε να ανακτήσετε πάλι το πρόγραμμα που έχετε υπερπηδήσει, εκτελέστε τις λειτουργίες που στη συνέχεια αναφέρονται, αλλά επιλέξτε το κατάλληλο σύστημα τηλεόρασης (Β/G ή D/K) αντί του "- - - " στο στάδιο αριθμός 5.





- 1 Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 由, στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.
- 3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε Προσυντ. με το χέρι και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την θέση του προγράμματος που επιθυμείτε να υπερπηδηθεί και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να συναντήσετε τον πίνακα ΣΥΣ.
- 5 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το "---" και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.
- Επαναλάβετε τα στάδια 4 και 5 για την υπερπήδηση και άλλων θέσεων προγράμματος.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- 🐒 Με την επιλογή του καναλιού (τηλεοπτικού σταθμού) μέσου του πλήκτρου **PROGR** +/-, το κανάλι δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Παρόλα αυτά, μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο.







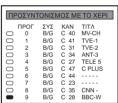

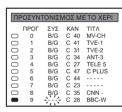

Προσωπική αναγνώριση τηλεοπτικών σταθμών

Συνήθως τα ονόματα των καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών), λαμβάνονται αυτόματα μέσου του teletext, όταν αυτό διατίθεται. Παρόλα αυτά μπορείτε να καταχωρίσετε ένα όνομα μέχρι πέντε χαρακτήρων (γράμματα ή αριθμοί) σε ένα κανάλι ή σε ένα σήμα εισόδου βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα το κανάλι (τηλεοπτικό σταθμό) ή την πηγή του βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη.




- 1 Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 🖶 και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.
- 3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξετε Προσυντ. με το χέρι και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος με το κανάλι που επιθυμείτε να ονομάσετε.
- 5 Πιέστε το joystick προς το ▶ επανειλημμένα μέχρι να ξεχωρίσει το πρώτο στοιχείο της σειράς ΤΙΤΛ.
- 6 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ένα γράμμα ή έναν αριθμό (επιλέξτε το "-" για ένα κενό) και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για την καταχώρηση αυτού του χαρακτήρα. Επιλέξτε τους τέσσαρες άλλους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο.
- 7 Όταν επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.
- **8** Επαναλάβετε τα στάδια 4 έως 7 για την καταχώρηση και άλλων καναλιών.
- 9 Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- 🖺 Με την επιλογή ενός καταχωρημένου καναλιού, το όνομα εμφανίζεται για ορισμένα δευτερόλεπτα στην οθόνη της τηλεόρασης.










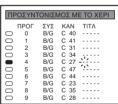

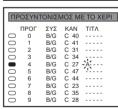


Ρύθμιση της εικόνας

Παρόλο που η εικόνα έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο, μπορείτε να την τροποποιήσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.




- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▶ για να περάσετε στο μενού ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.
- **3** Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **△** για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα, για να διαλέξετε και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας προσφέρει το κάθε στοιχείο:

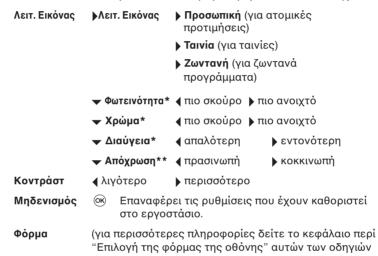

- Δύναται μόνο να τροποποιηθεί εάν επιλέξετε "Προσωπική" στην "Λειτ. Εικόνας".
- Διατίθεται μόνο για το σύστημα χρώματος NTSC (π.χ. βιντεοταινίες των Ηνωμένων Πολιτειών).
- 4 Πιέστε το joystick προς το ◀ ή ▶ για να τροποποιήσετε την ρύθμιση του επιλεγμένου στοιχείου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση.
- **5** Επαναλάβετε τα στάδια 3 και 4 εάν θέλετε να τροποποιήσετε άλλες ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Γρήγορη αλλαγή του τύπου εικόνας


- Ο τύπος εικόνας δύναται να τροποποιηθεί άμεσα χωρίς την πρόσβαση στο μενού του "Έλεγχος εικόνας".
- 1 Πιέστε το πλήκτρο 🗱 από το τηλεχειριστήριο για άμεση πρόσβαση στις επιλογές του λειτ. εικόνας.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξτε τον τὑπο εικόνας που επιθυμείτε (Προσωπική, Ταινία ή Ζωντανή) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ, το μενού θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

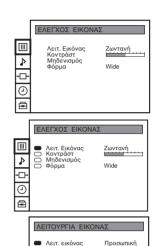

Προσωπική

Επιλογή της φόρμας της οθόνης

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αλλαγή της φόρμας της οθόνης.

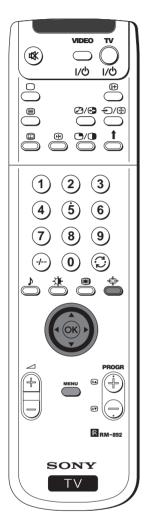

- Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το joystick προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
- Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την Φόρμα και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο προαναφερόμενο μενού.
- Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξετες : Φόρμα, Κύλισμα ή Auto 16:9.
- Φόρμα

Πιέστε το joystick προς το ▶ για να εισέλθετε στο προαναφερόμενο μενού και στη συνέχεια πιέστε προς το ◀ ή ▶ επανειλημμένα για να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες μορφές :

Smart: προσφέρει την αίσθηση διευρυμένης οθόνης (16:9) για εκπομπές σε 4:3.

4:3: εικόνα συμβατική 4:3.

προσφέρει την αίσθηση διευρυμένης οθόνης Zoom:

16:9) για ταινίες που εκπέμπονται σε μορφή cinemascope.

• Wide: για εκπομπές σε 16:9.

Πιέσατε το πλήκτρο ΟΚ.

6 Κύλισμα (Σταδιακή εμφάνιση)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το ανέβασμα και το κατέβασμα στην οθόνη με σκοπό την παρακολούθηση των τμημάτων που λείπουν. Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο εάν στο στάδιο 5 έγινε επιλογή της φόρμας Smart ή Zoom. Πιέστε το joystick προς το ▶ για να εισέλθετε στο προαναφερόμενο μενού και στη συνέχεια πιέστε προς το ◀ ή

▶ επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την θέση της οθόνης μεταξύ του -5 και του +5 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK.

Πιέστε το joystick προς το ▶ για να εισέλθετε στο προαναφερόμενο μενού και στη συνέχεια πιέστε προς το ◀ ή ▶ για να επιλέξετε:


Άνοιγμα: εάν θέλετε η οθόνη να αλλάζει αυτόματα στην οριζόντια μορφή, όταν βρίσκει μια εκπομπή σε 16:9, ή

Κλείσιμο: για συμβατική μορφή.


Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.

Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ♪ -0-(1) ⊞

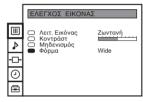




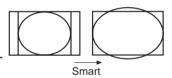



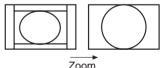

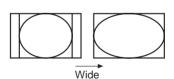

Γρήγορη αλλαγή της φόρμας της οθόνης

Η μορφή της οθόνης δύναται να τροποποιηθεί άμεσα χωρίς την πρόσβαση στο μενού "Έλεγχος εικόνας".

1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο 🚓 από το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την φόρμα της οθόνης που επιθυμείτε (Smart, 4:3, Zoom ή Wide).

Ρύθμιση του ήχου

 \bigcirc

Παρόλο που ο ήχος έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο, μπορείτε να τον τροποποιήσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



- 1 Πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο ♪ και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ.
- 3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα, για να διαλέξετε και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας προσφέρει το κάθε στοιχείο:

Λειτ. Ήχου) Λειτ. Ήχου) Προσωπική (για ατομικές προτιμήσεις) **) Ροκ) Τζαζ) Ποπ**

▼ Πρίμα*
 ↓ λιγότερα
 ▶ περισσότερα
 ▼ Μπάσα*
 ↓ λιγότερα
 ▶ περισσότερα

Ισορροπία 🔹 αριστερό 🕨 δεξιό

Μηδενισμός (Θ) Επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας που έχουν προκαθοριστεί στο εργοστάσιο.

Χώρος • Ανοιγμα: για ειδικά ακουστικά εφέ.

Κλείσιμο: κανονικό.

Διπλός ήχος • Για στεροφωνικές εκπομπές:

▶ Mono

▶ Stereo

- Για δίγλωσσες εκπομπές :
 - ▶ Mono (για το κανάλι mono, εάν διατίθεται)
 - ▶ A (για το κανάλι 1)
 - Β (για το κανάλι 2)

Μετατ. ἠχου ∢-12 **▶** +12

(η ένταση του καναλιού μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα μεταξύ του -12 και του +12)

Ακουστικά

Ω Ένταση ∢ χαμηλότερη ▶ ψιλότερη

Ω Διπλός ήχος • Για στεροφωνικές εκπομπές :


- ▶ Mono
- ▶ Stereo
- Για δίγλωσσες εκπομπές :
 - ▶ Mono (για το κανάλι mono, εάν διατίθεται)
 - ▶ A (για το κανάλι 1)
 - ▶ Β (για το κανάλι 2)

Ηχείο • Βασικό: ήχος της τηλεόρασης projection.

▶ Centre In : ήχος του εξωτερικού ενισχυτή.






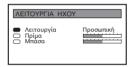



^{*} Μπορεί να μετατραπεί μόνο όταν επιλέγεται "Προσωπική" σε "Λειτ. Ήχου".

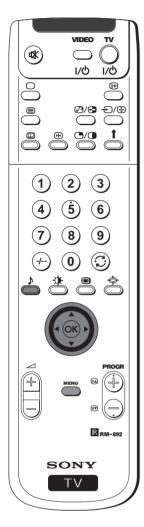

- 4 Πιἐστε το joystick προς το ◀ ἡ ▶ για να τροποποιήσετε την ρύθμιση του επιλεγμένου στοιχείου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση.
- **5** Επαναλάβετε τα στάδια 3 και 4 εάν θέλετε να τροποποιήσετε άλλες ρυθμίσεις.
- 6 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Γρήγορη αλλαγή του τύπου ήχου

- 👔 Ο τὐπος ήχου δύναται να τροποποιηθεί ἀμεσα χωρίς την πρόσβαση στο μενού "Έλεγχος ήχου".
- 1 Πιέστε το πλήκτρο 🎝 από το τηλεχειριστήριο για άμεση πρόσβαση στις επιλογές της λειτ. ήχου.
- **2** Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε τον τύπο ήχου που επιθυμείτε (Προσωπική, Ροκ, Τζαζ ή Ποπ) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΟΚ, το μενού θα εξαφανιστεί από την οθόνη.



Λειτουργία αυτόματης αποσύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα μετά από το οποίο επιθυμείτε να τεθεί σε λειτουργία η αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση της τηλεόρασης (standby),



- 1 Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝυ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο ④ και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.
- **3** Πιέστε το joystick προς το **>** και στη συνέχεια πιέστε προς το ∢ ή ▶ επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο επιθυμείτε να σβήσει η τηλεόραση.

Κλείσιμο ► 0:30 ► 1:00..... 4:00 ώρες





ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ---**①** ₫





- 🖏 Ένα λεπτό πριν τεθεί σε λειτουργία η προσωρινή απενεργοποίηση (standby) της τηλεόρασης projection, η ένδειξη 0:01 θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη.
- Σημειώσεις: Για να δείτε το χρόνο που απομένει καθώς βλέπετε την τηλεόραση, πιέστε το πλήκτρο [].
 - Για να μπορέσετε να βάλετε την τηλεόραση σε λειτουργία, από την κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, πιέστε το πλήκτρο ΤV Ι/Ο από το τηλεχειριστήριο.

Εμφάνιση του Teletext

(f) Το Teletext είναι μια υπηρεσία πληροφοριών που μεταδίδεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι με δυνατό σήμα, αντίθετα μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στο Teletext.



Επιλογή Teletext

- 1 Πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κανάλι που παρέχει την υπηρεσία Teletext που θέλετε να παρακολουθήσετε.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο 🗐 από το τηλεχειριστήριο για να δείτε το Teletext.



- **3** Πληκτρολογήστε τρία ψηφία του αριθμού σελίδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου (αν κάνετε λάθος, πληκτρολογήστε τρία οποιαδήποτε ψηφία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ξανά τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε).
- 4 Πιέστε το πλήκτρο για να κλείσετε το Teletext και να επιστρέψετε στην κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Χρήση ἀλλων λειτουργιών του Teletext

| ΓΙΑ ΝΑ | ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ |
|--|---|
| Περάσετε στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα | για την επόμενη σελίδα ήγια την προηγούμενη σελίδα |
| Έκθεση του κειμένου Teletext στην εικόνα της τηλεόρασης | Β Πιέστε το Β ξανά για να κλείσετε το Teletext. |
| Πάγωμα σελίδας Teletext | 🕣 Πιέστε το 🔁 ξανά για να ακυρώσετε το πάγωμα. |
| Αποκάλυψη κρυμμένων πληροφοριών (π.χ. απαντήσεις ενός κουϊζ) | 🕩 Πιέστε το ษ ξανά για να αποκρύψετε τις πληροφορίες. |






Χρήση του Fastext

Το Fastext επιτρέπει την πρόσβαση στις σελίδες του Teletext, πιέζοντας ένα και μόνο πλήκτρο.

Όταν το μενού κωδικοποιημένο με χρώματα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας, πιέστε το χρωματιστό πλήκτρο (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο ή μπλε) από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η σελίδα με το αντίστοιχο χρώμα.

Σὐνδεση προαιρετικών συσκευών

Μπορείτε να συνδέσετε μια μεγάλη σειρά προαιρετικών συσκευών στην τηλεόραση projection, όπως στην συνέχεια αναφέρεται:

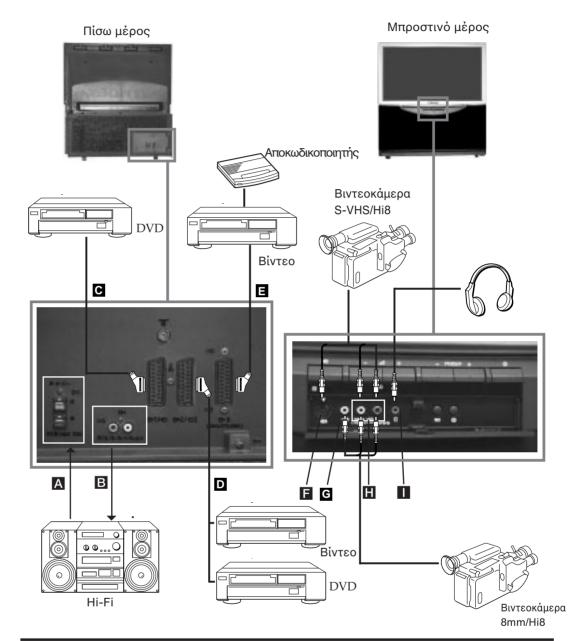

Για να αποφύγετε παραμόρφωση της εικόνας :

- Δεν πρέπει να συνδέετε συσκευές στους ακροδέκτες F καί G συγχρόνως.
- Δεν πρέπει να συνδέετε καμιά συσκευή στους ακροδέκτες της εμπρός όψης και στον Euro connector 🗖 συγχρόνως.

| Aπ | οδεκτό σήμα εισόδου | Διαθέσιμο σήμα εξόδου | |
|----|---|---|--|
| Α | Είσοδος κεντρικού ηχείου Στο μενού του "Έλεγχος Ήχου", ρύθμιση "Centre In" μέσα στην επιλογή "Ηχείο" | Καμιά έξοδος | |
| В | Καμιά εἰσοδος | Ηχητικό σήμα | |
| С | Σήμα εικόνας/ήχου και RGB | Εικόνα/ήχος του συντονιστή της τηλεόρασης | |
| D | Σήμα εικόνας/ήχου και βίντεο S | Εικόνα/ήχος από την επιλεγμένη πηγή | |
| Ε | Σήμα εικόνας/ήχου | Εικόνα/ήχος από την επιλεγμένη πηγή (η ίδια πηγή εξόδου όπως ο ακροδέκτης →2/ →9 2) | |
| F | Σήμα βίντεο S | Καμιά έξοδος | |
| G | Σήμα βίντεο | Καμιά έξοδος | |
| H | Σήμα ήχου | Καμιά έξοδος | |
| 1 | Καμιά εἰσοδος | Ηχητικό σήμα των ακουστικών | |

Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

Περισσότερες πληροφορίες για την σύνδεση μιας συσκευής

Σύνδεση βίντεο

Σας συνιστούμε να συνδέσετε το βίντεο στον Euro connector **D** ή **Ξ** της πίσω όψης της τηλεόρασης projection. Εάν δεν έχετε στην διάθεσή σας καλώδιο για Euro connector προτείνουμε να συντονίσετε το σήμα του βίντεο στον αριθμό προγράμματος της τηλεόρασης "0", προς τούτο συμβουλευτείτε την επιλογή "Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι αυτών των οδηνιών.

Εάν το βίντεό σας μπορεί να δεχτεί Smartlink ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Smartlink" αυτού του εγχειριδίου.


Σύνδεση ενός εξωτερικού στεροφωνικού συγκροτήματος.

- 1 Για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης projection μέσου της συσκευής Hi-Fi: Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης projection, συνδέστε το στερεοφωνικό συγκρότημα στους ακροδέκτες **Β** της πίσω όψης της τηλεόρασης projection. Η ένταση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με τους ακροδέκτες 🖪 δύναται να μετατραπεί, αλλάζοντας την ρύθμιση της έντασης των ακουστικών. Προς τούτο συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Ρύθμιση του ήχου" αυτού του εγχειριδίου.
- 2 Για να ακούσετε τον ήχο της συσκευής Hi-Fi μέσου της τηλεόρασης projection : Εάν επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο του στεροφωνικού συγκροτήματος από τα ηχεία της τηλεόρασης projection, συνδέστε την συσκευή Hi-Fi στους ακροδέκτες A της πίσω όψης της τηλεόρασης projection. Εάν έχετε στην διάθεσή σας έναν ενισχυτή Dolby συνδέστε την κεντρική έξοδο του ενισχυτή σε αυτούς τους ακροδέκτες έτσι ώστε αυτή να λειτουργήσει σαν κεντρικό ηχείο. Προς τούτο συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Ρύθμιση του ήχου" και επιλέξτε "Centre In" στην επιλογή "Ηχείο".

Σύνδεση συσκευών Mono (μονοφωνικών)

Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής στον ακροδέκτη L/G/S/I που βρίσκεται στην εμπρός όψη της τηλεόρασης projection και επιλέξτε το σήμα εισόδου 🕣 2, ακολουθώντας τις παρακάτω αναφερόμενες οδηγίες. Κατόπι επιλέξτε "Α" από το μενού "Ρύθμιση του ήχου",

Επιλογή και παρακολούθηση του σήματος εισόδου

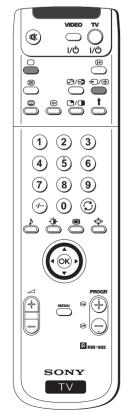

- 1 Συνδέστε την προαιρετική συσκευή στην κατάλληλη υποδοχή της τηλεόρασης projection έτσι όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη σελίδα.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο 🕣 από το τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το κατάλληλο σήμα εισόδου.

Σύμβολο Σήματα εισόδου

₽1

Σήμα εισόδου ήχου / εικόνας μέσου του Euro connector C

Σήμα εισόδου RGB μέσου του Euro connector C +…)

των συνδέσεων RCA **H** και **F**

→2 Σήμα εισόδου ήχου / εικόνας μέσου του Euro connector **D** ή μέσου των συνδέσεων RCA H και G

-§32 Σήμα εισόδου ήχου / βίντεο S μέσου του Euro connector **D** ή μέσου

• Σήμα εισόδου ήχου / εικόνας μέσου του Euro connector €3

3 Ανοίξτε την συσκευή που έχετε συνδέσει.

4 Για να επιστρέψετε στην κανονική εικόνα της τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο 🔾 από το τηλεχειριστήριο.

Εξωτερικές συνδέσεις

Smartlink

To Smartlink είναι μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόρασή σας και ένα βίντεο.

Για το Smartlink χρειάζεστε:

• Ένα βίντεο που να υποστηρίζει Smartlink, NexTView Link, Easy Link ή Megalogic.

Το Megalogic είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Grunding Corporation. Easy Link είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Philips Corporation.


 Ένα καλώδιο SCART 21 ακίδων πλήρους συνδεσμολογίας για να συνδέσετε το βίντεο με τον ακροδέκτη Scart 🕒 3 (SMARTLINK).

Τα χαρακτηριστικά του Smartlink είναι:

- Πληροφορίες συντονισμού καθώς τα γενικά στοιχεία του καναλιού φορτώνονται από την τηλεόραση στο βίντεο.
- Άμεση εγγραφή από τηλεόραση: Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, αρκεί να πιέσετε ένα μόνο πλήκτρο στο βίντεο για να γράψετε το πρόγραμμα.
- Τηλεόραση σε θέση αναμονής (Standby): Πιέστε το πλήκτρο "Play ▶" του βίντεο και η τηλεόραση θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία.
- Εάν έχετε συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή σε ένα βίντεο που δέχεται Smartlink, επιλέξτε το μενού Πρόσθετες Λειτουργίες στο 🔁 ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και επιλέξτε ΑΠΟΚΩΔ στην θέση Άνοιγμα για κάθε κωδικοποιημένο κανάλι.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Smartlink, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του βίντεό σας.

Πίσω μέρος



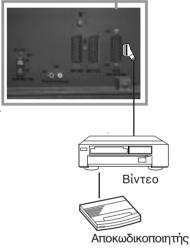

Τηλεχειρισμός άλλων συσκευών Sony

- Μπορείτε να ελέγξετε άλλες τηλεχειριζόμενες συσκευές της Sony χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κάτω από το κάλυμμα του τηλεχειριστήριου.
- Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστήριου.
- 2 Τοποθετήστε τον επιλογέα VTR 1234 DVD σύμφωνα με τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

VTR 1: Βίντεο Beta VTR 2: Βίντεο 8m VTR 3: Βίντεο V


VTR 4: Ψηφιακό βίντεο (DCR-VX1000/9000E, VHR-1000

Πικάπ οπτικών δίσκων

Για τον χειρισμό της συσκευής χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο που βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα.



- Αν η βιντεοσυσκευή σας είναι εφοδιασμένη με επιλογέα COMMAND MODE, τοποθετήστε τον στην ίδια θέση με τον επιλογέα VTR 1234 DVD του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
- Αν η συσκευή δεν διαθέτει κάποια από τις λειτουργίες, το αντίστοιχο πλήκτρο του τηλεχειριστήριου δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

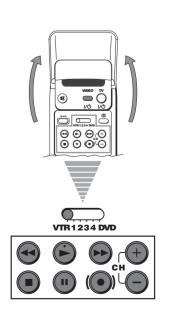

Επιλογή του σήματος εξόδου των Euro connectors

🕒 3 που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης projection) οποιοδήποτε σήμα που προέρχεται από μια εξωτερική συσκευή.


Προς τούτο πρέπει να επιλέξετε την πηγή εξόδου έτσι όπως περιγράφεται στη συνέχεια (εάν το βίντεό σας μπορεί να δεχτεί Smartlink, δεν είναι απαραίτητη αυτή η εργασία):



Πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝΟ από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.



2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 🕁 και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ.

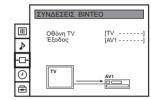

3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να εμφανιστεί έντονα :

Οθόνη ΤV: για το σήμα εισόδου για την οθόνη της

τηλεόρασης ή,

Έξοδος: για το σήμα εξόδου της τηλεόρασης projection,

διατίθεται για τους disponible para los Euro

connectors $\bigcirc 2/-\$$ 3 και $\bigcirc 3$.

Πιέστε το joystick προς το ▶ για να επιβεβαιώσετε.

4 Πιέστε το el joystick προς το ◀ ἡ ► επανειλημμένα για να επιλέξετε το κατάλληλο σήμα:

Οθόνη TV: TV, AV1, RGB, AV2, YC2 ή AV3


Έξοδος: TV, AV1, AV2, YC2, AV3 ή AUTO

Μετά την επιλογή του είδους του σήματος πιέστε το **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε.

Εάν επιλέξετε ΑυΤΟ, το σήμα εξόδου θα είναι πάντα το ίδιο με εκείνο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Εάν έχετε έναν αποκωδικοποιητή, θα πρέπει να θυμάστε να επιλέξετε ξανά την Έξοδο στην "Τηλεόραση" για μια σωστή αποκωδικοποίηση.

5 Πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

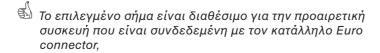


Χρήση της λειτουργίας "Προσυντ. AV Label"

ff Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να καταχωρίσετε ένα όνομα μέχρι πέντε χαρακτήρων (γράμματα ή αριθμοί) στην εξωτερική συσκευή ή οποία είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές της τηλεόρασης projection.





- 1 Πιέστε το πλήκτρο MENU από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο 😑 και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να εισέλθετε στο μενού ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.
- **3** Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **Δ** για να επιλέξετε **Προσυντ. ΑV** Label και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶.
- 4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το σήμα εισόδου που επιθυμείτε να ονομάσετε (για παράδειγμα ΑV2) και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για να ξεχωρίσει το πρώτο στοιχείο της σειράς ΤΙΤΛ.
- 5 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή Δ για να επιλέξετε ένα γράμμα ή έναν αριθμό (επιλέξτε το "-" για ένα κενό) και στη συνέχεια πιέστε προς το ▶ για την καταχώρηση αυτού του χαρακτήρα. Επιλέξτε τους τέσσαρες άλλους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο.
- **6** Όταν επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ**.
- 7 Επαναλάβετε τα στάδια 4 έως 6 για την καταχώρηση και άλλων καναλιών εισόδου.
- **8** Πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- Μετά την επιλογή μιάς συσκευής στην οποία καταχωρήθηκε ένα όνομα στο σήμα εισόδου, το όνομα αυτό εμφανίζεται για ορισμένα δευτερόλεπτα στην οθόνη της τηλεόρασης.

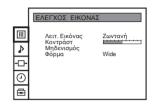






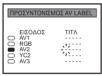


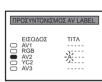


Προτεινόμενη ακτόνα τηλεθέασης

Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας, προσπαθήστε να τοποθετήσετε την τηλεόραση projection έτσι ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την οθόνη στα πλαίσια των ακτίνων που φαίνονται πιο κάτω.

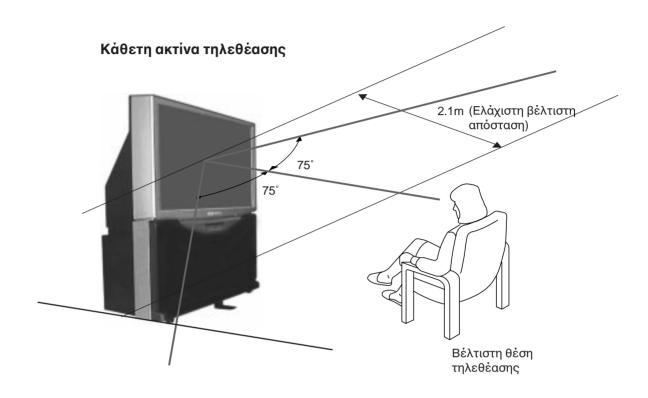

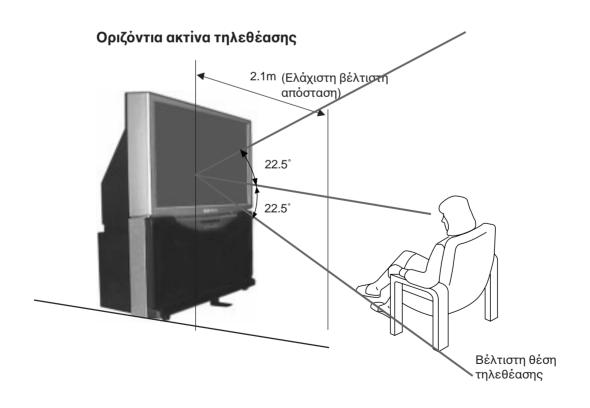

Οδηγός γρήγορης παραπομπής στα διάφορα μενού

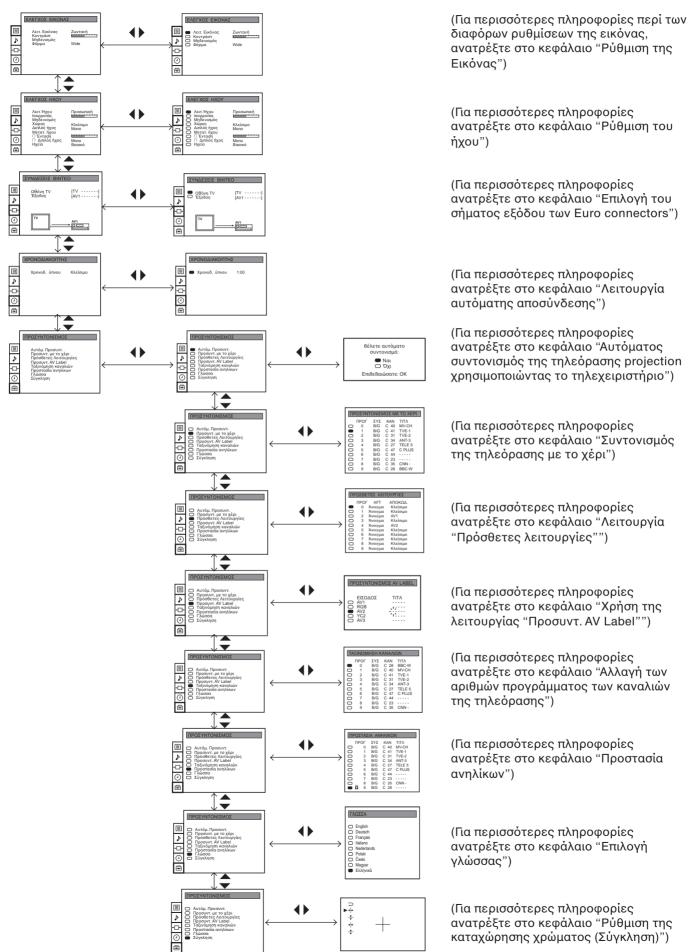

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τηλεοπτικό σύστημα

B/G/H, D/K

Έγχρωμο σύστημα

PAL. SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (μόνο Video In)

Κάλυψη καναλιών

VHF: E2-E12. UHF: E21-E69, CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

R1-R12, R21-R69 D/K:

Oθόνη

41 ίντσες

περ. 103 cm εκατοστά διαγώνια

Πίσω μέρος

• D ← C -Είσοδοι κεντρικού ηχείου, 2

ακροδέκτες

• 👉 Έξοδοι ήχου βύσματα phono

• (÷1/-(··· Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector

> (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο για σήματα ήχου/εικόνας, είσοδο RGB, έξοδο ήχου/εικόνας τηλεόρασης

• ÷2/\$32 Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector

(πρότυπο CENELEC) που είσοδο για σήματα ήχου/εικόνας, είσοδο S-Video, Εξοδος ήχου/εικόνας (επιλεγόμενες)

Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector →3

> (πρότυπο CENELEC) που είσοδο για σήματα ήχου/εικόνας, (επιλεγόμενες,

η ίδια πηγή εξόδου όπως ο ακροδέκτης ⊕2/-€32)

Μπροστινό μέρος

→ 2 εἰσοδος εικόνας - υποδοχή phono

€12 εἰσοδοι ήχου - υποδοχές phono

- 32 είσοδος S-video - DIN 4 ακίδων

Υποδοχή ακουστικών - μίνι στέρεο υποδοχή

Έξοδος ήχου:

2 x 30 W (RMS)

2 x 15 W (μονσική ισχύς)

Κεντρική είσοδος SP

30 W (RMS) (χρήση κεντρικού ηχείου)

Κατανάλωση ρεύματος

145 W

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής

0.7 W

Διαστάσεις (π x υ x β)

Περίπου 1020 x 1115 x 417 mm

Βάρος

Περίπου 53 κιλά

Αξεσουάρ

Τηλεχειριστήριο RM-892 (1) Μπαταρίες κατά ΙΕС (2) Ένας σταθεροποιητής.

Άλλα χαρακτηριστικά

Φίλτρο Digital Comb Filter (Υψηλή ανάλυση)

TELETEXT, Fastext, TOPtext Αυτόματη Αποσύνδεση

Smartlink

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



Οδηγός βλαβών

Ακολουθούν μερικές απλές λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην εικόνα και τον ήχο της τηλεόρασης.

| Πρόβλημα | Λύση | | |
|---|--|--|--|
| Δεν υπάρχει εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή), δεν υπάρχει ήχος | Συνδέστε την τηλεόραση στο ρεύμα. Πιέστε το πλήκτρο ① στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης. Εάν η ένδειξη ② είναι αναμμένη, πιέστε το πλήκτρο ΤΥ / Ο ή ένα αριθμητικό πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη εξωτερική πηγή είναι αναμμένη. Κλείστε την τηλεόραση για 3 ή 4 δευτερόλεπτα και ανοίξτε την ξανά με το πλήκτρο ①. | | |
| Κακή ή καθόλου εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή), αλλά με καλό ήχο. | Χρησιμοποιώντας το σύστημα MENU, επιλέξτε τη Ρύθμιση Εικόνας. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την εικόνα και το χρώμα. Πιέστε το πλήκτρο Mnδενιομός της οθόνης Ρύθμισης Εικόνας για να θέσετε τις ρυθμίσεις του εργοστασίου. | | |
| Κακή ποιότητα εικόνας όταν παρακολουθείτε RGB βίντεο | Πιέστε το πλήκτρο ① από το τηλεχειριστήριο επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο RGB — . | | |
| Καλή εικόνα, αλλά όχι ήχος | Πιέστε το πλήκτρο 4+/- από το τηλεχειριστήριο. Εάν εμφανίζεται στην οθόνη το ¼, πιέστε το πλήκτρο ¼ από το τηλεχειριστήριο. | | |
| Εικόνα ασπρόμαυρη σε έγχρωμες εκπομπές | Από το ΜΕΝυ, επιλέξτε την οθόνη Ρύθμισης Εικόνας. Ρυθμίστε τα χρώματα. Από την οθόνη Ρύθμισης Εικόνας επιλέξτε Μηδενιομός για να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι το "Βασικό" οτην επιλογή "Ηχείο" είναι επιλεγμένο στο μενού ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ. | | |
| Παραμορφωμένη εικόνα όταν αλλάζετε προγράμματα ή επιλέγετε teletext | Κλείστε την τροφοδοσία από οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο 21 ακίδων Euro Connector στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. | | |
| Παραμορφωμένη εικόνα όταν βλέπετε τηλεόραση | Ρυθμίστε το μικροσυντονισμό για να εξασφαλίσετε καλύτερη εικόνα, Για περισσ ότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λειτουργία "Πρόσθετες λειτουργίες" | | |
| Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί | • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. | | |
| Η ένδειξη αναμονής ڻ στην τηλεόραση αναβοσβήνει | • Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Sony Service. | | |



- Αν τα προβλήματα συνεχιστούν, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service.
 ΠΟΤΕ μην ανοίγετε το περίβλημα της τηλεόρασης οι ίδιοι.

